SAMSUNG

# E-MANUAL

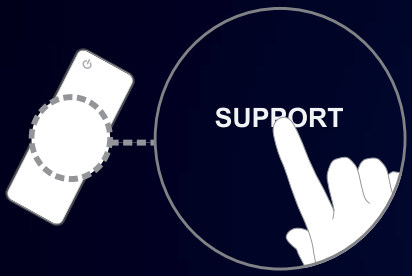


Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série_____

# Contenu


## Menu Canal

- Connexion au téléviseur 1
- Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant & Après) 27
- Utilisation du menu Canal 29
- Mémorisation de chaînes 73
- Autres fonctionnalités 89

## Fonction de base

- Changement du Mode Image prédéfini 108
- Réglages des paramètres d'image 113
- Changement de la taille de l'image 119
- Modification des options d'image 134
- Utilisation du téléviseur avec votre PC 154
- Changement du mode Son prédéfini 158
- Réglage des paramètres sonores 161

## Fonctions de préférence

- Connexion au réseau 177
- Configuration d'un réseau câblé 195
- Configuration du réseau sans fil 209
- Gestion des périphériques connectés au réseau 238
- Réglage de l'heure 253
- Blocage des programmes 272
- Solutions économiques 277
- Picture In Picture (PIP) 282
- Connexion du téléviseur à un système audio Samsung 287
- Autres fonctionnalités 291
- Menu Assistance 322

## Fonctions avancées


- Utilisation de la fonction 3D 350
- ‘Smart Hub 366
- Personnalisation de l'écran d'accueil 394
- Utilisation de Samsung Apps 426
- ‘Rech. 438
- ‘Your Video 447
- ‘Family Story 465
- ‘Fitness 526
- ‘Kids 539
- ‘Web Browser 555
- ‘Skype 588
- ‘Samsung Link 593
- Utilisation de Samsung Link 618
- ‘Ma List (dans Samsung Link) 623
- ‘Vidéos (dans Samsung Link) 645
- ‘Photos (dans Samsung Link) 666
- ‘Musique (dans Samsung Link) 685
- ‘Progr. TV enreg. (dans Samsung Link) 695
- ‘Timeshift 709
- Utilisation de la fonction DLNA 719
- ‘Anynet+ (HDMI-CEC) 730

## Informations supplémentaires


- Résolution des problèmes 749
- Qualité de l'image (Résolution des problèmes) 750
- Qualité sonore (Résolution des problèmes) 759
- Pas d'image, pas de vidéo (Résolution des problèmes) 764
- Connexion Antenne (Hertzien / Câble) (Résolution des problèmes) 769
- Connexion PC (Résolution des problèmes) 772
- Connexion réseau (Résolution des problèmes) 774
- Enregistrement / fonction Timeshift (Résolution des problèmes) 775
- Autres (Résolution des problèmes) 785
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Résolution des problèmes) 802
- Samsung Link (Résolution des problèmes) 811
- Smart Hub (Résolution des problèmes) 812
- Web Browser (Résolution des problèmes) 815
- Formats de sous-titres et de fichiers Samsung Link pris en charge 824
- Service de diffusion de données 833
- HbbTV 842
- Connexion à une fente de carte de visionnement TV 847
- Fonction Télétexte 858
- Verrou antivol Kensington 866
- Licence 871

# Connexion au téléviseur

## Raccordement à une antenne ou un satellite

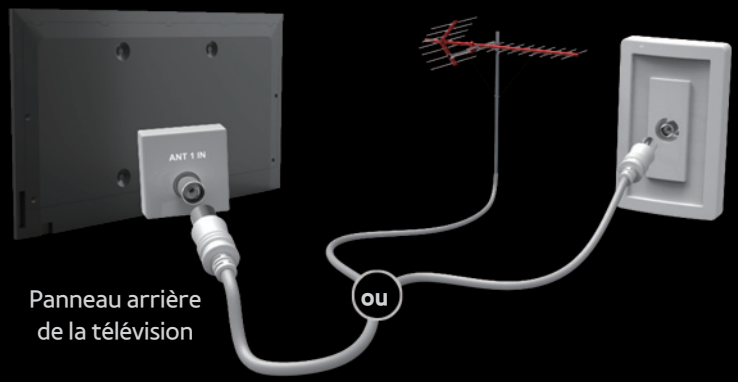


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

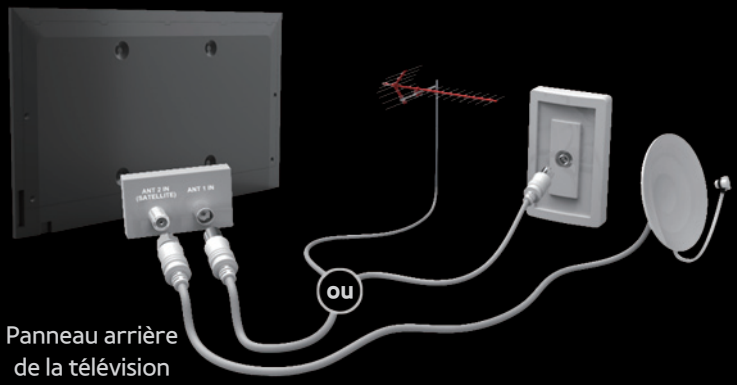


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

# Connexion à un périphérique AV

## Utilisation d'un HDMI (jusqu'à 1080p)

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## Utilisation d'un câble HDMI (jusqu'à 1080p)

### HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- Pour une meilleure qualité d'image et de

son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.

- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne nécessite aucun câble audio.
  - Pour connecter le téléviseur à un appareil numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez une prise HDMI/DVI et des câbles audio.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise

qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.

- à partir de la série LED 6500 Veillez à utiliser un câble HDMI de maximum 14 mm de diamètre.

- Veillez également à acheter un câble HDMI

certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.

- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base et un câble possédant une fiche Ethernet. Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.

- Ce produit prend en charge les fonctions 3D et ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. Cependant, la fonction ARC

n'est prise en charge que sur le port HDMI IN 2(ARC).

- La fonction ARC permet la sortie audio numérique via le port HDMI IN 2(ARC). Elle ne peut être activée que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur audio compatible.

Utilisation d'un câble péritel

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

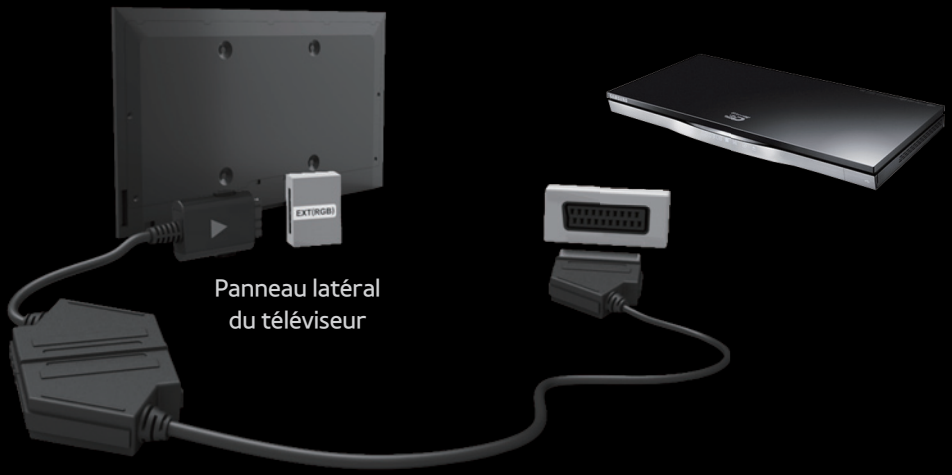


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

# Utilisation d'un câble composant (jusqu'à 1080i)

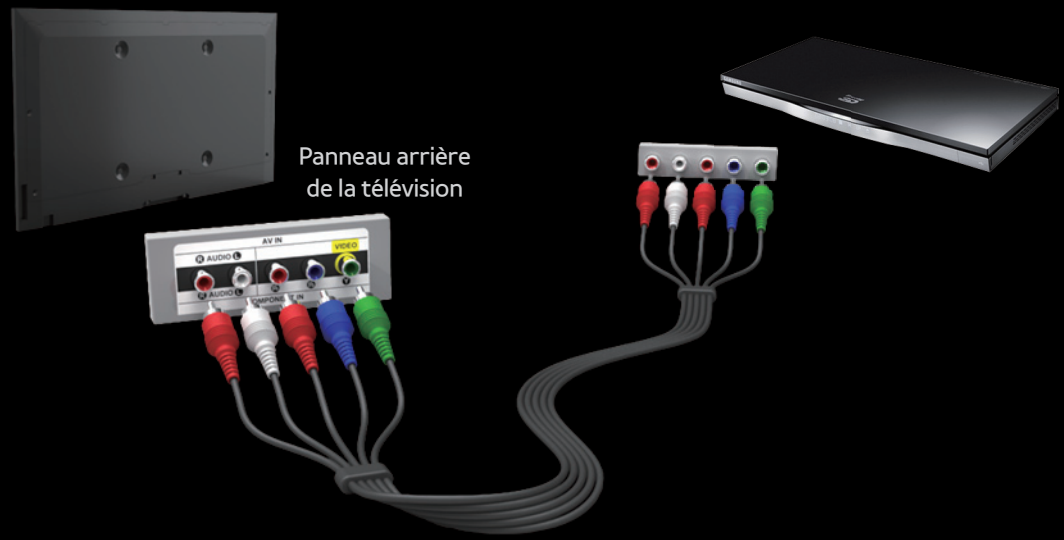


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

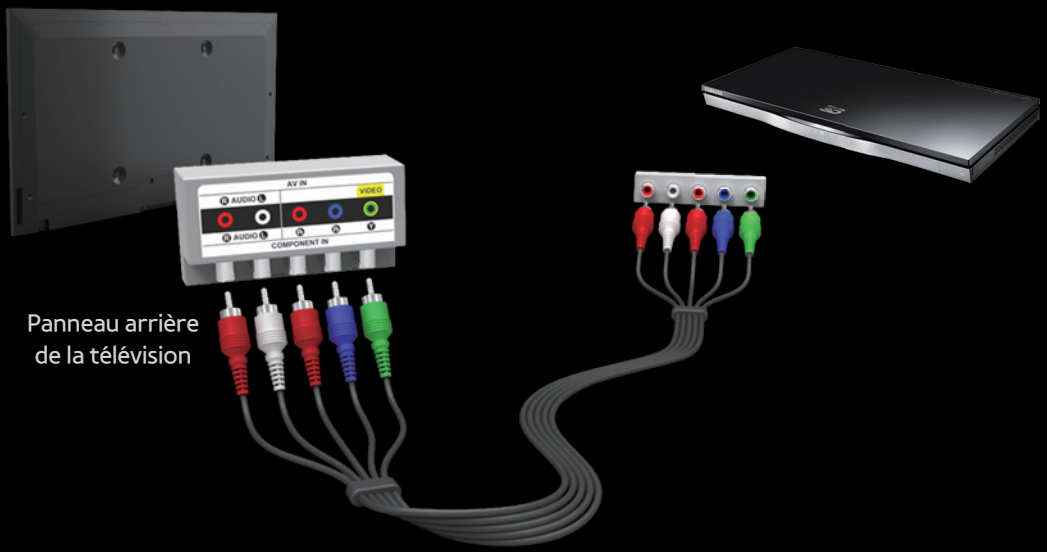


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

# Utilisation d'un câble Composant (jusqu'à 1080i) ou Audio/Vidéo (480i uniquement) et d'un câble péritel

- En mode Ext., la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux audio et vidéo MPEG SD.
- Lors de la connexion à AV IN ou COMPONENT/AV IN, branchez le connecteur AV (jaune) sur la prise TV (vert). (En fonction du modèle)
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante ou Péritel (plutôt que la connexion A/V).

# Connexion à un périphérique audio

## Utilisation d'une connexion optique (Numérique)

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

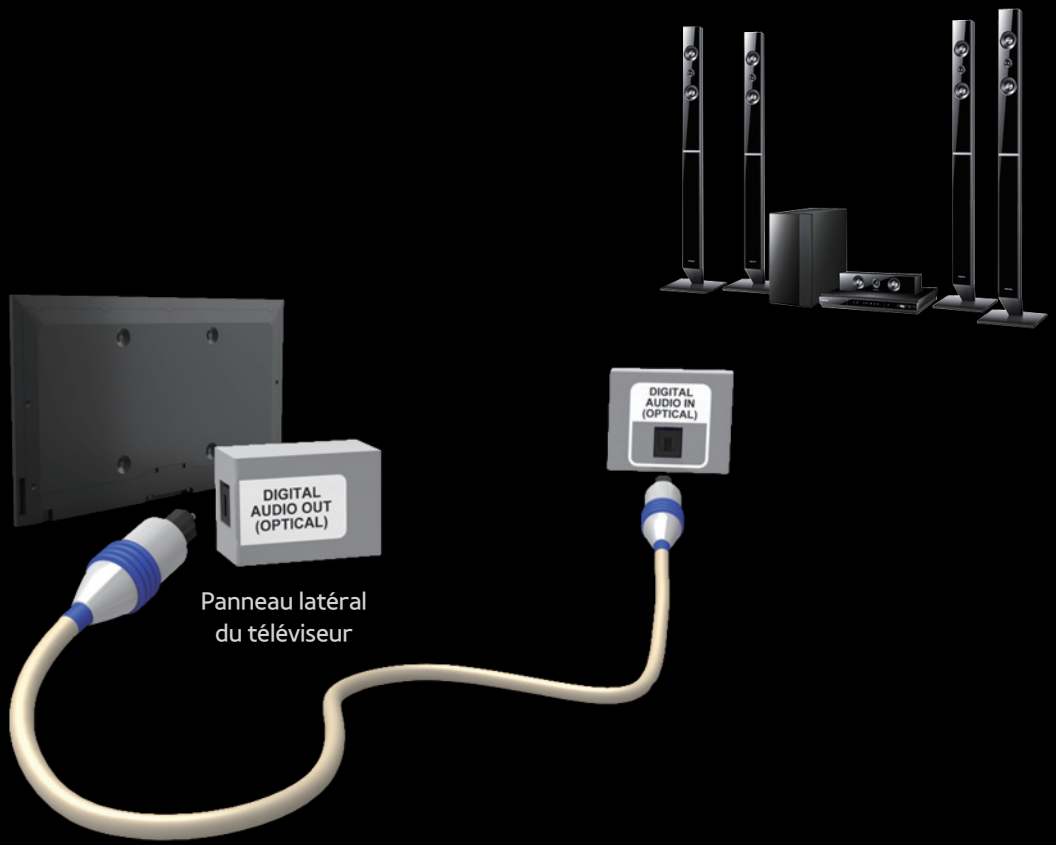


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Lorsque vous connectez un système audio numérique à la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), diminuez le volume du téléviseur et du système.
- Utilisez les haut-parleurs du système pour le son.
- Le mode audio 5.1 CH est disponible uniquement si le téléviseur est relié à un périphérique externe prenant en charge ce mode.

- Lorsque le récepteur (home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit un signal DTV, il envoie du son 5.1 canaux au récepteur du système home cinéma. Si la source est un composant numérique (par exemple, un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur satellite) connecté au téléviseur en HDMI, le récepteur home cinéma émet uniquement du son sur 2 canaux. Pour

obtenir un son en mode 5.1, reliez la prise de sortie audio numérique du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray, du décodeur câble ou du récepteur satellite (boîtier externe) directement à un amplificateur ou un système home cinéma.

## Utilisation d'une sortie casque

pour les téléviseurs LED

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## Ecouteurs 🎧

Vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise casque du téléviseur. Lorsque le

casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés au téléviseur.
- Le volume des écouteurs et celui du téléviseur sont réglés séparément.
- La prise pour écouteurs ne prend en charge que le type TRS (tip-ring-sleeve) à 3 conducteurs.

# Connexion à un ordinateur

## Utilisation d'un câble HDMI/DVI

L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

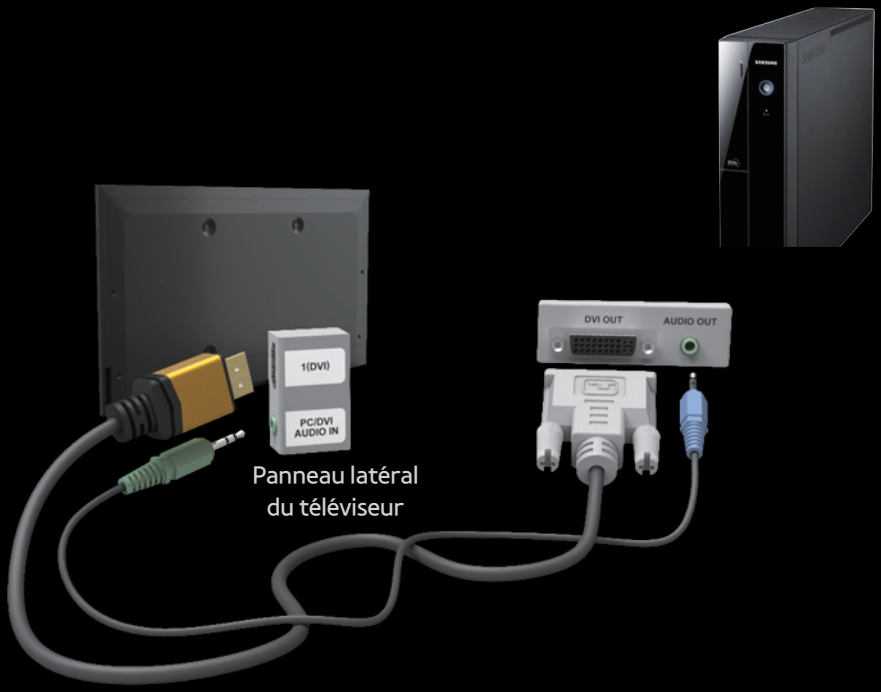


L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

## Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI/DVI

En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en

charge.

La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN 1(DVI).
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

- Les modes Separate et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.
- L'entrée PC (D-Sub) n'est pas prise en charge.

## Utilisation du bouton INFO (Guide Maintenant & Après)

L'affichage identifie la chaîne en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

Le Guide Maintenant & Après affiche des informations quotidiennes sur les programmes de télévision pour chaque chaîne en fonction de l'heure de diffusion.

- Faites défiler à l'aide des boutons ◀, ▶ pour afficher des informations sur le programme de votre choix, tout en regardant la chaîne

actuelle.

- Faites défiler à l'aide des boutons ▲, ▼ pour afficher des informations sur d'autres chaînes. Pour accéder à la chaîne actuellement sélectionnée, utilisez votre télécommande pour sélectionner ↵.

## Utilisation du menu Canal

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le menu que vous souhaitez utiliser. Chaque écran sera affiché.

## Guide

→ Guide

Les informations du Guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs.

Les programmes planifiés fournis par les

diffuseurs vous permettent de planifier les émissions que vous souhaitez regarder, de telle sorte que le téléviseur change automatiquement de chaîne à l'heure indiquée. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison de l'état d'une chaîne.

## Utilisation de la fonction Vue chaînes

- A (Gest. prog) : permet d'afficher l'écran Gestionnaire prog..

- B (-24 heures) : permet d'afficher la liste des programmes qui seront diffusés dans les 24 heures.
- C (+24 heures) : permet d'afficher la liste des programmes qui seront diffusés dans plus de 24 heures.
- D (Mode CH) : permet de sélectionner le type des chaînes à afficher dans la fenêtre Vue chaînes.
- *i* Information : permet d'afficher des détails sur le programme sélectionné.

- Page : permet d'accéder à la page précédente ou suivante.
- Regarder / Programme : permet de regarder le programme en cours, s'il est sélectionné. / Si vous sélectionnez un programme à venir, vous pouvez le réserver.

## Canal

→ Canal

Cette fonction permet de supprimer des chaînes, de définir les chaînes favorites et de modifier le nom des chaînes pour les programmes analogiques.

Les éléments disponibles peuvent varier en fonction de la source d'antenne sélectionnée.

- Tout

  permet d'afficher toutes les chaînes.

- TV

  permet d'afficher les chaînes TV.

- **Radio**

  permet d'afficher les stations de radio.

- **Données/autres**

  permet d'afficher les canaux de données et d'autres canaux.

- **Analogique**

  permet d'afficher les chaînes analogiques.

- **Favoris 1 - Favoris 5**

  permet d'afficher toutes les chaînes favorites, dans un ensemble maximal de cinq groupes. Chaque groupe possède des

chaînes distinctes.

- Votre téléviseur affichera uniquement des chaînes favorites si en vous avez ajoutées à l'aide de la fonction **Modif. favoris** du menu **Outils**.
- Si la zone mise en surbrillance est située dans la catégorie **Favoris 1** – **Favoris 5**, vous pouvez utiliser votre télécommande pour modifier le nom de la catégorie en sélectionnant B.

- **Regardé récemment**

permet d'afficher les chaînes récemment consultées.

- Fréquem. regardées

  permet d'afficher les chaînes les plus consultées.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec l'option Channel

- A Hertzien / Câble / Satellite pour les séries PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 et ultérieures

permet de sélectionner la source d'antenne de votre choix. L'option peut varier en fonction du pays.

Apparaît uniquement si votre téléviseur a enregistré Hertzien et Câble

- B Supprimer

  permet de supprimer la/les chaîne(s) sélectionnées.

- *i* Information

  permet d'afficher des détails sur la chaîne sélectionnée.

- Page

  permet de faire défiler la liste des chaînes jusqu'à la page précédente, ou la prochaine page.

- Sélectionner / Désélectionner

  Permet de sélectionner ou de désélectionner une chaîne.

- Outils

  affiche le menu d'options.

- Retour

  permet de revenir au menu précédent.

## Utilisation du menu Outils avec le Canal

- Modif. favoris

  Permet d'affecter les chaînes que vous regardez fréquemment à un groupe de favoris et de supprimer des chaînes de ce groupe. Vous accédez à l'option Modif. favoris via le menu Outils.

- Verrouil. / Déverr.

  vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni

visualisée.

Cette fonction est uniquement disponible si Verr. chaîne est défini sur Activé.

- Renom. chaîne

  (Ne s'affiche que si vous avez sélectionné un canal analogique.)

  Vous permet d'attribuer un nom de un à cinq caractères à une chaîne analogique. Par exemple, Recettes, Golf, etc. Ceci facilite vos recherches ultérieures.

- Modif. num. chaîne

Permet de modifier le numéro de la chaîne en sélectionnant des numéros.

Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

- Tri (chaînes numériques uniquement)

  permet de changer l'ordre des chaînes classées par numéro ou par nom.

- Info chaîne

  Affiche les informations relatives au signal de la chaîne. L'option peut varier en fonction de la chaîne.

- Rech. (Quand l'antenne est définie sur Satellite)

  La recherche des chaînes commence.

- Supprimer

  permet de supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.

- Sélectionner tout / Tout désélectionner

  permet de sélectionner toutes les chaînes dans la liste. / Désélectionnez toutes les chaînes que vous avez sélectionnées.

Pour supprimer une chaîne dans une liste Catégorie de l'écran Canal, procédez comme suit :

1. Si vous souhaitez supprimer une chaîne, sélectionnez une catégorie de chaîne.
2. Sélectionnez une chaîne dans la liste de catégorie. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

   Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

   Si vous sélectionnez de nouveau cette

chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.

4. Sélectionnez Supprimer. Le message Supprimer les chaînes sélectionnées ? s'affiche. Sélectionnez OK.

Vous pouvez supprimer immédiatement la chaîne sélectionnée en utilisant votre télécommande pour sélectionner B.

Lorsque vous supprimez une chaîne dans la catégorie Regardé récemment ou la

catégorie Fréquem. regardées, la chaîne va disparaître de la liste des catégories. Mais la chaîne n'est pas encore supprimée.

Pour définir des chaînes favorites, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la catégorie Tous.
2. Sélectionnez une chaîne. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

   Vous pouvez sélectionner plusieurs

chaînes.

Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu **Outils**.

4. Sélectionnez **Modif. favoris**. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.

5. Utilisez votre télécommande pour sélectionner **A**. La chaîne sélectionnée ne sera pas déplacée dans votre groupe favori.

Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans l'écran Modif. favoris.

Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Utilisez votre télécommande pour modifier les groupes favoris, en sélectionnant D. Chaque fois que vous sélectionnez D, un groupe favori est modifié.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. La chaîne est définie comme favorite

et attribuée au groupe favori que vous avez sélectionné.

📝 L'écran du téléviseur affiche le symbole "⭐" en regard de la chaîne, indiquant son statut de favorite.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec le Modif. favoris

- Dans l'écran Modif. favoris, vous pouvez utiliser ces fonctions :
  - 🅰 Ajouter

Permet d'ajouter des chaînes sélectionnées au groupe de favoris.

– D Modif. fav.

permet de modifier le groupe des favoris. Chaque fois que vous sélectionnez D à l'aide de la télécommande, le groupe de favoris est modifié.

– 0~9 Accéder à

Vous pouvez entrer directement un numéro de chaîne au moyen de votre

télécommande.

– ↩ Retour

permet de revenir au menu précédent.

- Lorsque vous sélectionnez une chaîne dans un groupe de favoris, dans l'écran Modif. favoris, les options suivantes s'offrent à vous :

– A Supprimer

permet de supprimer la chaîne sélectionnée.

– B Modif. ordre

permet de modifier l'ordre du groupe Favoris.

– Terminé

Permet de mettre fin à la fonction Change order.

– C Copier

permet de copier une chaîne sélectionnée dans d'autres groupes favoris.

– D Modif. fav.

Permet de modifier le groupe

de favoris. Chaque fois que vous sélectionnez D à l'aide de la télécommande, le groupe de favoris est modifié.

– 0~9 Accéder à

Vous pouvez entrer directement un numéro de chaîne au moyen de votre télécommande.

– ↩ Retour

permet de revenir au menu précédent.

Pour supprimer une chaîne dans un groupe de favoris, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la catégorie du groupe Favoris.
2. Sélectionnez une chaîne dans le groupe de favoris. Le symbole ✓ s'affiche à gauche de la chaîne.

   Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

   Si vous sélectionnez de nouveau cette chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.

4. Sélectionnez Supprimer. Le message Supprimer le(s) élément(s) sélectionné(s) ? s'affiche.

5. Sélectionnez OK. Le message Le(s) élément(s) sélectionné(s) a (ont) été supprimé(s). apparaît.

Vous pouvez immédiatement supprimer la chaîne sélectionnée de la liste du groupe Favoris en

utilisant votre télécommande pour sélectionner B.

## Afficher des icônes utilisées dans les écrans Chaîne

- A : chaîne analogique.
- ✓ : chaîne sélectionnée.
- ★ : chaîne favorite.
- 🔒 : une chaîne verrouillée.

## Gestionnaire prog.

→ Gestionnaire prog.

Cette fonction permet de définir votre téléviseur pour qu'il affiche automatiquement une chaîne sélectionnée, à une heure et un jour choisis.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure en utilisant l'option Durée → Horloge du menu Système.

Pour utiliser la fonction Programmer visionnage, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Gestionnaire prog., utilisez la télécommande pour sélectionner A.
2. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez Programmer visionnage.
3. Définissez Antenne, Canal, Répétition et Heure de début.

- Antenne

  permet de sélectionner la source d'antenne de votre choix.

- Canal

  Sélectionnez Canal pour afficher

les numéros de chaîne. permet de sélectionner la chaîne de votre choix.

- Vous pouvez uniquement sélectionner les chaînes mémorisées.
- Vous pouvez également saisir directement le numéro de chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande.

- **Répétition**

  Sélectionnez Une fois, Manuel, Sam~Dim, Lun~Ven ou Quotid.. Si vous sélectionnez

Manuel, vous pouvez définir le jour de votre choix.

Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

Date : permet de définir la date de votre choix.

La fonction Date est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez Une fois dans Répétition.

- Heure de début

  Vous pouvez définir l'heure de

démarrage de votre choix.

4. Lorsque cela est terminé, sélectionnez OK. l'affichage de la chaîne choisie est alors programmé.

   - Dans l'écran Gestionnaire prog., vous pouvez consulter une liste de Programmer visionnage.

   - Si vous appuyez sur le bouton INFO après avoir mis un élément en surbrillance, l'écran Information s'affiche. Sur l'écran Information,

vous pouvez modifier ou annuler la fonction Programmer visionnage.

Annuler progr. : annuler Programmer visionnage.

Modifier le programme : modifier Programmer visionnage.

Retour : permet de revenir à l'écran précédent.

Pour supprimer un élément dans une liste d'éléments programmés, procédez comme

suit :

1. Sur l'écran Gestionnaire prog., mettez en surbrillance un élément que vous souhaitez supprimer.
2. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
3. Sélectionnez Annuler progr.. Le message Annuler la (les) liste(s) sélectionnée(s) ? apparaît.
4. Sélectionnez Oui. Le programme sélectionné est annulé.

**Pour utiliser la fonction Programmer enregistrement, procédez comme suit :**

pour les téléviseurs LED des séries 4500, 5400 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

(chaînes numériques uniquement)

Cette fonction vous permet de programmer l'enregistrement d'une émission télévisée qui va être diffusée.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Sélectionnez Gestionnaire prog.. L'écran Gestionnaire prog. sera affiché.
2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner A. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez Programmer enregistrement.

   Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en

charge.

- Les disques durs HDD de plus de 2 To ne sont pas pris en charge.
- Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer avant que le Test de perf. du périph. ne soit terminé.
- Une clé USB n'est pas compatible.

4. Réglez Antenne, Canal, Répétition, Date, Démarrer / Heure de fin.

- Si vous souhaitez lire un programme enregistré, reportez-vous à la

section Progr. TV enreg. du manuel électronique.

## Liste des chaînes

En utilisant cette fonction, vous pouvez afficher la liste de chaînes, les informations sur le programme et les chaînes favorites, et gérer la fonction Programmer visionnage.

1. Appuyez sur le bouton CH LIST.
   L'écran Liste des chaînes est affiché immédiatement.

2. Modifiez une chaîne ou un mode de liste de chaînes.

## Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec la liste des chaînes

Si vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les détails du programme sélectionné.

- A Antenne :

  permet de sélectionner la source d'antenne de votre choix. L'option peut varier en

fonction du pays.

- C Vue progr. / Vue chaînes

  affiche le programme lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée. Revient à l'affichage des chaînes.

- ◀▶ Mode CH / Canal

  Permet d'accéder au type de chaînes que vous souhaitez afficher sur l'écran Liste des chaînes. / Sur l'écran Vue progr., modifiez une chaîne.

- ⏎ Regarder / Information

permet de regarder la chaîne que vous sélectionnez. / affiche des détails sur le programme sélectionné.

- ◇ Page

  permet d'accéder à la page précédente ou suivante.

## Utilisation de la fonction Programmer visionnage dans la liste des chaînes

(chaînes numériques uniquement)

Vous pouvez utiliser la fonction

Programmer visionnage dans Liste des chaînes pour planifier le visionnage d'un programme sur une chaîne numérique.
Le téléviseur s'allume alors et affiche le programme de la chaîne numérique lorsque celui-ci commence.

1. Appuyez sur le bouton CH LIST. L'écran Liste des chaînes apparaît.
2. Sélectionnez la chaîne numérique de votre choix.
3. Utilisez votre télécommande pour

sélectionner C. Le téléviseur affiche la liste des programmes de la chaîne sélectionnée.

4. Sélectionnez le programme de votre choix sur l'écran Programme View, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner Information.

5. Dans l'écran Information, sélectionnez Programmer visionnage. Le programme sélectionné est planifié.

Si vous souhaitez désactiver la

fonction Programmer visionnage, suivez les étapes 1 à 4, puis sélectionnez la fonction Annuler progr..

## Icônes d'affichage de l'état des chaînes

- A : une chaîne numérique.
- : un programme réservé.
- : un programme correspondant à un enregistrement réservé.
- : une chaîne verrouillée.

# Mémorisation de chaînes

## Antenne

Menu → Canal → Antenne

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source du signal reliée au téléviseur.

L'option peut varier en fonction du pays.

## Pays

## Menu → Canal → Pays

Sélectionnez votre pays afin que la TV puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion.

L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- Chaîne numérique : permet de changer de pays pour les chaînes numériques.
- Chaîne analogique : permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.

## Recherche automatique

Menu → Canal → Recherche automatique

Recherche automatiquement une chaîne et l'enregistre dans le téléviseur.

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction Verr. chaîne, l'écran de saisie du code PIN s'affiche.

- Recherche automatique : recherche automatiquement les chaînes et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
- Option de rech. de câble (Quand l'antenne est définie sur Cable)

  (En fonction du pays)

  Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le taux de symbole pour une recherche sur un réseau câblé.

### Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Air ou Cable

- **Numér. et Anal.** / **Numérique** / **Analogique** : sélectionnez la source de chaîne à mémoriser. Lors de la sélection de **Câble** → **Numér. et Anal.** ou **Numérique** : indiquez une valeur pour la recherche des chaînes câblées.

- **Classement auto.** (En fonction du pays) : Les chaînes trouvées seront automatiquement classées selon un critère établi par les

principales télévisions locales et nationales.

Disponible uniquement lorsque la source d'antenne est définie sur Hertzien.

- Classement Autres (En fonction du pays) : Si vous sélectionnez le menu, vous trouverez d'autres chaînes classées directement par les télévisions nationales privées.

  Disponible uniquement lorsque la source d'antenne est définie sur Hertzien.

- Sélection opérateur (En fonction du pays) : permet de sélectionner un fournisseur de

services par câble.

- Mode de rech. : si vous avez sélectionné le Câble, l'écran Mode de rech. s'affiche. Il permet de rechercher toutes les chaînes dont les stations émettent et les enregistre.

  Si vous sélectionnez Rapide, vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner manuellement Réseau, ID réseau, Fréquence, Modulation, et Taux de symbole.

  Réseau : permet de sélectionner le mode de

réglage ID réseau entre Auto. ou Manuel.

ID réseau : lorsque Réseau est défini sur Manuel, vous pouvez paramétrer ID réseau.

Fréquence : permet d'afficher la fréquence correspondant à la chaîne. (Varie d'un pays à l'autre.)

Modulation : permet d'afficher les valeurs de modulation disponibles.

Taux de symbole : permet d'afficher les taux de symboles disponibles.

### Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Satellite

(En fonction du pays)

- Type de canal : Sélectionnez Type de canal pour procéder à la mémorisation.
- Satellite : permet de sélectionner le satellite à rechercher. L'option peut varier en fonction du pays.
- Mode Recherche : sélectionnez un mode de recherche pour le satellite sélectionné.
- Réinitialiser : permet de sélectionner le

mode de recherche du satellite sélectionné.

- Mode de rech. : permet de définir le mode de recherche à l'aide des boutons haut/bas.

## Recherche manuelle

Menu → Canal → Recherche manuelle

Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.

Si une chaîne est verrouillée par la fonction Verr. chaîne, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

## Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Air ou Cable

- **Réglage des chaînes numériques** : permet de rechercher une chaîne numérique.

  1. Sélectionnez **Nouveau**.

     Lors de la sélection de **Antenne** → **Hertzien** : **Canal**, **Fréquence**, **Bande passante**

Lors de la sélection de Antenne → Câble : Fréquence, Modulation, Taux de symbole

2. Sélectionnez Rech.. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

- Réglage des chaînes analogiques : permet de rechercher une chaîne analogique.

1. Sélectionnez Nouveau.
2. Réglez les options Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal et

Rech.

3. Sélectionnez Mémoriser. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

Mode Canal

- P (mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son

numéro de position.

- C (Mode canal Hertzien) / S (Mode canal Câble) : ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

### Lorsque l'option Aerial Source est réglée sur Satellite

- Transpondeur : permet de sélectionner le transpondeur.

- Mode Recherche : permet de mémoriser soit les chaînes gratuites, soit toutes les chaînes.
- Rech. réseau : Activer / Désactiver recherche de réseau.
- Qualité du signal : permet d'afficher l'état actuel du signal de diffusion.

  Les informations concernant un satellite et son transpondeur sont sujettes à des modifications selon les conditions de diffusion.

Une fois le paramétrage terminé, allez sur Rech.. La recherche des chaînes commence.

## Autres fonctionnalités

### Type de guide

Menu → Canal → Type de guide

(En fonction du pays)

Vous pouvez sélectionner un type de Guide différent.

- Samsung : permet d'utiliser le programme guide fourni par Samsung.
- Rovi On Screen : permet d'utiliser le programme guide fourni par Rovi

International Solutions.

Le réglage initial de l'heure du Guide Rovi peut durer assez longtemps, selon la région ou l'environnement de diffusion.

## Sélection genre pour le Royaume Uni

Menu → Canal → Sélection genre

Sélection genre est disponible lorsque Antenne est défini sur Freesat.

- Sélection genre : permet d'activer ou de désactiver la sélection des chaînes par

genre lors de l'utilisation du guide.

## Transf. liste chaînes

Menu → Canal → Transf. liste chaînes

Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.

L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN.

- Importer depuis le périphérique USB :

permet d'importer la liste des chaînes depuis le périphérique USB.

- Exporter vers le périphérique USB : permet d'exporter une liste de chaînes vers un périphérique USB. Cette fonction est disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté.

## Réglage fin

Menu → Canal → Réglage fin

(chaînes analogiques uniquement)

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'image soit nette.

Les paramètres s'appliquent à la chaîne regardée actuellement.

- Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque (*) placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.
- Pour réinitialiser le réglage précis, sélectionnez **Réinit.**.

## Modif. num. chaîne

**Menu → Canal → Modif. num. chaîne**

(En fonction du modèle)

Permet de modifier le numéro de la chaîne

en sélectionnant des numéros.

Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

## Réduction de la diaphonie

Menu → Canal → Réduction de la diaphonie

(En fonction du modèle)

(chaînes analogiques uniquement)

Cette fonction réduit les parasites diagonaux à l'écran, provoqués une diaphonie des signaux (interférence).

Si l'image du téléviseur présente une distorsion ou des parasites diagonaux, activez cette fonction.

## Système satellite

Menu → Canal → Système satellite

Système satellite est disponible lorsque Antenne est défini sur Satellite. Avant d'exécuter Mémorisation Auto, réglez Système satellite. La recherche des chaînes est alors exécutée normalement.

L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- **Sélection du satellite** : permet de choisir les satellites pour ce téléviseur.
- **Alimentation du LNB** : permet d'activer ou de désactiver l'alimentation du LNB.
- **Réglages LNB** : permet de configurer l'équipement extérieur.

  **Satellite** : permet de sélectionner le satellite de réception des programmes numériques.

  **Transpondeur** : permet de sélectionner un

transpondeur dans la liste ou d'en ajouter un nouveau.

Mode DiSEqC : permet de sélectionner le mode DiSEqC pour le LNB sélectionné.

Osc. LNB plus bas : permet de régler les oscillateurs LNB sur une fréquence inférieure.

Osc. LNB plus hauts : permet de régler les oscillateurs LNB sur une fréquence supérieure.

Tone 22 kHz : permet de sélectionner la

tonalité 22 kHz en fonction du type de LNB. Pour un LNB universel, elle doit être sur Auto..

Qualité du signal : permet d'afficher l'état actuel du signal de diffusion.

- Param. SatCR/Unicable: configurez l'installation à câble unique.

  Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

  SatCR/Unicable: activez ou désactivez la prise en charge de l'installation à câble

unique.

Numéro de logement: sélectionnez le numéro de logement de l'utilisateur SatCR pour ce récepteur.

Fréq. logement: entrez la fréquence appropriée pour recevoir le signal de SatCR.

Détec. fréq. logement: détectez automatiquement la fréquence du signal pour le numéro de logement sélectionné.

Vérif. fréq. logement: vérifiez que la fréquence indiquée correspond au

logement sélectionné.

- **Réglages du positionneur** : permet de configurer le positionneur de l'antenne.

  **Positionneur** : permet d'activer ou de désactiver le contrôle du positionneur.

  **Type de posit.** : permet de régler le type de positionneur entre DiSEqC 1.2 et USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Longitude** : permet de régler la longitude de votre emplacement.

- Latitude : permet de définir la latitude de votre emplacement.
- Réglages longitude satellite : permet de régler la longitude des satellites définis par l'utilisateur.

Mode Utilisateur : permet de régler la position de l'antenne satellite en fonction de chaque satellite.

Si vous mémorisez la position actuelle de l'antenne satellite en fonction d'un satellite donné, lorsque le signal de ce satellite est

requis, l'antenne satellite peut être placée dans la position prédéfinie.

- Satellite : permet de sélectionner le satellite pour lequel la position doit être réglée.
- Transpondeur : permet de sélectionner un transpondeur dans la liste pour la réception du signal.
- Mode Déplacement : permet de choisir entre le mode de déplacement individuel ou continu.

- Taille des pas : permet de régler les degrés de la taille des pas pour la rotation de l'antenne. L'option Step Size est disponible lorsque l'option Moving Mode est définie sur Step.

- Aller à une pos. enregistrée : permet de faire pivoter l'antenne jusqu'à la position de satellite mémorisée.

- Position de l'antenne : permet d'ajuster et de mémoriser la position de l'antenne pour le satellite sélectionné.

- **Mémoriser la position actuelle** : permet d'enregistrer la position actuelle comme Limite du positionneur sélectionnée.
- **Qualité du signal** : permet d'afficher l'état actuel du signal de diffusion.

**Mode Installateur** : permet de régler les limites de l'étendue du mouvement de l'antenne satellite ou de réinitialiser sa position. En règle générale, le guide d'installation utilise cette fonction.

- **Position limite** : permet de sélectionner la

direction de la limite du positionneur.

- Position de l'antenne : permet d'ajuster et de mémoriser la position de l'antenne pour le satellite sélectionné.
- Mémoriser la position actuelle : permet d'enregistrer la position actuelle comme Limite du positionneur sélectionnée.
- Réinitialiser la position : permet de ramener l'antenne à sa position de référence.
- Redéfinir limite positionneur : permet de

faire pivoter l'antenne d'un tour complet.

- **Réinit. tous les paramètres** : permet de réinitialiser toutes les valeurs des paramètres du satellite.

## Changement du Mode Image prédéfini

### Mode Image

**Menu → Image → Mode Image**

Les modes Image appliquent des ajustements de préréglage à l'image.

Lorsque votre téléviseur est connecté à un ordinateur PC par câble HDMI-DVI, vous pouvez sélectionner uniquement les modes Loisirs et Standard.

- Dynamique

Adapté à un environnement lumineux.

- Standard

  Adapté à un environnement normal.

- Naturel à partir de la série LED 5300 / Confort pour les séries plasma 6500

  Permet de réduire la fatigue oculaire.

- Cinéma

  Adapté au visionnage de films dans une pièce sombre.

- Loisirs

  Adapté au visionnage de films et de jeux

vidéo.

Disponible uniquement lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur via un câble HDMI vers DVI ou HDMI vers HDMI.

## Samsung MagicAngle pour la série LED 4500

Menu → Image → Samsung MagicAngle

Ajustez l'angle de visualisation afin d'optimiser la qualité d'image en fonction de votre angle de vue.

- Samsung MagicAngle: Lorsque vous visionnez l'écran d'un point de vue inférieur ou supérieur à celui-ci, vous pouvez obtenir une qualité d'image similaire à celle que vous auriez en face de l'écran en le réglant sur le mode approprié à chaque position.
  - Arrêt: Sélectionnez cette option pour la position de face.
  - Mode Penché: Sélectionnez cette option pour un angle de vue légèrement inférieur.

  - Mode Debout: Sélectionnez cette option pour l'angle supérieur.
- Mode: Réglez l'angle de vision.

  Lorsque Samsung MagicAngle est défini sur Mode Penché ou sur Mode Debout, l'option Gamma n'est pas disponible.

## Réglages des paramètres d'image

### Rétroéclairage pour les téléviseurs LED / Lum. Cellules pour les téléviseurs plasma

Menu → Image → Rétroéclairage / Lum. Cellules

Permet de régler la luminosité des pixels. Le paramètre de luminosité maximal est 20.

### Contraste

Menu → Image → Contraste

Permet de régler le niveau de contraste.

Plus la valeur s'approche de 100, plus le contraste clair/sombre est fort.

## Luminosité

Menu → Image → Luminosité

Permet de régler le niveau de luminosité. Plus la valeur s'approche de 100, plus l'écran est lumineux.

## Netteté

Menu → Image → Netteté

Permet de régler la netteté de l'image. Plus la valeur s'approche de 100, plus l'image est nette.

## Couleur

Menu → Image → Couleur

Permet de régler la saturation des couleurs. Plus la valeur s'approche de 100, plus les couleurs sont intenses.

## Teinte (V/R)

## Menu → Image → Teinte (V/R)

Permet de régler les niveaux de teintes de vert et de rouge. Plus la valeur s'approche de 100, plus ces couleurs sont intenses.

**Pour régler la qualité de l'image, procédez comme suit :**

1. Sélectionnez une option que vous souhaitez régler. Quand vous sélectionnez une option, un écran d'aide s'affiche.

2. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option.

- Lorsque vous modifiez la valeur d'une option, cette modification affecte également le menu à l'écran (OSD).
- Lorsque votre téléviseur est connecté à un ordinateur PC par câble HDMI-DVI, les modes Couleur et Teinte (V/R) ne sont pas disponibles.
- Vous pouvez régler et mémoriser les paramètres pour chaque appareil

externe connecté au téléviseur.

La réduction de la luminosité de l'image se traduit par une consommation d'énergie moindre.

## Changement de la taille de l'image

### Réglage de l'écran

**Menu → Image → Réglage de l'écran**

Cette fonction permet de modifier la taille de l'image et d'appliquer des options de format.

- **Format de l'image**

  Votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Il est toutefois

vivement conseillé d'utiliser le mode 16:9.

16:9 Auto : règle automatiquement la taille de l'image sur le format 16:9.

16:9 : règle la taille de l'image sur 16:9 pour les DVD ou la diffusion au format grand écran.

Zoom large : agrandit l'image sur un format supérieur à 4:3.

Zoom : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.

4:3 : il s'agit du paramètre par défaut pour un film ou une diffusion normale.

- Ne regardez pas un film au format 4:3 pendant une période prolongée. Les traces de bordures situées sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran peuvent donner lieu au phénomène de rémanence (brûlure d'écran), qui n'est pas couvert par la garantie.

Adapter à l’écran : affiche l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de

signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

- **Vue intell. 1** : réduit l'image 16:9 de 50%

  pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures

- **Vue intell. 2** : réduit l'image 16:9 de 25%

  pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures

**Vue intell. 1** est uniquement disponible en mode HDMI.

- Vue intell. 2 est uniquement disponible en mode HDMI ou DTV.
- La taille de l'image peut varier en cas de lecture du contenu de Vidéos dans Samsung Link.

- Zoom/Position

  Permet de régler le zoom de l'image et sa position. Zoom est uniquement disponible si Format de l'image est défini sur Zoom. Position est uniquement disponible si Format de l'image est défini sur Zoom large,

Zoom, ou Adapter à l'écran.

Pour utiliser la fonction Zoom après l'avoir sélectionnée, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Zoom.
2. Sur l'écran Zoom/Position, sélectionnez Zoom, puis utilisez votre télécommande pour zoomer en avant ou en arrière.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez de nouveau Zoom, puis sélectionnez Fermer.

4. Pour réinitialiser l'image, appuyez sur Réinit..

Pour utiliser la fonction Zoom après avoir sélectionné Zoom large, Zoom ou Adapter à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Position.
2. Sur l'écran Position, sélectionnez Position, puis utilisez la télécommande pour placer l'image comme vous le désirez.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez de nouveau Position, puis sélectionnez Fermer.
4. Pour réinitialiser la position de l'image, sélectionnez Réinit..

Tailles d'image disponibles selon la source d'entrée :

- ATV, EXT, AV : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p) : 16:9 Auto,

16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Vue intell. 2 pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures

- DTV(1080i, 1080p) : 16:9 Auto, 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran, Vue intell. 2 pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures
- Composant (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3
- Composante (1080i, 1080p): 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran

– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Vue intell. 1 pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures Vue intell. 2 pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zoom large, Zoom, 4:3, Adapter à l'écran, Vue intell. 1 pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures Vue intell. 2 pour les téléviseurs LED des séries 5300, 5500 et ultérieures

Les options de taille de l'image peuvent

varier en fonction de la source d'entrée.

- Les éléments disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.
- HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
- Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur. Sélectionnez la Source, puis réglez les paramètres souhaités.

- **Taille d'écran 4:3**

  Disponible uniquement lorsque le format de l'image est défini sur 16:9 Auto. Vous pouvez déterminer la taille d'image souhaitée sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur la taille d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image différente.

  Non disponible en mode Composant ou HDMI.

- **Réglage écran PC** pour la série LED 5400

Disponible en mode PC uniquement.

– Régl. Base / Regl. Préc: Elimine ou réduit les parasites sur l'image. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites au moyen d'un réglage précis uniquement, utilisez la fonction Régl. Base pour régler la fréquence au mieux, puis effectuez de nouveau un réglage précis. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

– Position: Réglez la position de l'écran du PC à l'aide de votre télécommande s'il n'est pas centré ou s'il n'est pas adapté à l'écran du produit.

– Réinitialiser Image: Rétablit les paramètres d'image par défaut.

## Réglage Automatique pour la série LED 5400

Menu → Image → Réglage Automatique

Règle automatiquement la fréquence et la position d'image, et affine les paramètres

en mode PC.

- Disponible en mode PC uniquement.
- Non disponible en cas de connexion de votre PC à un câble HDMI ou HDMI/DVI.

## Paramètres avancés

Menu → Image → Paramètres avancés

Cette fonction permet de configurer les paramètres avancés d'une image pour créer votre image préférée.

- Paramètres avancés est uniquement disponible quand Mode Image est défini sur le mode Standard ou le mode Cinéma.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à

un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI, vous pouvez modifier uniquement les options **Balance blancs** et **Gamma**.

- **Contraste Dyn.**

  Permet de régler le contraste de l'écran.

- **Nuance de noir**

  Sélectionnez le niveau de noir afin de régler la profondeur d'écran.

- **Carnation**

  Permet d'accentuer la rougeur de la carnation.

- **RVB uniquement**

  Permet d'afficher les couleurs **Rouge**, **Vert** et **Bleu** et de procéder à un réglage précis de la teinte et de la saturation.

- **Espace de couleur**

  Permet de régler la gamme et la variété des couleurs disponibles (l'espace de couleurs) pour créer des images.

  pour les téléviseurs des séries LED 6100 - 6800 et PDP 6500 Pour ajuster **Couleur**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Réinit.**, définissez l'**Espace**

de couleur sur Personnalisé.

- Balance blancs

  Permet de régler la température des couleurs pour que l'image soit plus naturelle.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Réinit. : rétablit les paramètres de balance des blancs par défaut.

- Balance Blancs 10p

  pour les téléviseurs des séries LED 4500 et 5800 et PDP 550 et 570 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

  Permet de contrôler la balance des blancs par intervalles de 10 points, en réglant la luminosité des couleurs rouge, vert et bleu.

  Disponible uniquement si Mode Image est défini sur Cinéma. Disponible pour toutes

les sources vidéo.

Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les dispositifs externes.

Intervalle : permet de sélectionner l'intervalle à ajuster.

Rouge : permet de régler le niveau de rouge.

Vert : permet de régler le niveau de vert.

Bleu : permet de régler le niveau de bleu.

Réinit. : permet de rétablir la Balance Blancs 10p par défaut.

- Gamma

Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.

- Mire Expert

  pour les téléviseurs des séries LED 4500 et 5800 et PDP 550 et 570 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

  Utilisez la fonction Mire Expert pour calibrer l'image. Si le menu de l'écran disparaît ou si un autre menu que le menu Image s'ouvre, le téléviseur enregistre le calibrage et l'écran Mire Expert s'affiche.

Arrêt : désactive la fonction Mire Expert.

Mire 1 : cet écran de test permet de voir les effets de vos paramètres d'affichage sur les nuances de gris et de noir.

Mire 2 : cet écran de test permet de voir les effets de vos paramètres d'affichage sur les couleurs.

Après avoir sélectionné Mire 1 ou Mire 2, vous pouvez régler tous les paramètres avancés afin d'obtenir l'effet de votre choix.

- Tandis que Mire Expert est en cours d'exécution, le téléviseur n'émet aucun son.
- Activé uniquement dans les modes DTV, Composante et HDMI.

- xvYCC

  pour les téléviseurs des séries LED 4500 et 5800 et PDP 550 et 570 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

  L'activation du mode xvYCC augmente les détails de l'image et agrandit l'espace

colorimétrique lors de l'affichage de films à partir d'un appareil externe (lecteur de DVD, etc.) connecté à la prise Entrée Composant ou HDMI.

- Disponible uniquement lorsque vous définissez le Mode Image sur Cinéma et l'entrée externe sur HDMI ou Composant.
- Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les dispositifs externes.

- Lumin./Mouvement

  Permet de réduire la consommation

d'énergie en assombrissant l'écran lorsque l'image à l'écran est fixe.

- Cette fonction n'est pas prise en charge en mode 3D.
- Uniquement disponible en mode Standard.
- Lorsque vous modifiez Rétroéclairage pour les téléviseurs LED / Lum. Cellules ou pour les téléviseurs plasma, Contraste ou Luminosité, le téléviseur définit Lumin./ Mouvement sur Arrêt.

## Options d'image

Menu → Image → Options d'image

Cette fonction permet de configurer les paramètres supplémentaires d'une image pour créer votre image préférée.

Lorsque votre téléviseur est connecté à un ordinateur PC par câble HDMI-DVI, vous pouvez uniquement modifier Nuance Coul..

- Nuance Coul.

Permet de sélectionner la température des couleurs.

- Chaude 1 ou Chaude 2 sera désactivé si le Mode Image est défini sur Dynamique.
- Vous pouvez régler et mémoriser les paramètres de chaque appareil externe connecté au téléviseur. Sélectionnez la Source, puis réglez les paramètres souhaités.

- Filtre Bruit num.

Si le signal de radiodiffusion reçu par votre

téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction Filtre Bruit num. pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

Visualisation auto : lors du changement des chaînes analogiques, il affiche l'intensité du signal.

- Lorsque le signal est faible, essayez toutes les options jusqu'à obtention de la meilleure image possible.
- Disponible uniquement pour les chaînes

analogiques.

Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre Bruit MPEG**

  Permet de réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.

- **Niv. noir HDMI**

  Permet de régler la profondeur de l'écran en sélectionnant un niveau de noir.

  Disponible en mode HDMI uniquement.

- **Mode Film**

Permet de régler le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma en provenance de toutes les sources et adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.

Disponible en modes TV, AV, Composant (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

- Motion Plus pour les téléviseurs LED

  pour les téléviseurs des séries LED 5400 et 5500 :

  Cette fonction n'est pas prise en charge.

  Permet de supprimer les traînées des scènes

rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus nette.

- L'écran Infos de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal entrant (60 Hz), et non la fréquence générée par le téléviseur pour l'image affichée à l'aide de la fonction Motion Plus.

- Si des parasites apparaissent sur l'écran, configurez la fonction Motion Plus sur Arrêt. Si la fonction Motion

Plus est définie sur Personnalisé, vous pouvez régler Réduction de flou, Réduc. vibrations ou Réinit. manuellement.

Si Motion Plus est Démo, vous pouvez comparer la différence entre les modes Arrêt et Marche.

Réduction de flou : permet de régler le niveau de réduction du flou à partir des sources vidéo.

Réduc. vibrations : permet de régler le niveau de réduction des vibrations à partir

des sources vidéo lors de la lecture de films.

Réinit. : permet de rétablir la valeur d'usine par défaut pour tous les paramètres.

- Motion Plus LED pour les téléviseurs LED

  pour les téléviseurs des séries LED 4500, 5400 :

  Cette fonction n'est pas prise en charge.

  Permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.

Réinit. param. img

Menu → Image → Réinit. param. img

Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

# Utilisation du téléviseur avec votre PC

## Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

### Saisie des paramètres vidéo (instructions basées Windows 7)

Pour que votre téléviseur fonctionne correctement en tant qu'écran d'ordinateur, vous devez définir les paramètres vidéo appropriés, une fois le téléviseur raccordé à l'ordinateur.

- Il est possible qu'en fonction de votre version de Windows et votre carte vidéo, la procédure d'utilisation de votre PC soir légèrement différente de celle présentée ici.

- Cependant, les informations de bases resteront identiques et s'appliquent dans les deux cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur "Panneau de configuration".
2. Dans la fenêtre "Panneau de configuration", cliquez sur "Apparence et thèmes". Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Cliquez sur "Affichage". Une autre boîte de dialogue s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue.
   - Sur l'onglet Paramètres, réglez la résolution (taille de l'écran) adéquate.

La résolution optimale pour ce téléviseur est de 1920 x 1080.

- S'il existe une option de fréquence verticale dans votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, sélectionnez "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

## Changement du mode Son prédéfini

### Mode Son

Menu → Son → Mode Son

Les modes Son appliquent des ajustements de préréglage au son.

Si Sélection Haut-parleur est défini sur Haut-parleur ext, l'option Mode Son est désactivée.

- Standard

  Permet de sélectionner le mode son normal.

- **Musique**

  Permet d'accentuer la musique par rapport aux voix.

- **Cinéma**

  Offre le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

  Accentue les voix par rapport aux autres sons.

- **Amplifier**

  Permet d'augmenter l'intensité du son aigu pour garantir une meilleure écoute aux

personnes malentendantes.

## Réglage des paramètres sonores

### Effet sonore

Menu → Son → Effet sonore

- Si Sélection Haut-parleur est défini sur Haut-parleur ext, l'option Effet sonore est désactivée.
- Disponible uniquement si Mode Son est défini sur Standard.

- SRS TruSurround HD

  Cette fonction garantit un son surround

virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- SRS TruDialog

  Cette fonction vous permet d'accentuer l'intensité des voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs.

- Egaliseur

Egaliseur permet d'afficher une série de diapositives. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un curseur et en modifier la valeur. Pour Réinit. l'option Egaliseur, sélectionnez Réinit.. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la réinitialisation apparaît. Sélectionnez Oui. Pour terminer, sélectionnez Fermer.

Balance G/R : permet de régler la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

(Réglage de la bande passante) : Permet de régler le niveau du volume des fréquences de bande passante spécifiques.

Réinit. : permet de rétablir les paramètres par défaut de l'égaliseur.

## Options diffusion du son

Menu → Son → Options diffusion du son

- Langue audio

  (chaînes numériques uniquement)

  Permet de modifier la valeur par défaut des

langues audio.

La langue disponible peut varier en fonction de l'émission.

- Format Audio

  (Chaînes numériques uniquement)

  Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction Haut-

parleur TV.

L'option Format Audio peut varier en fonction de l'émission. Le son Dolby Digital 5.1 est disponible uniquement en cas de connexion d'un haut parleur externe au moyen d'un câble optique.

- Description audio

  (Non disponible dans toutes les régions)

  (Chaînes numériques uniquement)

  Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé

avec le son principal par le radiodiffuseur.

- Description audio (Arrêt / Activé) : Permet d'activer ou de désactiver la fonction de description audio.
- Volume : permet de régler le volume de description audio.

## Paramètres supplém.

Menu → Son → Paramètres supplém.

- Niveau Audio DTV

  (Chaînes numériques uniquement)

Cette fonction vous permet de réduire la disparité d'un signal vocal (à savoir l'un des signaux reçus lors d'une émission de télévision numérique) sur le niveau souhaité.

- En fonction du type de signal de radiodiffusion, les options MPEG / HE-AAC peuvent être définies sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.
- Pour augmenter ou diminuer le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10,

respectivement.

- Sortie SPDIF

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences vers les haut-parleurs et divers appareils numériques, tels qu'un lecteur DVD.

- Format Audio : vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF).

  Le format de sortie audio numérique (SPDIF) peut varier en fonction de la

source d'entrée.

- Retard Audio

  Permet de corriger le décalage de synchronisation entre la piste audio et la vidéo lorsque vous regardez la télévision et diffusez la sortie numérique depuis la télévision via un dispositif externe tel qu'un récepteur AV. Lorsque vous sélectionnez la fonction Retard Audio, un écran d'aide s'affiche. Utilisez votre télécommande pour régler la valeur de l'option (0 ms à 250 ms).

- Comp Dolby Digital

  Cette fonction réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal (à savoir, Audio MPEG, HE-AAC, Son ATV).

  Sélectionnez Line pour obtenir un son dynamique et RF pour réduire la différence entre les sons forts et faibles pendant la nuit.

  Line : permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -31 dB (référence) sur -20 dB ou -31 dB.

RF: permet de définir le niveau de sortie des signaux supérieurs ou inférieurs à -20 dB (référence) sur -10 dB ou -20 dB.

## Paramètres haut-parleur

Menu → Son → Paramètres haut-parleur

- Sélection Haut-parleur

  Si vous écoutez la bande son d'une émission ou d'un film via un récepteur externe, vous pouvez entendre un effet d'écho provoqué par la différence de vitesse de décodage

entre les enceintes du téléviseur et les enceintes connectées à votre récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur sur Haut-parleur ext.

- Si la fonction Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, les enceintes du téléviseur sont désactivées. Le son proviendra uniquement des enceintes externes. Si la fonction Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV, les enceintes

du téléviseur sont activées. Le son proviendra des deux sources.

- Lorsque l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext, les boutons de réglage du volume et la fonction Silence ne fonctionnent plus et les paramètres sonores sont limités.
- En cas d'absence de signal vidéo, les haut-parleurs du téléviseur, comme ceux de l'appareil externe, seront coupés.

- Volume auto

Normal : permet d'égaliser automatiquement le volume sonore lors du passage d'une chaîne à une autre.

Nuit : permet d'égaliser automatiquement et de diminuer le volume sonore de chaque chaîne, afin que chaque chaîne soit moins bruyante. Nuit est utile le soir, lorsque vous souhaitez que le volume reste faible.

Pour contrôler le niveau de volume sur un périphérique source connecté, définissez l'option Volume auto sur Arrêt.

Si Volume auto est défini sur Normal ou sur Nuit, les réglages du volume de l'appareil source connecté pourraient ne pas être appliqués.

## Réinit. son

Menu → Son → Réinit. son

Cette fonction permet de rétablir tous les paramètres sonores par défaut.

# Connexion au réseau

## Connexion réseau câblé

Il existe trois méthodes pour vous permettre de connecter votre téléviseur au réseau local :

Pour obtenir une illustration des trois types de connexion réseau câblé, consultez votre manuel utilisateur papier.

– En connectant le port LAN situé à

l'arrière du téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN.

- Vous pouvez raccorder le téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à un routeur, lui-même connecté à un modem externe. Pour cela, utilisez le câble LAN.

- Il se peut également que vous puissiez connecter directement le port LAN situé à l'arrière du téléviseur à une prise réseau murale, à l'aide d'un câble LAN.

**Notez que la prise murale est reliée à un modem ou un routeur installé quelque part chez vous.**

- Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont

votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

- Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si tel est votre cas, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement lors de la configuration

de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Si vous possédez un ordinateur Windows, vous pouvez également obtenir ces valeurs par le biais de ce dernier.

- Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en

charge le protocole vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

## Connexion réseau sans fil

- Pour obtenir une illustration de la connexion réseau sans fil, consultez votre manuel utilisateur papier.
- pour les séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570 Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et le réseau sans

fil, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGNX ou WIS12ABGNX), que vous connectez au port USB de votre téléviseur. L'adaptateur LAN sans fil de Samsung est vendu séparément. Vous pouvez vous le procurer auprès de certains revendeurs, sur les sites de commerce électronique et sur Samsungparts.com.

Vous pouvez connecter votre téléviseur au

réseau local par le biais d'un routeur ou d'un modem sans fil standard.

Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Si vous lisez la vidéo sur une connexion réseau IEEE 802.11 a/b ou g, des saccades risquent d'apparaître.

pour les téléviseurs des séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570 L'adaptateur LAN

sans fil et le câble d'extension USB sont vendus séparément et disponibles chez quelques revendeurs tels que les sites Ecommerce et Samsungparts.com.

pour les téléviseurs des séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570 Assurez-vous que le téléviseur est hors tension avant de connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung.

pour les téléviseurs des séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570 L'adaptateur

LAN sans fil Samsung peut ne pas être reconnu si vous utilisez une connexion par hub USB ou par câble d'extension USB autre que le câble fourni.

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si ce routeur/modem prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique ou DHCP pour se connecter au réseau

sans fil.

- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur/modem sans fil. Si le canal affecté au routeur/modem sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique voisin, il y aura des interférences et la communication risque d'échouer.

- Ce téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants :

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP ou TKIP pour votre point d'accès ou votre routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

- Si votre routeur ou modem sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Indentification Number). La fonction WPS configurera automatiquement le SSID et la clé WPA dans ces deux modes.

- Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, il risque de ne pas pouvoir se

connecter au téléviseur.

- Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de quatre façons différentes :
  - A l'aide de la configuration automatique (avec fonction de recherche réseau automatique)
  - A l'aide de la configuration manuelle
  - A l'aide de WPS(PBC)
  - A l'aide de Plug & Access

## Avis pour les téléviseurs des séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570

L'image peut apparaître altérée ou statique pour certaines chaînes lorsque le téléviseur est connecté à l'adaptateur LAN sans fil Samsung. Si cela se produit, établissez une connexion à l'aide de l'une des méthodes suivantes ou branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec un câble USB à un emplacement préservé de toute interférence radio.

- **Méthode 1 : Connexion de l'adaptateur LAN sans fil Samsung au moyen de l'adapteur USB à angle droit.**

  Pour connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec l'adaptateur USB à angle droit, procédez comme suit :

  1. Connectez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
  2. Connectez l'autre partie de l'adaptateur USB à angle droit au port USB.

- **Méthode 2 : Connexion de l'adaptateur LAN sans fil Samsung via un câble d'extension.**

Pour brancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung avec un câble d'extension, procédez comme suit :

1. Connectez le câble d'extension au port USB.
2. Connectez le câble d'extension à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Attachez l'adaptateur LAN sans fil

Samsung à l'arrière du téléviseur vers le haut avec du ruban adhésif double face.

# Configuration d'un réseau câblé

## Paramètres réseau

Menu → Réseau → Paramètres réseau

Configurez la connexion du réseau câblé ou sans fil de manière à utiliser divers services Internet, tels que Smart Hub et Samsung Link, et à effectuer les mises à jour du logiciel.

### Configuration automatique du réseau câblé

Vous pouvez configurer automatiquement la connexion du réseau câblé à votre téléviseur lorsque vous connectez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Si vous avez raccordé un câble LAN au téléviseur, l'écran de configuration du réseau câblé s'affiche automatiquement.

Pour configurer automatiquement la

connexion à un réseau câblé de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. L'écran de test du réseau s'affiche et la connexion au réseau est vérifiée.
3. Lorsque la connexion est vérifiée, le message "Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de

services Internet." s'affiche. Sélectionnez OK.

- Si le processus de connexion échoue, vérifiez la connexion du port de réseau local.
- Si le processus automatique ne trouve pas les valeurs de connexion réseau ou si vous souhaitez configurer la connexion manuellement, passez à la section suivante, "Configuration manuelle du réseau".

## Configuration manuelle du réseau câblé

Vous pouvez configurer manuellement la connexion du réseau câblé à votre téléviseur lorsque vous connectez votre téléviseur à un réseau nécessitant une adresse IP statique.

### Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour afficher les valeurs de connexion au réseau sur les ordinateurs Windows XP,

procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur Assistance dans la boîte de dialogue affichée.
4. Cliquez sur le bouton Détails dans l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Pour configurer manuellement la connexion du réseau câblé de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre.
3. Sélectionnez Arrêter. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez Param.

IP sur l'écran de connexion du réseau. L'écran Param. IP s'affiche.

4. Sélectionnez Mode IP, puis définissez Mode IP sur Manuel.
5. Accédez au champ de saisie Adresse IP, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner l'Adresse IP.
6. Saisissez la première partie de l'Adresse IP (par exemple, 105) dans le premier champ d'entrée en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez

terminé, passez au champ suivant.

7. Entrez la partie suivante de l'Adresse IP. Lorsque vous avez terminé, passez au champ suivant.
8. Répétez le processus de saisie pour chaque champ dans l'Adresse IP.

   Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un numéro, saisissez-le à nouveau pour le corriger.

9. Lorsque vous avez terminé, passez aux champs Masque ss-réseau.

10. Répétez le même processus de saisie pour Masque ss-réseau, Passerelle, et Serveur DNS.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran de test du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre. Lorsque la connexion a été vérifiée, le message "Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet."

s'affiche. Sélectionnez OK.

## État du réseau

Menu → Réseau → État du réseau

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

### En cas d'échec de la connexion au réseau câblé...

- **Câble réseau introuvable.**

  Vérifiez que le câble réseau est correctement branché. S'il l'est, assurez-vous que le routeur est allumé. S'il est bien

allumé, éteignez-le puis rallumez-le.

- **Echec de la configuration automatique de l'adresse IP.**

  Essayez la procédure suivante pour définir votre adresse IP automatiquement ou définissez-la manuellement en sélectionnant Param. IP.

  1) Vérifiez que le serveur DHCP est activé sur le routeur. 2) Débranchez puis rebranchez le routeur. 3) Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur

d'accès Internet.

- **Impossible de se connecter au réseau.**

  Essayez la solution suivante : vérifiez si votre adresse IP est correctement configurée dans Param. IP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

  Vérifiez la configuration DNS dans Param. IP ou contactez votre fournisseur d'accès

Internet.

- **Configuration réseau terminée, mais non connecté à Internet.**

  Pour accéder à Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

# Configuration du réseau sans fil

## Paramètres réseau

Menu → Réseau → Paramètres réseau

Configurez la connexion du réseau câblé ou sans fil de manière à utiliser divers services Internet, tels que Smart Hub et Samsung Link, et à effectuer les mises à jour du logiciel.

- Configuration automatique du réseau sans fil

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option nécessitant l'accès de périphériques au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou de sécurité. Le code de sécurité repose sur une phrase secrète, qui correspond généralement à un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur définie, que vous devez saisir lors de la configuration de la sécurité sans fil au

niveau de votre réseau sans fil.

Si vous optez pour cette méthode de configuration pour la connexion réseau et que vous disposez d'un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer la phrase secrète lors de la procédure de configuration manuelle ou automatique.

Suivant le routeur ou le modem utilisé, vous pouvez utiliser un PIN WPS à la place.

Pour configurer automatiquement la connexion réseau sans fil de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran **Paramètres réseau**. (**Réseau** → **Paramètres réseau**)
2. Sélectionnez **Démarrer**. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Dans la liste de réseaux, choisissez le

réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant.

Si le routeur sans fil est défini sur Caché (Invisible), vous devez sélectionner Ajouter réseau et entrer le Nom du réseau (SSID) et le code de sécurité appropriés pour établir la connexion.

4. Si la fenêtre contextuelle Enter security key s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil

dépourvu de sécurité sans fil, allez à l'étape 7.

5. Pour définir la sécurité sans fil sur le routeur, entrez le code de sécurité (ou le PIN).

   - Vous pouvez entrer le code de sécurité (ou le PIN) à l'aide du clavier à l'écran, en utilisant votre télécommande.
   - Vous pouvez utiliser un clavier pour saisir le code de sécurité via une

connexion USB ou Bluetooth. Selon le modèle, il se peut que la fonction Bluetooth ne soit pas disponible.

Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au

réseau démarre.

7. Lorsque la connexion est vérifiée, le message Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet. s'affiche.

Si le réseau n'accepte pas le code de sécurité ou le code PIN, sélectionnez Réessayer ou Param. IP pour saisir manuellement les paramètres.

Si vous souhaitez configurer

manuellement la connexion, sélectionnez l'option Param. IP. Puis passez à la section suivante, "Configuration manuelle du réseau".

## Configuration manuelle du réseau sans fil

Vous pouvez configurer manuellement la connexion du réseau sans fil à votre téléviseur lorsque vous connectez votre téléviseur à un réseau nécessitant une adresse IP statique ou en cas d'échec du

processus de connexion automatique.

## Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour afficher les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur Etat dans le menu contextuel.

3. Cliquez sur Assistance dans la boîte de dialogue affichée.
4. Cliquez sur le bouton Détails dans l'onglet Assistance. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Pour configurer manuellement la connexion réseau sans fil de votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Réseau → Paramètres réseau)

2. Sélectionnez Démarrer. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.

3. Dans la liste de réseaux, choisissez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Suivant.

   Si le routeur sans fil est défini sur Caché (Invisible), vous devez sélectionner Ajouter réseau et entrer le Nom du réseau (SSID) et la Code

de sécurité appropriés pour établir la connexion.

4. Si la fenêtre contextuelle Entrez clé de sécurité s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous avez sélectionné un routeur sans fil dépourvu de sécurité sans fil, allez à l'étape 7.

5. Pour définir la sécurité sans fil sur le routeur, entrez le code de sécurité (ou le PIN).

   Vous pouvez entrer le code de

sécurité (ou le PIN) à l'aide du clavier à l'écran, en utilisant votre télécommande.

Vous devriez retrouver la phrase secrète dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au

réseau démarre.

7. Sélectionnez Arrêter. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez Param. IP sur l'écran de connexion du réseau. L'écran Param. IP s'affiche.
8. Sélectionnez Mode IP, puis définissez Mode IP sur Manuel.
9. Accédez au champ de saisie Adresse IP, puis utilisez votre télécommande pour sélectionner l'Adresse IP.
10. Saisissez la première partie de l'Adresse

IP (par exemple, 105) dans le premier champ d'entrée en utilisant votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, passez au champ suivant.

11. Entrez la partie suivante de l'Adresse IP. Lorsque vous avez terminé, passez au champ suivant.

12. Répétez le processus de saisie pour chaque champ dans l'Adresse IP.

    Si vous faites une erreur lors de la saisie d'un numéro, saisissez-le à

nouveau pour le corriger.

13. Lorsque vous avez terminé, passez aux champs Masque ss-réseau.
14. Répétez le même processus de saisie pour Masque ss-réseau, Passerelle, et Serveur DNS.
15. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran de connexion du réseau s'affiche et le processus de connexion au réseau démarre. Lorsque la connexion a été vérifiée, le message "Vous êtes

connecté à Internet. En cas de problème avec les services en ligne, contactez votre fournisseur de services Internet." s'affiche.

## WPS(PBC) Configuration du réseau

Si votre routeur est doté d'un bouton WPS(PBC), vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil de votre téléviseur rapidement et facilement.

Pour configurer la connexion réseau sans fil de votre téléviseur à l'aide de WPS(PBC), procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran Paramètres réseau. (Réseau → Paramètres réseau)
2. Sélectionnez Démarrer. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Lorsque vous avez terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche.
3. Sélectionnez WPS(PBC).
4. Appuyez sur le bouton WPS(PBC)

de votre routeur dans les deux minutes. Votre téléviseur récupère automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte à votre réseau.

5. L'écran de connexion du réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

## Configuration du réseau Plug & Access

La fonction Plug & Access vous permet

de connecter facilement votre téléviseur Samsung à votre routeur sans fil Samsung (vendu séparément) en utilisant une clé USB pour transférer les informations de configuration du routeur au téléviseur.

Vous pouvez rechercher du matériel prenant en charge la fonction Plug & Access sur le site Web www.samsung.com.

Pour configurer la connexion réseau sans

fil de votre téléviseur à l'aide de la fonction Plug & Access, procédez comme suit :

1. Activez le routeur sans fil Samsung et votre téléviseur.
2. Insérez une clé USB dans le port USB de votre routeur sans fil Samsung. Vérifiez l'état du voyant du routeur (clignotant → allumé).
3. Retirez la clé USB du routeur, puis réinsérez-la dans un port USB de votre téléviseur Samsung. La clé

USB télécharge les informations de connexion.

4. Attendez que la connexion soit établie automatiquement.

   Si la fonction Plug & Access ne parvient pas à connecter le téléviseur à votre routeur sans fil, une fenêtre contextuelle s'ouvre pour vous informer de l'échec. Si vous essayez d'utiliser à nouveau la fonction Plug & Access, déconnectez la clé USB,

réinitialisez le routeur, puis réessayez à partir de l'étape 1. Vous pouvez également opter pour l'une des autres méthodes de configuration de la connexion.

5. L'écran de connexion du réseau s'affiche et la configuration du réseau est effectuée.

En cas de modification des paramètres du routeur sans fil ou d'installation d'un nouveau routeur sans fil, vous devez

effectuer à nouveau la procédure Plug & Access, en commençant à l'étape 1.

## État du réseau

Menu → Réseau → État du réseau

Vérifiez l'état Internet et du réseau.

### En cas d'échec de la connexion au réseau sans fil...

- La connexion au réseau sans fil a échoué.

  Aucun routeur sans fil sélectionné. Accédez

à la fonction Paramètres réseau pour sélectionner votre routeur.

- **Impossible de se connecter au routeur sans fil.**

  Essayez la solution suivante : vérifiez que le routeur est activé et, s'il l'est, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer. Vérifiez si vous devez entrer un code de sécurité pour utiliser le routeur.

- **Echec de la configuration automatique de l'adresse IP.**

Essayez la procédure suivante pour définir votre adresse IP automatiquement ou définissez-la manuellement en sélectionnant Param. IP.

1) Vérifiez que le serveur DHCP est activé sur le routeur. 2) Débranchez puis rebranchez le routeur. 3) Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Impossible de se connecter au réseau.**

  Essayez la solution suivante : vérifiez

si votre adresse IP est correctement configurée dans Param. IP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Connecté au réseau local, mais non connecté à Internet.**

  Vérifiez la configuration DNS dans Param. IP, ou contactez votre fournisseur d'accès Internet.

- **Configuration réseau terminée, mais non connecté à Internet.**

Pour accéder à Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

## Wi-Fi Direct

Menu → Réseau → Wi-Fi Direct

À définir pour connecter le téléviseur aux périphériques mobiles sans fil. Cette fonction vous permet de connecter directement des périphériques mobiles sans fil à votre téléviseur, sans passer par un routeur.

Pour pouvoir utiliser cette fonction,

votre appareil mobile doit être pris en charge par le Wi-Fi Direct.

pour les téléviseurs des séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570 Vous pouvez utiliser cette fonction lors de la connexion de l'adaptateur LAN sans fil Samsung. (Selon votre modèle, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

Pour connecter votre périphérique mobile à votre téléviseur à l'aide de Wi-Fi Direct,

procédez comme suit :

1. Allumez le périphérique Wi-Fi Direct et activez sa fonction Wi-Fi Direct.
2. Accédez à l'écran Wi-Fi Direct. (Réseau → Wi-Fi Direct) Le téléviseur commence la recherche de périphérique et affiche ceux qu'il trouve sur l'écran Wi-Fi Direct.
3. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur votre périphérique. Sélectionnez un périphérique Wi-Fi.

   – Pour PBC : appuyez sur le bouton

WPS(PBC) de votre périphérique Wi-Fi dans les deux minutes. La fenêtre contextuelle Connexion s'affiche, suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, une liste des périphériques connectés s'affiche normalement dans l'écran Wi-Fi Direct.

– Pour PIN : entrez le code PIN affiché sur votre périphérique. La fenêtre contextuelle Connexion s'affiche,

suivie de la fenêtre Connecté. Lorsque celle-ci se ferme, une liste des périphériques connectés s'affiche normalement dans l'écran Wi-Fi Direct.

- Pour procéder à la déconnexion, sélectionnez le périphérique Wi-Fi connecté, puis sélectionnez Déconnexion.

- Le téléviseur et le produit BD jouent le rôle du propriétaire du groupe. Si un

téléviseur ou un produit BD est connecté via Wi-Fi Direct, le périphérique connecté apparaît comme propriétaire du groupe dans la liste Wi-Fi Direct. Cependant, même dans ce cas, le téléviseur ne peut pas être branché sur un autre téléviseur ou produit BD via Wi-Fi Direct.

## Soft AP

Menu → Réseau → Soft AP

Cette fonction permet de connecter le

téléviseur à vos périphériques mobiles, au cas où ces derniers ne prennent pas en charge Wi-Fi Direct.

L'écran Soft AP contient les options de connexion des périphériques Wi-Fi.

- Soft AP

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction Soft AP. Lorsque Soft AP est défini sur Activé, vos périphériques mobiles peuvent rechercher le nom du téléviseur dans leur liste de connexions Wi-Fi.

- Code de sécurité

  Saisissez un Code de sécurité d'au moins 8 caractères, à l'aide de la télécommande. Sélectionnez Terminé lorsque vous avez terminé.

  – Si le code de sécurité ne contient pas au moins 8 caractères, l'option Terminé n'est pas disponible.

  – Pour connecter un périphérique mobile au téléviseur, vous devez saisir le code de sécurité sur le périphérique.

– Si le réseau ne fonctionne pas correctement, vérifiez à nouveau le code de sécurité. Un code de sécurité incorrect peut provoquer un dysfonctionnement.

## Wi-Fi Direct ou Soft AP vous permet de partager les données via Samsung Link.

(Uniquement pour certains modèles de périphériques mobiles parmi les modèles de périphériques mobiles prenant en

chargeWi-Fi Direct ou Soft AP.)

| | Wi-Fi Direct | Soft AP |
|---|---|---|
| Nombre de périphériques Wi-Fi pouvant être branchés | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 5 |
| Partage des données | Pris en charge via AllShare (uniquement pour les modèles de périphériques mobiles pris en charge). | Uniquement via AllShare |

## Paramètres AllShare

Menu → Réseau → Paramètres AllShare

La fonction Samsung Link vous permet de lire des Vidéos, de visionner des Photos ou d'écouter de la Musique stockés sur

votre ordinateur ou sur un périphérique compatible DLNA, via votre téléviseur, à l'aide d'une connexion réseau. Vous pouvez alors contrôler le téléviseur par le biais de ces périphériques.

L'écran Paramètres AllShare affiche une liste de tous les périphériques AllShare connectés sur le réseau ainsi que leur adresse IP. Dans cet écran, vous pouvez également autoriser un périphérique à accéder au téléviseur, lui en refuser l'accès

ou supprimer un périphérique de la liste AllShare.

L'écran Paramètres AllShare affiche des périphériques uniquement si vous avez établi une connexion réseau avec les périphériques AllShare. Sinon, il reste vide.

Pour utiliser la fonction réseau AllShare, vous devez installer le logiciel AllShare sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section "Utilisation des fonctions

de Samsung Link".

## Nom périphérique

Menu → Réseau → Nom périphérique

Entrez un nom pour ce téléviseur. Ce nom sera affiché sur la télécommande et les périphériques réseau en utilisant la fonction Samsung Link.

Un clavier s'affiche à l'écran. Entrez un nom pour votre téléviseur, à l'aide de la télécommande. Cela fait, sélectionnez

Terminé.

- Pour entrer des lettres, mettez en surbrillance une lettre et sélectionnez-la. Pour entrer des chiffres, mettez en surbrillance un chiffre puis sélectionnez-le, ou appuyez sur les touches numériques de votre télécommande.
- Pour passer en lettres majuscules (ou des majuscules aux minuscules), sélectionnez le bouton Caps ou Shift.
- Pour afficher les symboles et la

ponctuation, sélectionnez ⭐. Pour revenir aux lettres, sélectionnez à nouveau ⭐.

## Réglage de l'heure

### Durée

Menu → Système → Durée

> L’heure actuelle s’affiche à chaque fois que vous utilisez votre télécommande pour sélectionner INFO.

- Horloge

  Réglez l'heure pour utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

  > Si vous débranchez le cordon

d'alimentation, vous devez régler à nouveau l'horloge.

Mode Horloge : permet de régler l'heure manuellement ou automatiquement.

– Auto. : permet de régler l'heure automatiquement en fonction des signaux diffusés par une chaîne numérique.

  Vous devez avoir le câble ou une antenne connectée au téléviseur pour configurer automatiquement l'heure.

- En fonction de la station de diffusion et du signal diffusé, il se peut que l'heure ne soit pas réglée correctement. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

– Manuel: permet de régler l'heure manuellement.

Réglage Horloge : permet de régler manuellement Date et Durée. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour définir la date et l'heure.

Disponible uniquement si Mode Horloge est défini sur Manuel.

Fuseau Horaire : permet de sélectionner le fuseau horaire.

Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

GMT : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

Cette fonction est disponible si Pays est défini sur Autres.

Heure d'été : permet d'activer ou de

désactiver la fonction Heure d'été.

Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

- Veille

  Éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée. (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

  Utilisez votre télécommande pour sélectionner une période. Pour annuler la fonction Veille, sélectionnez Arrêt.

- Progr. activ.

Activez la fonction Progr. activ. pour permettre à votre téléviseur de s'allumer automatiquement le jour et l'heure de votre choix. Vous pouvez définir trois configurations Progr. activ. séparées (Progr. activ. 1, Progr. activ. 2, Progr. activ. 3) et sélectionnez la source du contenu lu au démarrage du téléviseur : une chaîne hertzienne ou câblée, un périphérique USB ou un décodeur connecté à l'une des entrées du téléviseur (HDMI1, AV, etc.).

Vous devez régler l'horloge pour pouvoir utiliser la fonction Progr. activ..

Configuration : sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir les jours où la fonction Progr. activ. allumera votre téléviseur.

Le symbole ✓ indique les jours sélectionnés.

Durée : permet de définir l'heure à laquelle le téléviseur est automatiquement allumé.

Volume : permet de sélectionner le volume désiré. Utilisez votre télécommande pour modifier le volume sonore.

Source : permet de sélectionner la source du contenu lu au démarrage du téléviseur. Vous pouvez :

- Sélectionner TV et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne hertzienne ou câblée spécifique.
- Sélectionner USB et faire en sorte que le téléviseur lise des fichiers photo ou audio

à partir d'un périphérique USB.

– Sélectionner une source sur le téléviseur (HDMI1, HDMI2, Composant, etc.) auquel vous avez connecté un boîtier décodeur et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne à partir du décodeur.

Le périphérique USB doit être connecté à votre téléviseur pour que vous puissiez sélectionner USB.

Si vous sélectionnez une source autre que TV ou USB, vous devez :

- Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source
- Définir sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur
- Laisser le boîtier décodeur sous tension

Lorsque vous sélectionnez une source autre que TV ou USB, les options Antenne et Canal disparaissent.

Antenne (quand Source est défini sur TV) :

Sélectionnez ATV ouDTV.

Canal (quand Source est défini sur TV) : Sélectionnez la chaîne de votre choix.

Musique / Photo (quand Source est défini sur USB) : Sélectionnez un dossier du périphérique USB contenant les fichiers musicaux à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur. Vous pouvez également sélectionner un dossier contenant les fichiers musicaux et un autre contenant les fichiers photo. Si vous

sélectionnez les deux dossiers, le téléviseur affiche les photos souhaitées tout en lisant les fichiers musicaux que vous avez choisis.

Pour sélectionner des dossiers du périphérique USB, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Musique. Le téléviseur affiche un seul dossier (qui correspond au dossier racine), ainsi que le type ou le nom du périphérique.
2. Sélectionnez le type ou le nom du périphérique dont vous souhaitez lire le

contenu. La liste des dossiers présents sur le périphérique sélectionné s'affiche.

Si votre périphérique ne contient pas de dossier, placez la zone de mise en surbrillance sur Sélectionner, puis sélectionnez le dossier racine. L'écran du minuteur réapparaît avec le nom du périphérique indiqué dans le champ Musique. Passez à l'étape 4.

3. Mettez en surbrillance un dossier contenant des fichiers musicaux, puis

l'option Sélectionner se trouvant en regard du dossier. L'écran du minuteur réapparaît avec le nom du dossier indiqué dans le champ Musique.

4. Si vous souhaitez que le téléviseur affiche des photos tandis qu'il lit les fichiers musicaux que vous avez choisis, sélectionnez Photos, puis répétez le même processus.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fermer au bas de l'écran.

- Vous devez sélectionner un fichier musical. Vous ne pouvez pas sélectionner qu'un fichier photo.
- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction Programmateur ne fonctionnera pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, le diaporama ne démarrera pas.

- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Un dossier est attribué à chacun des périphériques USB. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est recommandé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multi format lors de l'utilisation de la fonction Progr.

activ.. Il est possible que la fonction Progr. activ. ne puisse pas être utilisée avec les périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, tels que les lecteurs MP3 ou multimédia portables de certains fabricants, car la reconnaissance de ces périphériques prend trop de temps.

Si vous paramétrez la fonction Progr. activ. pour la lecture d'un fichier enregistré sur un disque dur USB, 40 secondes ou plus peuvent être

nécessaire à la lecture du fichier une fois le téléviseur allumé.

- Progr. désact.

  Activez la fonction Progr. désact. pour permettre à votre téléviseur de s'allumer automatiquement le jour et l'heure de votre choix. Vous pouvez définir trois configurations Progr. désact.. (Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3)

  Avant de pouvoir utiliser la fonction Progr. désact. vous devez définir

l'horloge.

**Configuration** : sélectionnez **Arrêt**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où la fonction **Progr. désact.** éteindra votre téléviseur.

Le symbole ✓ indique les jours sélectionnés.

**Durée** : permet de définir l'heure à laquelle le téléviseur s'éteint automatiquement.

## Blocage des programmes

### Sécurité

Menu → Système → Sécurité

Cette fonction permet de configurer les options de sécurité relatives aux programmes. À chaque fois que vous accédez aux fonctions Sécurité, l'écran de saisie du code PIN s'affiche et vous devez entrer le code PIN. L'écran de saisie du PIN se ferme et le menu Sécurité s'affiche.

- Verr. chaîne

  Vous pouvez verrouiller des chaînes dans le menu Canal afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

  Disponible uniquement si Source est défini sur TV.

- Contrôle Parental

  (En fonction du pays)

  Une fois activé, la fonction Contrôle

Parental peut bloquer automatiquement les programmes inappropriés pour vos enfants. Vous devez entrer un code PIN avant de pouvoir définir ou modifier l'une des restrictions Contrôle Parental.

Les options du menu Contrôle Parental diffèrent selon les pays.

- Activ. genre adulte pour le Royaume-Uni

  Vous pouvez régler le Activ. genre adulte.

  Le menu Activ. genre adulte est uniquement disponible pour l'antenne

Freesat.

- Modifier PIN

  L'écran Modifier PIN s'affiche. Choisissez quatre chiffres pour votre code PIN et entrez-les dans le champ Entrer Nouveau Code PIN. Entrez de nouveau les quatre chiffres dans le champ Confirmer Nouveau Code PIN. Lorsque l'écran Confirmer disparaît, sélectionnez Fermer. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau PIN.

## Comment regarder une chaîne ou un film à restriction

Si le téléviseur est réglé sur une émission ou un film à restriction, la fonction Contrôle Parental bloque la diffusion.

L'affichage disparaît et fait place au message La chaîne est bloquée par les param. des chaînes verrouillées. Entrez le code PIN pour la déverr.. Entrez le code PIN pour déverrouiller le programme ou le film à l'aide de votre télécommande.

## Solutions économiques

### Solution Eco

Menu → Système → Solution Eco

- Mode éco.

  Permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Si vous sélectionnez Image désactivée, l'écran est désactivé, mais le son reste activé. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf le bouton de volume, pour activer

l'écran.

- Capteur Eco

  pour les séries LED 4500, 5400 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

  Permet d'optimiser vos économies d'énergie : les réglages de l'image s'adaptent automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce.

  Si vous réglez Rétroéclairage pour les téléviseurs à écran LED / Lum. Cellules pour les téléviseurs plasma dans le menu Image,

la fonction Capteur Eco est définie automatiquement sur Arrêt.

Rétro-écl. min pour les téléviseurs LED / Lum. cellules min. pour les téléviseurs plasma : Lorsque Capteur Eco est défini sur Activé, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran.

Si le Capteur Eco est défini sur Activé, la luminosité de l'écran peut changer (il devient plus ou moins lumineux) selon l'intensité de la lumière environnante.

Vous pouvez contrôler la luminosité minimale de l'écran en utilisant la fonction **Rétro-écl. min** pour les téléviseurs LED / **Lum. cellules min.** pour les téléviseurs plasma.

- **Veille si aucun signal**

  Pour éviter toute consommation d'énergie inutile, vous pouvez définir la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.

- **Hors ten. auto**

Le téléviseur s'éteint automatiquement lorsqu'aucune opération de la part de l'utilisateur n'est détectée pendant 4 heures.

Si l'option Hors ten. auto est définie sur Arrêt, le téléviseur restera allumé même si aucune opération n'y est effectuée.

# Picture In Picture (PIP)

## PIP

Menu → Système → PIP

Vous pouvez regarder simultanément un programme dont le signal est passé par le tuner du téléviseur et une vidéo provenant d'une source vidéo externe.

Si, par exemple, un lecteur Blu-ray est connecté au téléviseur, vous pouvez regarder simultanément un programme TV

et un film en Blu-ray à l'aide de la fonction PIP.

Lorsque la fonction Smart Hub ou Contrôle Parental est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction PIP.

- PIP

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP.

- Canal

  Permet de sélectionner la chaîne de l'écran secondaire.

- **Taille**

  Permet de sélectionner la taille de l'écran secondaire.

- **Position**

  Permet de sélectionner une position pour l'écran secondaire.

- **Sélection du son**

  Permet de choisir d'écouter le son de l'écran principal ou de l'écran secondaire.

  Si le téléviseur est mis hors tension en mode **PIP**, la fonction **PIP** est réinitialisée

sur Arrêt. Lorsque le téléviseur est mis sous tension, vous devez activer PIP de nouveau pour utiliser le mode PIP.

- Il est possible que l'image affichée dans la fenêtre PIP semble légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou un karaoké.
- L'option PIP ne peut pas être utilisée lorsque la fonction 3D est active.
- Paramètres PIP : L'image provenant d'une source vidéo externe sera affichée dans

l'écran principal et l'image provenant du tuner du téléviseur sera affichée dans l'écran secondaire du mode PIP.

- Écran principal : Composant, HDMI
- Écran secondaire : TV

## Connexion du téléviseur à un système audio Samsung

à partir de la série LED 6100, pour les téléviseurs plasma

### Paramètres SoundShare

Menu → Système → Gest. périph. → Paramètres SoundShare

Permet d'utiliser un système audio Samsung avec votre téléviseur. Si vous souhaitez utiliser un système audio Samsung, connectez-le en utilisant la fonction

Bluetooth.

En pairant votre téléviseur à un système audio Samsung, vous obtiendrez un son plus clair et puissant.

- Ajouter nv. périph.

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction Soundshare. Lorsque la fonction Ajouter nv. périph. est définie sur Arrêt, les signaux de connexion provenant de nouveaux appareils sont ignorés.

- Liste des périph. audio Samsung

Utiliser / Ne pas utiliser: permet d'autoriser ou de bloquer les périphériques.

Supprimez de la liste: permet de supprimer des périphériques de la liste.

## Modèles de système audio Samsung pris en charge

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761

Pour davantage d'informations sur la procédure permettant de pairer votre

téléviseur, consultez le site de Samsung (www.samsung.com).

- En fonction de la région, il se peut qu'un système audio Samsung ne soit pas commercialisé.

## Autres fonctionnalités

### Langue

Menu → Système → Langue

- **Langue des menus**

  Permet de définir la langue des menus.

- **Langue du télétexte**

  Permet de définir la langue du télétexte.

  L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

- **Langue favorite**

Permet de sélectionner la langue qui sera utilisée par défaut lors de la sélection d'une chaîne.

## Gest. périph.

Menu → Système → Gest. périph.

Cette fonction permet de configurer un clavier ou une souris pour l'utiliser avec le téléviseur. Ce menu contient une liste des périphériques et vous permet de configurer les paramètres du clavier ou de la souris.

- Selon le modèle USB, le clavier et la souris HID sont susceptibles de ne pas être compatibles avec votre téléviseur.
- Vous pouvez connecter un clavier et une souris en même temps.

- **Paramètres clavier**

  Permet d'utiliser un clavier USB ou Bluetooth avec votre téléviseur. Si vous souhaitez utiliser un clavier USB, connectez-le au port USB.

  pour les téléviseurs LED des séries 6100-6800 et les

téléviseurs plasma Si vous souhaitez utiliser un clavier Bluetooth, connectez-le en utilisant la fonction Bluetooth.

Disponible uniquement lorsque l'écran clavier QWERTY est affiché.

## Sélectionner clavier

Permet de sélectionner quel clavier utiliser dans votre liste de claviers. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul clavier à la fois, même si plusieurs sont connectés.

## Ajouter un clavier Bluetooth

pour les téléviseurs LED des séries 6100-6800 et les téléviseurs plasma

Permet d'ajouter un clavier Bluetooth.

### Options clavier

Permet de régler les options par défaut pour la langue et le type du clavier.

- **Langue du clavier** : permet de définir la langue du clavier.
- **Type de clavier** : permet de définir le type de clavier utilisé pour entrer du texte.
- **Changer langue saisie** : permet de

sélectionner une suite de touches pour changer de langue d'entrée.

- Paramètres souris

  Permet d'utiliser une souris USB ou Bluetooth avec votre téléviseur. Si vous souhaitez utiliser une souris USB, connectez-la au port USB.

  pour les téléviseurs LED des séries 6100-6800 et les téléviseurs plasma Si vous souhaitez utiliser une souris Bluetooth, connectez-la en utilisant la fonction Bluetooth.

Vous pouvez utiliser une souris dans le menu du téléviseur de la même manière que sur votre ordinateur.

## Sélectionner souris

Permet de sélectionner quelle souris utiliser dans votre liste de souris. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule souris à la fois, même si plusieurs sont connectées.

## Aj. souris Bluetooth

pour les téléviseurs LED des séries 6100-6800 et les téléviseurs plasma

Permet d'ajouter une souris Bluetooth.

### Options de souris

Permet de régler les options par défaut pour les boutons de votre souris.

- **Bouton principal** : permet de sélectionner le bouton principal que vous souhaitez utiliser pour cliquer et effectuer vos sélections à l'écran.
- **Taille du curseur** : permet de régler la taille du pointeur de la souris sur l'écran.
- **Vitesse curseur** : permet de régler la

taille du pointeur de la souris sur l'écran.

Permet d'utiliser le menu du téléviseur avec une souris.

1. Connectez une souris USB ou Bluetooth sur votre téléviseur.
2. Cliquez sur le bouton principal sélectionné. La fenêtre contextuelle Accéder à s'affiche.
3. Cliquez sur le menu de votre choix, puis utilisez le menu de la même façon qu'une

interface de PC.

## Sous-titres

(Messages affichés à l'écran)

Menu → Système → Sous-titres

Ce menu permet de régler le mode Sous-titres.

- Sous-titres

  Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- Mode sous-titre

Permet de configurer le mode des sous-titres.

- Langue des sous-titres

  Permet de définir la langue des sous-titres.

  - Si le programme que vous regardez ne prend pas en charge la fonction Malentendant, le mode Normal est automatiquement activé même si le mode Malentendant est sélectionné.
  - L'anglais est utilisé par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

## Texte numérique pour le Royaume-Uni

Menu → Système → Texte numérique

Si le programme diffuse du texte numérique, cette fonction est activée.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) : Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia

à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

## Protec brûl. écran pour les téléviseurs plasma

Menu → Système → Protec brûl. écran

Afin de réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures Modif. pixel. La fonction Modif. pixel déplace légèrement l'image à l'écran.

Le paramètre Modif. pixel permet de programmer la durée en minutes séparant les mouvements de l'image.

Votre téléviseur est également doté de ces fonctions de protection de brûlure d'écran supplémentaires :

- Modif. pixel
- Temps protection auto
- Défilement
- Gris de bord

- **Modif. pixel**

  Cette fonction permet de régler le téléviseur pour déplacer les pixels sur

l'écran plasma dans le sens vertical ou horizontal, afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.

Réglages des modifications de pixels disponibles et réglages optimaux :

Horizontal

- Réglages disponibles : 0 - 4 (pixels)
- Réglages optimaux pour TV/AV/ Composant/HDMI : 4

Vertical

- Réglages disponibles : 0 - 4 (pixels)
- Réglages optimaux pour TV/AV/ Composant/HDMI : 4

Durée (minutes)

- Réglages disponibles : 1 – 4 min
- Réglages optimaux pour TV/AV/ Composant/HDMI : 4 min

  La valeur Modif. pixel peut changer selon la taille du moniteur (pouces) et le mode.

  Cette fonction n'est pas disponible

dans le mode Adapter à l'écran.

- Temps protection auto

  Si l'écran affiche une image fixe pendant une certaine période que vous définissez, le téléviseur active l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.

- Défilement

  Cette fonction permet d'éviter le phénomène de rémanence en illuminant tous les pixels de l'écran suivant un modèle défini. Utilisez cette fonction lorsque

des images résiduelles ou des symboles apparaissent à l'écran, en particulier lorsque vous affichez une image fixe à l'écran longtemps.

- La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ une heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas éliminée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur n'importe quel bouton.

- Gris de bord

  Lorsque vous regardez la télévision avec un format d'écran 4:3, la fonction Gris de bord permet d'éviter des dommages sur les bords de l'écran par un réglage de la balance des blancs aux extrêmes gauche et droite.

## Temps protection auto pour les téléviseurs LED

Menu → Système → Temps protection auto

Si l'écran affiche une image fixe pendant une certaine période que vous définissez, le téléviseur active l'économiseur d'écran pour éviter la formation d'images fantômes.

## Général

Menu → Système → Général

- Mode Jeu

  En reliant le téléviseur à une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu

plus réaliste en sélectionnant le Mode Jeu.

Précautions et limitations pour le Mode Jeu.

- Avant de déconnecter la console de jeu et de connecter un autre périphérique externe, définissez Mode Jeu sur Arrêt.
- Si vous affichez le menu du téléviseur en Mode Jeu, l'écran tremble légèrement.

Mode Jeu n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est définie sur TV.

Définissez Mode Jeu sur Activé

uniquement après avoir connecté une console de jeu. Si vous activez Mode Jeu avant d'avoir connecté la console de jeu, il est possible que la qualité de l'image soit dégradée.

Si l'option Mode Jeu est définie sur Activé, les fonctions Mode Image et Mode Son sont respectivement définies de façon automatique sur Standard et sur Cinéma.

- BD Wise

pour la série LED 4500 et 5800 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

Offre une qualité d'image optimale pour les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray et les systèmes home cinéma Samsung qui prennent en charge BD Wise. Lorsque la fonction BD Wise est définie sur Activé, le mode image bascule automatiquement sur la résolution optimale.

Ceci est uniquement disponible lorsque vous connectez des produits Samsung

prenant en charge la fonction **BD Wise** via un câble HDMI connecté au téléviseur.

- **Transparence menu**

  Permet de régler la transparence de la boîte de menu.

- **Retour son**

  Votre téléviseur est doté d'une rétroaction sonore lorsque vous l'utilisez. **Retour son** est activé par défaut. Désactivez **Retour son** ou réglez son volume.

- **Verr. Touches**

Permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du contrôleur du téléviseur simultanément. Lorsque l'option Verr. Touches est activée, le contrôleur du téléviseur ne fonctionne pas.

- Affich. logo

  Permet d'afficher le logo Samsung au démarrage de la TV.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC)

Vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.

Pour plus d'informations sur les options de configuration, reportez-vous à la section "Anynet+(HDMI-CEC)".

## DivX® Vidéo à la demande

Menu → Système → DivX® Vidéo à la demande

Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au

site Web DivX et enregistrez-vous avec votre code à 10 chiffres pour pouvoir télécharger le fichier d'activation VOD. Une fois que vous l'avez lu à l'aide de Media Play, l'enregistrement est terminé.

Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web http://vod.divx.com.

## Interface commune

Menu → Système → Interface commune

- CI Menu : permet à l'utilisateur d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le CI Menu en fonction du menu Carte PC.

- Infos sur l'application : affiche des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez installer le module CAM, que le téléviseur soit allumé ou éteint.

1. Vous pouvez acheter un module CI CAM

chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.

2. Insérez fermement la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.
3. Insérez le module CAM avec la carte dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.
4. Vérifiez qu'une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

## Transcodage vidéo CAM

Menu → Système → Transcodage vidéo CAM

Ce paramètre peut être configuré pour transcoder automatiquement le codec vidéo depuis la CAM.

Définissez-le sur Arrêt si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

vous devez utiliser une CAM prenant en charge le transcodage du codec vidéo.

# Menu Assistance

## e-Manual

Menu → Assistance → e-Manual

L'e-Manual est intégré à votre téléviseur. Ouvrez l'e-Manual pour apprendre comment utiliser votre téléviseur et ses nombreuses fonctions.

Pour plus d'informations sur l'écran de l'e-Manual, reportez-vous à la section "Consultation de l'e-Manual" du Manuel

de l'utilisateur.

## Diagnost. auto.

Menu → Assistance → Diagnost. auto.

- **Test de l'image**

  Permet de vérifier les problèmes d'image. Test de l'image affiche une image haute définition dans laquelle vous pouvez examiner les défauts.

  Oui : sélectionnez Oui si l'image de test ne s'affiche pas ou qu'elle est altérée par des

parasites ou des déformations. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non : sélectionnez Non si l'image de test s'affiche correctement. Il se peut que votre équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

- Test du son

Permet d'utiliser la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores.

- Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV dans le menu Son, puis testez de nouveau les haut-parleurs.

- La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur ext ou que le

son a été désactivé.

Oui : sélectionnez Oui si, pendant le test du son, vous entendez le son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non : sélectionnez Non si vous entendez du son des haut-parleurs. Il se peut que votre équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème

persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

- Informations de signal

  (Chaînes numériques uniquement)

  La qualité de la réception des chaînes HD hertziennes est parfaite ou les chaînes sont indisponibles. La fonction Informations de signal affiche la force du signal des chaînes HD, vous permettant de régler votre antenne pour augmenter la force du signal et recevoir ces chaînes.

- **Réinit.**

  Permet de réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut, à l'exception de vos paramètres réseau.

  Pour rétablir les paramètres par défaut de votre téléviseur, procédez comme suit :

  1. Accédez au menu **Réinit.**. (**Assistance** → **Diagnost. auto.** → **Réinit.**)
  2. L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Utilisez votre télécommande pour entrer

le code PIN à quatre chiffres.

Si vous n'avez pas modifié le code PIN, entrez celui défini par défaut 0-0-0-0. Vous pouvez modifier le code PIN à l'aide de l'option Modifier PIN. (Système → Sécurité → Modifier PIN)

3. Une fois cette opération effectuée, l'écran de saisie du code PIN disparaît. Le message "Cette opération réinitialisera les paramètres par défaut." s'affiche.

4. Sélectionnez Oui. Tous les paramètres

sont réinitialisés. Le téléviseur va se mettre hors tension, puis se remettre sous tension automatiquement. L'écran Configuration s'affiche. Pour plus d'informations sur la Configuration, consultez le guide d'utilisation papier.

- Résolution des problèmes

  Si votre téléviseur semble avoir un problème, consultez le guide de dépannage pour trouver une solution.

## Mise à jour du logiciel

Menu → Assistance → Mise à jour du logiciel

Le menu Mise à jour du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur vers la dernière version.

Version actuelle : il s'agit de la version du logiciel installée sur votre téléviseur.

La mise à niveau vers la dernière version peut s'effectuer de cinq façons :

- USB

– En ligne

– Canal

– Autre logiciel

– Mise à niveau en mode veille

Ces cinq méthodes sont détaillées dans les pages suivantes.

Prenez garde de ne pas mettre le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée. Une fois la mise à niveau du logiciel terminé, le téléviseur se

met hors tension puis sous tension automatiquement. Pendant la procédure de mise à niveau du logiciel, tous les paramètres vidéo et audio modifiés seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages pour les rétablir facilement après la mise à niveau.

- USB

  Pour mettre à niveau la fonction USB, procédez comme suit :

1. Visitez www.samsung.com.
2. Cliquez sur Assistance en haut de la page.
3. Sur la page Assistance, entrez votre numéro de modèle dans le champ approprié, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur Tous les résultats.
4. Sous l'option Téléchargements située à gauche, cliquez sur Centre de téléchargement global pour les autres langues. L'écran Centre de téléchargement global apparaît.

5. Cliquez sur Firmwares dans la partie gauche de la page.
6. Dans l'onglet Firmwares, cliquez sur l'icône de fichier se trouvant sur la droite, puis sur l'option Enregistrer le fichier dans le menu contextuel qui apparaît.
7. Décompressez le fichier téléchargé.
   Un dossier portant le même nom que le fichier est créé.
8. Copiez le dossier sur une clé USB.
9. Mettez le téléviseur sous tension, puis

insérez la clé USB dans le port USB du téléviseur.

10. Dans le menu du téléviseur, accédez à Assistance → Mise à niveau du logiciel.
11. Sélectionnez USB.

Prenez garde de ne pas retirer le lecteur USB tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée.

- En ligne

  La fonction En ligne vous permet de télécharger le logiciel de mise à niveau

directement depuis Internet dans votre téléviseur, puis de mettre à niveau le logiciel en une seule opération. Pour utiliser la fonction En ligne, votre téléviseur doit être configuré pour pouvoir être connecté au réseau et le téléviseur TV doit être connecté à Internet. Consultez les instructions de la rubrique "Configuration du réseau".

Pour procéder à la mise à niveau en utilisant En ligne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez En ligne. Le message "Connexion au serveur" s'affiche.

2. Si une mise à niveau est disponible, la fenêtre contextuelle Téléchargement s'affiche, accompagnée d'une barre de progression et le téléchargement démarre.

3. Lorsque le téléchargement est terminé, l'écran Requête de mise à niveau s'affiche, comportant trois choix : M à niv mtnt, M à niv tard, ou Ne ps m à niv.

– Si vous sélectionnez M à niv mtnt, le logiciel du téléviseur est mis à niveau, puis le téléviseur se met successivement hors tension, puis sous tension.

– Si vous n'avez pas effectué de sélection au bout d'une minute ou si vous avez sélectionné l'option M à niv tard, le téléviseur mémorise le nouveau logiciel de mise à niveau. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel

ultérieurement en utilisant la fonction Autre logiciel.

– Si vous sélectionnez la fonction Ne ps m à niv, le téléviseur annule la mise à niveau.

- Canal

  Permet de mettre à niveau le logiciel en utilisant le signal de radiodiffusion.

  Si la fonction est sélectionnée pendant la période de transmission du logiciel, ce dernier est automatiquement recherché

et téléchargé.

Le temps nécessaire au téléchargement du logiciel dépend de l'état du signal.

- Autre logiciel

  L'option Autre logiciel vous permet de procéder à la mise à niveau en utilisant un fichier qui a été téléchargé auparavant par le téléviseur, mais que vous n'avez pas installé immédiatement, ou bien un fichier téléchargé par le téléviseur en mode Veille (voir Mise à niveau en mode veille dans la

section suivante).

Pour mettre à niveau en utilisant Autre logiciel, procédez comme suit :

1. Si le logiciel de mise à niveau a été téléchargé, un numéro de version du logiciel s'affiche à la droite de Autre logiciel.
2. Sélectionnez Autre logiciel.
3. Le téléviseur affiche un message demandant si vous souhaitez procéder

à la mise à niveau. Sélectionnez Oui. Le téléviseur commence la mise à niveau.

4. Lorsque la mise à niveau est terminée, le téléviseur se met automatique hors tension, puis sous tension.

- Mise à niveau en mode veille

  Vous pouvez régler la fonction Mise à niveau en mode veille pour que le téléviseur télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Veille.

  En mode Veille, le téléviseur est désactivé,

mais sa connexion Internet est active. Ceci permet au téléviseur de télécharger automatiquement un logiciel de mise à niveau, lorsque vous ne l'utilisez pas. Comme le téléviseur est mis automatiquement sous tension, il est possible que l'écran émette une faible luminosité. Ce phénomène peut se produire pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé.

Pour régler la fonction Mise à niveau en mode veille, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mise à niveau en mode veille**.
2. Sélectionnez **Arrêt**, **1 h. plus tard**, **2 h. plus tard**, **00:00**, **02:00**, **12:00** ou **14:00**.
   - **Arrêt** : si vous sélectionnez **Arrêt**, le téléviseur affichera un message contextuel pour vous informer de la disponibilité du nouveau logiciel de mise à niveau.

– 1 h. plus tard / 2 h. plus tard / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00 : le téléviseur, une fois mis en mode Veille ou hors tension, télécharge automatiquement le nouveau logiciel de mise à niveau.

Pour utiliser la fonction Mise à niveau en mode veille, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

## Contacter Samsung

Menu → Assistance → Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez des informations concernant nos centres d'appels ainsi que la procédure de téléchargement de nos produits et logiciels.

## Gestion à distance

Menu → Assistance → Gestion à distance

La fonction de gestion à distance permet à notre centre d'appels d'accéder à distance

à votre produit Samsung et de le contrôler à des fins de dépannage. Utilisez la fonction de gestion à distance uniquement lorsque vous rencontrez un problème et contactez votre centre d'appel avant de l'activer.

Vous trouverez le numéro de votre centre d'appel dans la page Assisance du site www.samsung.com, dans la rubrique Contactez notre support technique.

## Smart Hub

Menu → Assistance → Smart Hub

Smart Hub vous permet de vous connecter à Internet et de profiter d'une grande variété de contenus multimédia et Internet. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Smart Hub, consultez la rubrique "Smart Hub" dans le manuel électronique.

## Utilisation de la fonction 3D

pour la série LED 4500 et 5800 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

### 3D

Menu → Image → 3D

Cette nouvelle fonction vous permet de regarder du contenu 3D. Pour en profiter pleinement, vous devez acquérir des lunettes actives 3D Samsung afin de regarder des vidéos 3D.

La prise en charge FULL HD 3D dépend de la qualité du contenu.

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DE LA SANTÉ CONCERNANT LES IMAGES EN 3D.

**Il est important de lire attentivement et de bien comprendre les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D de votre téléviseur.**

⚠ Avertissement

- Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez des symptômes de ce type, arrêtez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.

- Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Si vous présentez ce type de symptôme, arrêtez

de regarder le téléviseur 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.

- Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, de vertiges ou de nausées, demandez-lui d'arrêter de regarder la télévision en 3D et de se reposer.

- N'utilisez pas les lunettes actives 3D à d'autres fins (par exemple, comme

lunettes de vue, de soleil ou de protection).

- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes actives 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes actives 3D en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/ou en percutant des objets.

- Mode 3D

Permet de sélectionner le format d'entrée

3D.

Pour profiter pleinement de l'effet 3D, mettez les lunettes actives 3D, puis sélectionnez l'un des Mode 3D décrits dans la liste ci-dessous pour obtenir une qualité 3D optimale .

: désactive la fonction 3D.

: change une image 2D en 3D.

: affiche deux images côte à côte.

: affiche les images l'une au-dessus de l'autre.

- Le Mode 3D peut varier en fonction du signal d'entrée.
- Certains formats de fichier peuvent ne pas prendre en charge le mode .

- Perspective 3D

  Permet de régler la perspective 3D globale de l'image à l'écran.

- Profondeur

  Permet de régler la profondeur globale.

- Modification G/D

  Intervertit les images de gauche et de

droite.

- 3D → 2D

  permet d'afficher uniquement l'image pour l'œil gauche.

  Cette fonction est désactivée lorsque Mode 3D est défini sur 2D→3D ou sur Off.

- Optimisation 3D pour les téléviseurs LED

  ajuste automatiquement l'image pour offrir un effet 3D optimal

## Résolution prise en charge (16:9 uniquement)

# HDMI

| Format 3D | Résolution | Fréquence (Hz) |
|---|---|---|
| | 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz |
| Frame Packing | 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| | 1920 x 1080p | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz |

# Composant

| Résolution | Fréquence (Hz) |
|---|---|
| 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080p | 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz |

## DTV

| Résolution | Fréquence (Hz) |
|---|---|
| 1280 x 720p | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080i | 50 / 59,94 / 60 Hz |
| 1920 x 1080P | 25 Hz |

## Vidéos / Photos (dans Samsung Link)

Reportez-vous à "Formats de sous-titres et Samsung Link pris en charge" dans la section Autres informations.

## Résolution prise en charge en mode PC HDMI

La résolution 3D optimale en mode PC HDMI est 1920 x 1080.

Si la résolution d'entrée n'est pas 1920 x 1080, le téléviseur peut ne pas afficher correctement les images en mode 3D ou Plein écran.

## Visionnage des images 3D

Selon le format de l'image source, il est possible que certains modes 3D ne soient

pas disponibles.

Pour visionner en 3D, vous devez porter les lunettes 3D, et les activer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

1. Accédez à l'écran 3D. (Image → 3D)
2. Sélectionnez le Mode 3D. L'écran Mode 3D s'affiche.
3. Sélectionnez l'option Mode 3D pour l'image que vous souhaitez visionner. L'écran reste vide pendant un moment, puis l'image réapparaît dans le mode 3D

sélectionné.

## Lisez ces notes avant d'utiliser la fonction 3D...

- Le Mode 3D est automatiquement défini sur Arrêt lorsque vous accédez à la fonction Smart Hub.
- Le Mode 3D est défini automatiquement sur sa valeur de configuration mémorisée en cas de changement de la source d'entrée.
- Certaines fonctions Image sont

désactivées en mode 3D.

- Le mode 3D ne prend pas en charge la fonction PIP.
- Les lunettes actives 3D précédemment proposées sur les produits 3D Samsung IR et les lunettes 3D d'autres fabricants ne sont pas prises en charge.
- Lors de la mise en marche initiale du téléviseur, l'optimisation de l'écran 3D peut prendre quelques instants.
- En cas de proximité avec un autre

appareil 3D ou électronique, il est possible que les lunettes 3D actives ne fonctionnent pas correctement. En cas de problème, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des lunettes actives 3D .

- Veillez à rester dans l'angle de visualisation et à une distance de visualisation du téléviseur optimale lorsque vous regardez des images 3D. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir

profiter des effets 3D attendus.

- La distance de visualisation 3D idéale doit correspondre à au moins trois fois la hauteur de l'écran. Par exemple, si votre écran est haut de deux mètres, vous devez vous assoir à haut moins six mètres de l'écran. Il est recommandé de s'assoir de manière à ce que vos yeux soient au niveau de l'écran.

## Smart Hub

Menu → Assistance → Smart Hub

Smart Hub permet de diffuser des films, des vidéos et de la musique à partir d'Internet, d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites et de les regarder sur votre téléviseur.

Le contenu d'application comprend actualités, sport, prévisions météo, actions en bourse, cartes, photos et jeux.

Vous pouvez également démarrer cette

fonction en appuyant sur le bouton de la télécommande.

## Avis

- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute interruption du service Smart Hub causée par le fournisseur de service.
- Les services d'application peuvent être fournis en Anglais uniquement et le contenu disponible peut varier selon

votre région.

- Pour plus d'informations à propos d'un service Smart Hub, visitez le site Web du fournisseur de service applicable.
- Le service Smart Hub télécharge et traite les données via Internet afin que vous puissiez apprécier le contenu Internet sur l'écran de votre téléviseur. Si la connexion Internet est instable, le service peut être retardé ou interrompu. En outre, le lecteur peut s'éteindre

automatiquement en réponse aux conditions sur Internet. Si ceci se produit, vérifiez la connexion Internet et réessayez.

- Les services fournis peuvent être modifiés par le fournisseur de service Smart Hub sans préavis.
- Le contenu de service Smart Hub peut différer selon la version du micro logiciel du lecteur.

## Pour démarrer Smart Hub pour la première fois, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton .
2. L'écran Smart Hub s'affiche. Dans certains cas, l'écran Pays s'affiche immédiatement.
3. Si l'écran Pays s'affiche, sélectionnez votre pays avec votre télécommande.

   Certaines applications ne sont disponibles que dans des pays spécifiques.

4. L'écran Déni de responsabilité s'affiche. Sélectionnez Accepter.

   L'affichage des écrans peut prendre quelques secondes.

5. L'écran Polit. confid. de service Samsung s'affiche. Sélectionnez Accepter.

6. La fenêtre contextuelle de mise à jour s'affiche. Sélectionnez OK.

7. L'écran Màj du service s'affiche et installe un certain nombre de services et d'applications. Une fois ces opérations

terminées, l'écran se ferme. L'écran Smart Hub affiche les applications et services téléchargés. Cela peut prendre un certain temps.

- Il se peut que Smart Hub se ferme momentanément pendant la procédure d'installation.
- Plusieurs écrans peuvent apparaître après l'installation. Vous pouvez les fermer ou attendre qu'ils se ferment automatiquement.

8. Pour démarrer une application diaporama, sélectionnez une application avec votre télécommande.

## Utilisation des pavés numériques et des claviers

Un certain nombre d'applications Smart Hub affichent un pavé numérique ou un clavier QWERTY afin que vous puissiez saisir des noms de compte, des mots de passe et d'autres données. Dans la plupart des applications, vous pouvez basculer entre le

pavé numérique et le clavier QWERTY en sélectionnant le bouton B.

- Avec le clavier virtuel IME, seuls les caractères et symboles présents sur les claviers anglais standard sont autorisés pour le mot de passe. Si vous utilisez un clavier physique, le clavier virtuel sera désactivé. La langue d'entrée du clavier physique peut être configurée dans les paramètres OSD (on-screen display, affichage à l'écran) de langue du clavier.

## Utilisation du clavier numérique

Lorsque le pavé numérique est affiché, vous pouvez utiliser la télécommande pour saisir des lettres en minuscules ou majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles.

Il existe deux façons de saisir des caractères : en mode ABC et en mode XT9.

**Méthode 1** : Utilisation du clavier de type

ABC.

Exemple : saisie de "105Chang".

1. Utilisez votre télécommande pour sélectionner la touche TTX/MIX à trois reprises, afin de faire passer le mode de saisie de "minuscules" à "chiffres".
2. Sélectionnez 1, 0 et 5 par ordre numérique sur votre télécommande.
3. Utilisez votre télécommande pour sélectionner la touche TTX/MIX à trois reprises, afin de faire passer le mode de

saisie de "chiffres" à "majuscules".

4. Sélectionnez 2 à trois reprise avec votre télécommande pour saisir C.
5. Saisissez le reste de "Chang" avec votre télécommande de la même manière. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

**Méthode 2 :** utilisation du clavier de type XT9.

Pour passer en mode XT9, procédez comme

suit :

A. Lorsque le pavé numérique est affiché, ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.

B. Dans le menu Outils, sélectionnez Saisie XT9.

C. Sélectionnez Activé, puis OK.

Exemple : saisie de "105Chang".

1. Utilisez votre télécommande pour sélectionner la touche TTX/MIX à trois reprises, afin de faire passer le mode de

saisie de "minuscules" à "chiffres".

2. Sélectionnez 1, 0 et 5 par ordre numérique sur votre télécommande.
3. Utilisez votre télécommande pour sélectionner la touche TTX/MIX à trois reprises, afin de faire passer le mode de saisie de "chiffres" à "majuscules".
4. Sélectionnez dans l'ordre : 2, 4, 2, 6, 4. Une petite fenêtre s'affiche en haut de l'écran et affiche une liste de mots que vous pouvez sélectionner.

## Utilisation du clavier QWERTY

Si vous disposez d'un clavier USB ou Bluetooth connecté à votre téléviseur et que l'écran affiche le clavier QWERTY, vous pouvez utiliser ce clavier connecté comme un clavier classique. Saisissez un caractère pour qu'il apparaisse à l'écran.

Si vous ne disposez pas d'un clavier USB ou Bluetooth connecté et que le clavier QWERTY est affiché, utilisez votre

télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner des lettres, des chiffres et des symboles un par un sur le clavier.

- Sélectionnez le bouton Caps ou Shift pour afficher les lettres majuscules. Appuyez à nouveau pour réafficher les minuscules.
- Sélectionnez le bouton 1 ⭐ pour afficher les symboles et les icônes. Appuyez à nouveau pour réafficher les lettres.
- Si Saisie XT9 est défini sur Activé, des

mots apparaissent dans un ruban en haut de la page. Sélectionnez le bouton D pour sélectionner un mot dans le ruban.

## Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec le clavier QWERTY

- A Supprimer tout

  permet de supprimer tous les caractères saisis.

- B Numeric / QWERTY

  Permet de basculer le mode Clavier entre

le mode Numeric et le mode QWERTY.

Lorsque le clavier est défini sur le mode QWERTY, vous pouvez saisir des caractères à l'aide d'un clavier USB ou Bluetooth connecté au téléviseur.

- C Espace

  Vous pouvez entrer une espace.

- Paramètres

  Affiche le menu des options.

  langue de saisie : permet de sélectionner

la langue d'entrée.

Saisie XT9 : permet d'activer ou de désactiver la fonction de mots XT9. Disponible à la fois en mode pavé numérique et en mode QWERTY lorsque vous utilisez la télécommande ou une souris pour sélectionner et saisir des caractères.

- Entrer

  permet d'entrer le caractère sélectionné.

- Retour

permet de revenir au menu précédent.

- ◀◀ Page préc.

  Affiche le jeu précédent de symboles et d'icônes.

  Disponible uniquement si l'écran Clavier est en mode symbole/icône (⭐).

- ▶▶ Page suiv.

  Affiche le jeu suivant de symboles et d'icônes.

  Disponible uniquement si l'écran

Clavier est en mode symbole/icône (⭐).

## Création d'un compte

Pour établir votre propre configuration exclusive de Smart Hub, créez votre propre compte Samsung.

- Vous devez utiliser une adresse électronique comme ID.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes utilisateur.

Vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser Smart Hub.

Pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez A avec votre télécommande. L'écran Login apparaît.
2. Sélectionnez Créer compte avec votre télécommande. L'écran Créer compte apparaît.

3. Sélectionnez Compte Samsung. Un écran de saisie et un clavier apparaît.

4. Utilisez le clavier pour entrer votre adresse électronique. Ceci vous servira d'ID.

   Si vous disposez d'un clavier USB ou Bluetooth connecté à votre téléviseur, utilisez-le pour saisir l'adresse électronique. Ensuite, pour les étapes 6 à 10, utilisez le clavier pour saisir le mot de passe requis.

Notez qu'après avoir saisi l'adresse électronique et le mot de passe, vous devez utiliser la télécommande pour continuer.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran Login réapparaît.
6. Sélectionnez Mot de passe. L'écran Mot de passe et un clavier apparaissent.
7. Utilisez le clavier pour entrer un mot de passe. Le mot de passe peut être toute combinaison de lettres, chiffres et

symboles.

Si vous sélectionnez A, avec votre télécommande, le téléviseur affiche ou masque le mot de passe tandis que vous le saisissez.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.
9. Sélectionnez Confirmer MDP.
   L'écran Mot de passe et un clavier réapparaissent.
10. Répétez les étapes 7 et 8.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Créer compte. La fenêtre Confirmation s'affiche.

12. Sélectionnez OK. La fenêtre Poursuivre l'enregistrement de l'ID de service apparaît.

13. Sélectionnez OK.

Si vous n'avez pas de compte fournisseur existant ou ne voulez pas enregistrer des comptes existants pour le moment, sélectionnez Annuler. Vous pouvez

également laisser la fenêtre fermée toute seule après environ une minute.

14. La fenêtre Enreg. compte de service s'affiche.

    Si vous avez des comptes existants auprès de l'un des fournisseurs répertoriés, vous pouvez associer le compte fournisseur et le mot de passe de compte fournisseur avec votre Compte Samsung. L'enregistrement rend facile l'accès

au site Web du fournisseur. Pour des instructions d'enregistrement, allez à l'étape 2 dans **Gestionnaire compte** sous **Paramètres** dans la section "Configuration de Smart Hub avec le menu Paramètres" de ce manuel.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- A Login / Déconnex.

Pour vous connecter à votre compte Samsung, procédez comme suit :

1. Avec l'écran principal Smart Hub affiché sur votre téléviseur, sélectionnez A avec votre télécommande. L'écran Login apparaît.
2. Sélectionnez ▼ en regard du champ de saisie Compte Samsung. Une liste

déroulante apparaît.

Si vous voulez saisir votre nom de Compte Samsung manuellement, sélectionnez le champ de saisie Compte Samsung. L'écran Clavier apparaît. Saisissez votre Compte Samsung manuellement. Passez ensuite à l'étape 4.

3. Sélectionnez votre ID dans la liste qui apparaît. L'écran Login réapparaît.

4. Sélectionnez Mot de passe. La fenêtre

Mot de passe et un clavier apparaissent.

5. Entrez votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Si vous voulez que Smart Hub entre votre mot de passe automatiquement, sélectionnez Se souvenir de mon MDP. après avoir entré votre mot de passe. Un symbole ✓ apparaît. Smart Hub entrera à présent votre mot de passe automatiquement lorsque

vous sélectionnerez ou saisirez votre identifiant.

- Si vous voulez vous connecter automatiquement à Smart Hub lorsque démarre la fonction Smart Hub, sélectionnez Connexion auto. Le symbole ✓ apparaît.

- Si vous oubliez le mot de passe d'accès à votre compte Samsung, vous pouvez le réinitialiser. Sélectionnez Réinit. mot de passe. Un message contextuel apparaît.

Sélectionnez OK. Sur votre adresse électronique, Smart Hub envoie un guide qui explique comment réinitialiser votre mot de passe.

- B Papier peint

  Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- C Gestionnaire compte

  Vous permet d'enregistrer vos comptes de fournisseur de service, de supprimer ou de désactiver votre compte Samsung.

Pour plus d'informations sur la fonction Gestionnaire compte, reportez-vous à "Configuration de Smart Hub avec le menue Paramètres" dans cette section.

Disponible uniquement lorsque vous êtes connecté à Smart Hub.

## Utilisation du menu Outils avec Smart Hub

Selon les icônes et les dossiers affichés sur l'écran Smart Hub, certaines des fonctions répertoriées ci-dessous peuvent ne pas

apparaître.

- **Login / Déconnex.**

  Permet de vous connecter à votre compte Samsung ou de vous déconnecter de celui-ci.

- **Papier peint**

  Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- **Dépl.**

  La fonction **Dépl.** vous permet de modifier la position d'écran d'une application ou d'un

dossier.

Pour utiliser la fonction Dépl., procédez comme suit :

1. Sélectionnez une icône ou un dossier de l'application, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez Dépl.. Un écran de changement de position apparaît.
3. Déplacez l'icône à l'aide de votre télécommande. Lorsque l'icône se

trouve dans la position de votre choix, sélectionnez l'icône. L'icône de l'application se déplace vers son nouvel emplacement.

- Dépl. ds doss.

  La fonction Dépl. ds doss. vous permet de déplacer une application vers un dossier.

  Pour utiliser la fonction Dépl. ds doss., procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une application, puis

ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.

2. Sélectionnez Dépl. ds doss.. La fenêtre Dépl. ds doss. s'affiche.

3. Sélectionnez un dossier avec votre télécommande. Un message indiquant la fin du déplacement s'affiche. Sélectionnez OK. La fenêtre de message se ferme. L'application a été déplacée vers le dossier.

Si vous sélectionnez une application dans

un dossier, vous pouvez utiliser **Dépl. ds doss.** pour déplacer l'application vers l'écran **Smart Hub**.

## Pour accéder à une application dans un dossier

1. Dans l'écran **Smart Hub**, sélectionnez un dossier. Le dossier s'ouvre.
2. Sélectionnez une application que vous souhaitez exécuter. Le service d'application démarre.

- Supprimer

  La fonction Supprimer vous permet de supprimer des applications à partir de Smart Hub.

  Pour utiliser la fonction Supprimer, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
  2. Sélectionnez Supprimer. Le

message Supprimer le(s) élément(s) sélectionné(s) ? s'affiche.

3. Sélectionnez OK. L'application est supprimée.

- Nouv. dos.

  La fonction Nouv. dos. vous permet de créer et nommer de nouveaux dossiers. Vous pouvez déplacer les applications dans les dossiers

  que vous avez créés.

Pour utiliser la fonction Nouv. dos., procédez comme suit :

1. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
2. Sélectionnez Nouv. dos. dans le menu. La fenêtre contextuelle Nouv. dos. et un écran Clavier apparaissent.
3. Avec le clavier et votre télécommande, entrez un nom pour le dossier.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. L'écran Nouv. dos. se ferme et Nouv.

dos. apparaît sur l'écran Smart Hub.

- Renommer doss.

  La fonction Renommer doss. vous permet de renommer les dossiers.

  Pour utiliser la fonction Renommer doss., procédez comme suit :

  1. Sélectionnez un dossier, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
  2. Sélectionnez Renommer doss.. La fenêtre

Renommer doss. et l'écran Clavier apparaissent.

3. Entrez un nouveau nom à l'aide de la télécommande ou modifiez l'ancien nom.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. La fenêtre Renommer doss. se ferme et le nouveau nom ou le nom modifié apparaît sous le dossier.

- Verrouil.

  La fonction Verrouil. vous permet de verrouiller certaines applications dans

Smart Hub afin qu'elles ne puissent pas être ouvertes sans entrer le mot de passe.

Pour utiliser la fonction Verrouil., procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez Verrouil.. La fenêtre Sécurité s'affiche.
3. Utilisez votre télécommande pour entrer

le code PIN de sécurité. Si vous n'avez pas créé de code PIN, entrez "0-0-0-0".

4. Un écran contenant un message de confirmation apparaît. Sélectionnez OK. L'écran du message se ferme et un symbole de verrouillage apparaît à gauche de l'application.

- Déverr.

Pour utiliser la fonction Déverr., procédez comme suit :

1. Sélectionnez une application verrouillée, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez Déverr.. La fenêtre Sécurité s'affiche.
3. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN de sécurité. Si vous n'avez pas créé de code PIN, entrez "0-0-0-0".
4. Un écran contenant un message de confirmation apparaît. Sélectionnez OK. L'écran du message se ferme et le

symbole de verrouillage affiché à gauche de l'application disparaît.

- Information

  Selon l'application, vous pouvez voir les informations détaillées relatives à l'application sélectionnée.

  Vous pouvez aussi verrouiller ou déverrouiller l'application dans l'écran Détails.

## Configuration de Smart Hub avec le menu

## Paramètres

Le menu Paramètre vous donne accès aux fonctions Gestionnaire compte, Gestionnaire service, Réinit. et A prop. de Smart Hub. Pour utiliser ces trois fonctions, vous devez être connecté à votre compte Samsung Smart Hub.

Pour accéder au menu Paramètre, puis sélectionner un élément de menu, procédez comme suit :

1. Utilisez votre télécommande pour ouvrir le menu Outils.
2. Sélectionnez Paramètres. La fenêtre Paramètres apparaît.
3. Sélectionnez un élément de menu en utilisant votre télécommande.

- Gestionnaire compte

  Le menu Gestionnaire compte contient des fonctions qui vous permettent d'enregistrer vos comptes de fournisseur de service et de supprimer ou désactiver votre compte

Samsung.

Lier à d'autres comptes : si vous avez des comptes existants auprès de l'un des fournisseurs répertoriés par la fonction Lier à d'autres comptes, vous pouvez associer le compte fournisseur et le mot de passe de compte fournisseur avec votre compte Samsung. Si vous associez le compte, vous pourrez vous connecter au compte à travers Smart Hub facilement, sans entrer votre nom de compte ou mot de passe.

Avant d'enregistrer votre compte de site, l'application correspondante doit être installée dans Smart Hub.

Pour utiliser la fonction Lier aux autres comptes, procédez comme suit :

1. Dans le menu Gestionnaire compte, sélectionnez la fonction Lier à d'autres comptes. La fenêtre Lier à d'autres comptes apparaît.
2. Sélectionnez une application que vous

souhaitez associer à votre compte Samsung.

3. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez Enregistrer.

4. Dans l'écran de saisie Lier aux autres comptes, utilisez la télécommande pour entrer l'identifiant et le mot de passe de votre compte. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

   Ceci est l'ID et le mot de passe que vous utilisez normalement pour

accéder à votre compte sur cette application.

5. Si vous avez entré l'ID et le mot de passe correctement, le message Enregistrement réussi. apparaît.
6. Si vous souhaitez ajouter une autre application de service, répétez les étapes 2 à 4 pour en associer une autre.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Suppr. de la liste comptes TV : annule tous les comptes de service actuellement enregistrés qui apparaissent sur l'écran Enreg. compte de service.

Désactiver le compte : désactive votre Compte Samsung et le supprime ainsi que tous vos paramètres de comptes complètement de Smart Hub.

- Gestionnaire service

  Téléscrip. auto : vous pouvez configurer la fonction Téléscrip. auto pour qu'elle s'active

à la mise sous tension du téléviseur.

- L'application Téléscripteur fournit des informations utiles sur l'actualité, la météo et les cours boursiers.
  Avant de pouvoir activer la fonction Téléscrip. auto, vous devez télécharger l'application Ticker dans Smart Hub.
- Les services proposés par l'application Téléscripteur peuvent varier en fonction des pays, voire ne pas être pris en charge.

Paramètres de notification Push: quand

activée, la notification Push affiche un message lorsqu'un événement se produit dans une application installée sur Smart Hub. Le téléviseur affichera le message pour vous permettre de consulter les détails d'un événement tout en regardant la télévision.

- Réinit.

  La fonction Réinit. initialise toutes les applications téléchargées, efface tous les comptes et paramètres utilisateurs du téléviseur, et réinitialise tous les paramètres

Smart Hub à leur valeur par défaut. Elle redémarre alors Smart Hub comme si elle démarrait pour la première fois.

Votre compte, cependant, reste sur le serveur Smart Hub. Pour vous connecter à votre compte, entrez votre identifiant et mot de passe sur l'écran Login.

Pour utiliser la fonction Réinit., procédez comme suit :

1. Dans le menu Paramètres, sélectionnez la

fonction Réinit.. L'écran Réinit. apparaît.

2. Utilisez votre télécommande pour entrer le code PIN de sécurité.
3. Après quelques instants, Smart Hub se réinitialise automatiquement. L'écran peut devenir noir, puis Smart Hub réapparaît. Après quelques instants, la procédure de réinitialisation démarre.
4. Pour compléter la réinitialisation, allez à l'étape 2 dans la section "Pour démarrer Smart Hub pour la première fois,

procédez comme suit :" de ce manuel.

- A prop. de Smart Hub

  Le menu A prop. de Smart Hub contient des fonctions qui affichent des informations à propos de Smart Hub.

  Détail : répertorie les informations à propos de Smart Hub y compris le numéro de version, le nombre de services installés, l'utilisation mémoire et l'ID produit unique.

  Conditions contrat de service : affiche les Conditions contrat de service.

# Utilisation de Samsung Apps

## Samsung Apps

→ Samsung Apps

Les instructions peuvent varier en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

**Samsung Apps est un site de téléchargement d'applications utilisables sur les appareils TV/AV de marque Samsung.**

Vous pouvez bénéficier d'un large éventail de contenu, tel que des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, des informations utiles, etc., à l'aide des applications téléchargées.

De nouvelles applications sont ajoutées régulièrement.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec le Samsung Apps

- A Login / Déconnex.

Permet de vous connecter ou déconnecter de votre compte Samsung.

- B Filtrer par prix :

  permet de basculer la vue entre Tous, Payé et Gratuit.

- C Trier

  Pour trier les applications en fonction des éléments suivants : Recommandé, Nom, Date ou Téléchargé.

  Vous pouvez trier toutes les catégories, sauf la catégorie Le plus populaire.

- D Mode aff.

  Chaque fois que vous sélectionnez D avec votre télécommande, Mode aff. bascule entre le mode de base et un mode miniature.

- ◀◀ ▶▶ Défil.

  permet d'accéder à la page précédente ou suivante.

- Outils

  affiche le menu d'options.

- ↩ Retour :

  permet de revenir au menu précédent.

## Utilisation de Samsung Apps par catégorie

Les catégories suivantes sont disponibles :

- **Le plus populaire**

  Affiche les applications les plus populaires pour les utilisateurs.

- **Vidéo**

  Comprend des applications qui fournissent des supports vidéo, tels que des films, des programmes TV et de courtes séquences vidéo.

- Jeux

  Comprend divers jeux tels que le sudoku et les échecs.

- Sports

  Comprend des applications qui fournissent du contenu sportif, tels que des résultats sportifs, des images et de courtes séquences vidéo.

- Mode de vie

  Comprend des applications qui fournissent des services de mode de vie, tels que la

musique, des outils de gestion de photos et des réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter.

- Information

  Comprend des applications qui fournissent du contenu informatif, tels que des actualités, des informations financières, des actions en bourse, la météo, etc.

- Enseignement

  Comprend des applications qui fournissent du contenu informatif, tels que des

actualités, des informations financières, des actions en bourse, la météo, etc.

- Mes applis

  Mes applis propose des informations sur votre coupon de solde d'applications disponible et sur les applications que vous avez déjà achetées ou installées sur votre téléviseur.

  Vous pouvez acheter du solde d'applications que vous pouvez utiliser pour acheter des applications à travers

tv.samsungapps.com.

Applis téléch. affiche la liste des applicationss gratuites installées sur le téléviseur.

- Aide

  Si vous avez des questions sur Samsung Apps, consultez d'abord cette section.

Pour rechercher une application dans Samsung Apps, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Samsung Apps, sélectionnez

Rech. Samsung Apps. La fenêtre Rech. et le clavier apparaissent.

2. Entrez un mot-clé avec la télécommande. Ce mot-clé doit correspondre à une portion du nom de l'application. Par exemple, entrez f-a-c-e pour rechercher Facebook.

3. Une fois terminé, sélectionnez OK au bas du clavier.

4. Attendez que l'écran de résultat de recherche s'affiche. Une fois que

Samsung Apps a affiché les résultats, vous pouvez sélectionner l'application de votre choix dans l'écran des résultats de recherche.

- Vous pouvez trouver un mot-clé dans l'historique des recherches si vous l'avez utilisé auparavant.

- Si vous disposez d'un clavier et/ou d'une souris connectés à votre téléviseur, vous pouvez utiliser la souris pour sélectionner le champ Rech. Samsung

Apps et vous servir du clavier pour saisir le mot-clé.

## Rech.

→ Rech.

(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)

Favorise la recherche et l'accès à du contenu provenant de sources diverses, comme des applications, Your Video ou Samsung Link.

1. Dans Smart Hub, sélectionnez Rech. en haut de l'écran ou appuyez sur le bouton Recherche de votre télécommande.

2. Si vous voulez saisir un terme de recherche directement, sélectionnez un champ de saisie Saisir mot clé recherc.. Un écran de clavier apparaît. Entrez le terme de recherche à l'aide de votre télécommande.

Si vous souhaitez effectuer une recherche par catégorie, utilisez votre télécommande pour en sélectionner une sous le champ.

## Utilisation de la fonction de recherche par catégorie

- Your Video

  Permet de personnaliser votre expérience de visionnage de films à l'aide du service personnalisé de vidéo à la demande (VOD).

- Les plus rech.

  Vous pouvez rechercher en sélectionnant un mot clé dans la liste de mot clés. La liste de mots clés affiche des mots que vous avez fréquemment utilisés pour vos recherches.

- Applis préférées

  Vous pouvez rechercher des applications et services dans la liste d'applications. La liste d'applications affiche les applications que les utilisateurs téléchargent fréquemment.

- Historique de recherche

  Permet de supprimer dans la liste de l'historique de recherche des mots-clés utilisés précédemment. De plus, si vous sélectionnez Supprimer tout, vous pouvez supprimer tout l'historique des recherches.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec la fonction Recherche

- B Rafraîchir :

  permet d'actualiser la fonction Rech.

- Outils

  Vous pouvez définir des paramètres généraux pour la fonction Rech. ou supprimer l'historique de recherche.

- Retour :

  permet de revenir au menu précédent.

## Utilisation du menu Outils avec Rechercher

- **Paramètres généraux**

  **Recommandation de mots clés** : active ou désactive la fonction Recommandation de mots-clés.

  **Etendue de la recherche** : défini une étendue de recherche. La valeur par défaut est d'autoriser toutes les applications.

Pour personnaliser une étendue de

recherche, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Rech., ouvrez le menu Outils avec votre télécommande.
2. Sélectionnez Param. généraux.
3. Sélectionnez une application dans la fonction Etendue de la recherche. Un symbole ✓ disparaît de la case à cocher.

Lorsque vous supprimez le symbole ✓, vous supprimez cette application de l'étendue de recherche. Seules les applications cochées sont incluses.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton RETURN↩.

- Historique de recherche

  Permet de supprimer dans la liste de l'historique de recherche des mots-clés utilisés précédemment. De plus, si vous sélectionnez Supprimer tout, vous pouvez supprimer tout l'historique des recherches.

  Pour supprimer un mot-clé de l'historique de recherche, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Rech., ouvrez le menu Outils avec votre télécommande.
2. Sélectionnez Historique de recherche.
3. Sélectionnez un mot-clé dans la liste.
4. Appuyez sur le bouton ↵. Le mot-clé disparaît de la liste.

## Your Video

→ Your Video

Les instructions peuvent varier en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

**(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)**

**En utilisant ce service de Smart Hub, vous pouvez obtenir une recommandation vidéo, rechercher des films de plusieurs fournisseurs et diffuser ou acheter des**

films. Pour diffuser ou acheter des films, vous devez installer l'application des fournisseurs dans Smart Hub. Selon le fournisseur, vous pouvez aussi avoir besoin d'un compte associé.

## Utilisation de l'onglet de recherche Your Video

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez Your Video.
2. Si c'est la première fois que vous accédez à Your Video, la notice de

confidentialité apparaît. Lisez la notice, puis sélectionnez Accepter.

3. Lorsque l'écran Your Video apparaît, il affiche une liste des films recommandés avec la mention Recommandé mise en surbrillance en haut de l'écran. Déplacez la surbrillance du haut de l'écran vers le premier film, puis faites défiler les films sur la droite pour afficher tous ceux de la liste.

4. Pour voir d'autres listes de films,

redéplacez la surbrillance vers le haut de l'écran. Outre Recommandé, vous pouvez sélectionner Nouv. sortie, Top 20 films, Top 20 prog. TV et D'amis.

5. Pour sélectionner un film, mettez-le en surbrillance et appuyez sur le bouton ↵. L'écran Data du film s'affiche. Dans cet écran, vous avez accès aux données suivantes : Basic Information, Director/ Cast, Photos, Awards et Related Movies.

6. Pour regarder le film, sélectionnez

Regarder. Une liste de fournisseurs en ligne qui proposent le film à la location ou à la vente apparaît. La location implique généralement que vous pouvez visualiser le film pendant un certain nombre d'heures ou de jours.

Pour accéder au site Web d'un fournisseur, vous devez installer l'application associée dans Smart Hub. Pour installer des applications, accédez à Samsung Apps dans l'écran

principal de Smart Hub.

7. Vous pouvez rechercher un film précis. Pour effectuer la recherche, sélectionnez C à l'aide de votre télécommande. L'écran Search Entry et un clavier apparaissent.

8. Entrez le nom du film dans le champ Recherche. A mesure que vous entrez des caractères, la fonction Recherche affiche des suggestions en dessous. Vous pouvez continuer à saisir des caractères

ou, si votre film apparaît, déplacer la surbrillance vers le bas et le sélectionner. L'écran Data du film apparaît (voir les étapes 5 et 6).

Si vous effectuez la saisie à l'aide d'un clavier, vous pouvez soit appuyer sur Entrée, soit déplacer la surbrillance à l'aide de la touche fléchée vers le bas.

## Utilisation des boutons de fonction et de couleur sur l'onglet Recherche

- A Login / Déconnex.

Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.

- C Rech.

Pour rechercher des films ou des vidéos (étapes 7 et 8).

- Ma page

Affiche vos données Ma vidéo Bookmarks, Likes/Shares (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines

préférences.

- ↩ Retour :

permet de revenir au menu précédent.

## Utilisation des boutons de couleur et de fonction sur une page Data de film

- A Login / Déconnex.
- Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.
- B Signet / Retir. signet

  Pour ajouter un film ou une vidéo à

la liste des signets, ou l'en supprimer. Lorsque vous ajoutez un élément à la liste des signets, la mention Signet apparaît sur la gauche de l'écran. Les films ou les vidéos ajoutés à la liste des signets sont répertoriés dans Ma page.

- C Rech.

  Pour rechercher des films ou des vidéos (étapes 7 et 8).

- D Accueil

  Pour accéder à l'écran d'accueil Ma

vidéo.

- Ma page

  Affiche vos données My Video Bookmarks, Likes/Shares (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines préférences.

- Retour :

  Permet de revenir à la page ou au menu précédent.

## Utilisation de l'onglet de genre Your Video

Lorsque vous démarrez Your Video, l'écran correspondant s'affiche dans l'onglet Recherche. Vous pouvez aussi afficher l'onglet Genres, qui classe les films et les vidéos par genre.

1. Sur l'onglet de recherche Your Video, déplacez la surbrillance vers le bas de l'écran, puis sélectionnez Genres. L'onglet Genres apparaît.

2. Sur l'onglet Genres, sélectionnez Films

ou Prog. TV sur la gauche de l'écran.

3. Sur la droite de l'écran, sélectionnez le genre (Action/adventure, Animated, etc.). L'onglet Your Video affiche l'écran Genre Movie ou TV Show List avec les films ou les programmes TV du genre que vous avez sélectionné.

4. Mettez un film ou un programme TV en surbrillance, puis sélectionnez-le. L'écran Data de ce film ou programme TV apparaît.

## Utilisation des boutons de fonction et de couleur sur un écran Genre Movie ou TV Show List

- A Login / Déconnex.

  Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.

- B Genres :

  Pour réafficher l'onglet Genres.

- C Rech.

  Pour rechercher des films ou des vidéos.

- D Trier

  Pour classer les films ou les vidéos par évaluation, année ou titre.

- Ma page

  Affiche vos données My Video Bookmarks, Likes/Shares (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines préférences.

- Retour :

  Permet de revenir à la page ou au menu

précédent.

## Utilisation de Ma page :

Ma page affiche vos données My Video Bookmarks, Likes/Shares (si vous avez enregistré un compte Facebook ou Twitter dans Smart Hub) et vous permet de définir certaines préférences. Lorsque l'icône Ma page s'affiche en bas d'un écran, sélectionnez ou appuyez dessus. Ma page apparaît et affiche les vidéos et les

films que vous avez mis dans la liste de vos favoris. Sélectionnez un film ou une vidéo ajoutés à la liste des signets, accédez à votre liste Likes/Shares, affichez ou modifiez vos préférences.

## Utilisation des boutons de fonction et de couleur sur l'écran My Video

- A Login / Déconnex.

  Pour vous connecter à votre compte Smart Hub ou vous en déconnecter.

- C Rech.

  Pour rechercher des films ou des vidéos.

- D Accueil

  Pour accéder à l'écran d'accueil My Video.

- ↩ Retour :

  Permet de revenir à la page ou au menu précédent.

## Family Story

→ **Family Story**

Les instructions peuvent varier en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

**La fonction Family Story vous permet de partager photos, messages et événements avec votre famille.**

- **Créer un groupe**

  **Si vous démarrez Family Story pour la première fois, vous pouvez créer un groupe**

familial et inviter des membres.

- Inviter des membres

  Après avoir créé un groupe, vous pouvez inviter les membres de la famille avec qui vous voulez partager vos photos et événements.

- Rejoindre le groupe

  Si vous avez été invité à rejoindre un groupe familial par un membre de votre famille, vous pouvez sélectionner Rejoindre le groupe pour profiter des services Family Story.

Vous devez être connecté à votre compte Smart Hub pour créer un groupe familial, accéder à votre groupe ou utiliser Family Story.

**Pour créer un groupe familial, procédez comme suit :**

1. Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez Family Story. L'écran Family Story apparaît.
2. Sélectionnez Créer un groupe. La

fenêtre contextuelle Créer et inviter s'affiche.

3. Sélectionnez OK. Le contrat de licence Family Story s'affiche. Lisez-le, puis sélectionnez Accepter.

   Il est nécessaire d'accepter les termes et conditions avant l'utilisation de Family Story.

4. Entrez un Nom du groupe Votre nom et Votre numéro de téléphone sans tirets avec votre télécommande.

- Pour ajouter une image de groupe, sélectionnez une boîte d'images. (Un périphérique externe contenant des photos doit être connecté à votre téléviseur via USB.)
- * Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. La création du groupe est terminée.

- Pour inviter des membres à votre

groupe, sélectionnez **Inviter des membres**. Pour accéder à votre Family Story, sélectionnez **Accéder à Family Story**. Si vous avez sélectionné **Inviter des membres**, passez à l'étape 4 de la procédure ci-dessous.

**Pour inviter des membres dans votre groupe Family Story, procédez comme suit :**

1. Dans le menu de démarrage de **Family Story**, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de

votre télécommande, puis sélectionnez Membres du groupe. L'écran Membres du groupe s'affiche.

2. Sélectionnez Inviter des membres. La fenêtre contextuelle Inviter s'affiche.
3. Sélectionnez OK. L'écran Inviter des membres s'affiche.
4. Sélectionnez Sélectionnez pour entrer un message.. L'écran Clavier apparaît.
5. Entrez votre message avec la télécommande. Une fois que vous avez

terminé, sélectionnez OK au bas du clavier, puis Terminé.

6. Sélectionnez Numéro de téléphone ou ID de compte Samsung. L'écran Clavier réapparaît.

7. Entrez le numéro de téléphone ou l'ID de compte Samsung du membre potentiel avec votre télécommande. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez OK au bas du clavier, puis sélectionnez Terminé.

   Si vous souhaitez ajouter plus de

membres potentiels, sélectionnez Ajouter membre, puis répétez les étapes 4 à 7.

8. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des membres, sélectionnez Terminé. L'écran Invitation de membre terminée s'affiche.

9. Si invité par numéro de téléphone, le code d'invitation à 4 chiffres sera généré et doit être partagé avec le membre. Si invité par le compte Samsung, le membre

sera avisé de l'invitation via message électronique. Sélectionnez OKpour terminer.

**Pour rejoindre un groupe à l'aide du code d'invitation reçu, procédez comme suit :**

1. Démarrez Family Story et acceptez les termes et conditions.
2. Un message contextuel s'affiche, vous demandant le type d'invitation. Si vous avez été invité par le biais de votre

numéro de téléphone, sélectionnez Code d'invitation. Si vous avez été invité via un compte Samsung, sélectionnez Compte Samsung.

3. Si vous rejoignez le groupe via un Compte Samsung, une liste d'invitations de vos groupes familiaux sera affichée. Sélectionnez Accepter pour rejoindre. Vous pouvez sélectionner Refuser si vous ne voulez pas rejoindre le groupe qui vous invite.

4. Si vous rejoignez le groupe via un Code d'invitation, entrez d'abord votre numéro de téléphone avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. Puis vous verrez une liste d'invitations de vos groupes familiaux. Sélectionnez Accepter pour rejoindre. Vous pouvez sélectionner Refuser si vous ne voulez pas rejoindre le groupe qui vous invite. Entrez le code d'invitation à 4 chiffres partagé par le membre de

votre famille, puis sélectionnez Terminé pour terminer.

5. Sélectionnez OK. Vous avez rejoint votre groupe familial.

## Création d'un album

Vous pouvez charger des images depuis un périphérique USB et créer un album que les autres membres du groupe peuvent visualiser et alimenter.

Pour créer un album d'images, procédez comme suit :

1. Connectez à votre téléviseur un périphérique USB contenant les images que vous voulez charger dans l'album sur votre téléviseur.
2. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez Family Story.
3. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'icône "créer album" sur le côté gauche de l'écran Family Story ou sélectionnez

B Créer à l'aide de votre télécommande. L'écran Créer apparaît.

4. Mettez en surbrillance et sélectionnez Ajouter sur l'onglet Album. L'écran File Browser s'affiche.
5. Mettez en surbrillance et sélectionnez le périphérique USB. Le périphérique s'ouvre et affiche des dossiers ou des fichiers images.
6. Si des fichiers images sont affichés, mettez en surbrillance et sélectionnez

chacun des fichiers que vous souhaitez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

7. Si des dossiers sont affichés, mettez en surbrillance celui qui contient les images que vous souhaitez charger et sélectionnez-le. Ensuite, sélectionnez chacun des fichiers que vous voulez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

   Vous pouvez mettre en surbrillance et

sélectionner le bouton Sélectionner tout sur le côté droit si vous voulez sélectionner toutes les images affichées.

8. Une fois terminé, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton OK sur le côté droit. L'écran Créer réapparaît et affiche une partie des photos que vous vous voulez charger ou leur intégralité.

Pour supprimer une photo dans la file d'attente de chargement,

sélectionnez Outils. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer photos. Mettez en surbrillance et sélectionnez des photos individuelles ou sélectionnez Supprimer tout. Une fois terminé, sélectionnez le bouton Supprimer au bas de la page. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît. Sélectionnez Oui.

9. Mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Fait au bas de l'écran. Les photos sont chargées, puis l'écran Histoire du jour apparaît et affiche les photos.

10. Sélectionnez ↺ Retour. L'écran Cover Story (Main Family Story) apparaît et affiche les photos.

    L'écran Cover Story exécute un diaporama continu des photos que vous avez chargées. Il affiche également une partie des photos

sur une "étagère" sous la zone de diaporama.

## Suppression d'une image

Pour supprimer une image, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez la série de photos en bas à gauche. L'écran Story of the Day apparaît.

2. Mettez en surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer. Un message vous demandant de confirmer la suppression de la photo apparaît.
5. Sélectionnez OK. L'image est supprimée.

## Modification d'une image

La fonction Modifier permet d'ajouter un

mémo à une image ou d'ajouter l'image à un événement.

Pour modifier une image, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez la série de photos en bas à gauche. L'écran Story of the Day apparaît.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Editer. L'écran Editer s'affiche.
5. Pour ajouter un mémo, mettez en surbrillance et sélectionnez le champ "enter Memo". L'écran Enter Memo et le clavier apparaissent.
6. Pour ajouter l'image à un événement, mettez en surbrillance et sélectionnez Rechercher événement. L'écran Liste des événements s'affiche. Utilisez les

boutons fléchés vers la gauche et vers la droite pour modifier le mois. Utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour sélectionner un événement. Appuyez sur Entrer une fois terminé.

7. Après avoir ajouté un mémo ou ajouté la photo à un événement, mettez en surbrillance et sélectionnez Terminé au bas de l'écran.

## Création d'un mémo

Vous pouvez créer un mémo visible par tous les membres du groupe.

Pour créer un mémo, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez Family Story.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'affichage "create memo" sur le côté droit de l'écran Family Story ou sélectionnez B Créer à l'aide de la télécommande. L'écran Créer apparaît.

3. Dans l'onglet Mémos, mettez en surbrillance et sélectionnez la zone "enter Memo". L'écran Enter Memo et le clavier apparaissent.

4. Utilisez la télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner des lettres. Si vous disposez d'un clavier USB ou Bluetooth connecté à votre téléviseur, utilisez-le pour saisir les lettres.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK sur l'écran Clavier et appuyez sur

le bouton . Si vous utilisez un clavier physique, appuyez sur sa touche Entrée. L'écran Créer réapparaît et affiche le mémo.

Pour modifier le mémo, mettez en surbrillance et sélectionnez à nouveau la zone "enter Memo". L'écran Enter Memo et le clavier réapparaissent.

6. Mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Terminé au bas de l'écran. L'écran Story of the Day apparaît et affiche le

mémo.

7. Sélectionnez ↩ Retour pour revenir à l'écran Family Story principal.

## Suppression d'un mémo

Pour supprimer un mémo, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez les mémos sur le côté droit de l'écran. L'écran Story

of the Day apparaît.

2. Mettez en surbrillance et sélectionnez le mémo que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer. Un message vous demandant de confirmer la suppression du mémo apparaît.
5. Sélectionnez OK. Le mémo est supprimé.

## Modification d'un mémo

Pour modifier un mémo, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez les mémos sur le côté droit de l'écran. L'écran Story of the Day apparaît.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez le mémo que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la

fonction Editer. L'écran Editer s'affiche.

5. Mettez en surbrillance et sélectionnez le champ Modifier. L'écran Memo et le clavier apparaissent. Modifiez le mémo, puis appuyez sur Entrer une fois terminé.
6. L'écran Modifier réapparaît. Mettez en surbrillance et sélectionnez Terminé au bas de l'écran.

## Création d'un événement

Vous pouvez créer un enregistrement

d'événement, tel qu'une fête d'anniversaire ou un mariage, avec des images, accessible à tous les membres du groupe. Vous pouvez aussi créer un enregistrement pour un événement futur.

Pour créer un événement, procédez comme suit :

1. Connectez un périphérique USB contenant des images de l'événement que vous voulez charger dans votre

Family Story.

2. Connectez-vous à votre compte Smart Hub, puis démarrez Family Story.

3. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'affichage "create event" sur le côté droit de l'écran Family Story ou sélectionnez B Créer à l'aide de la télécommande. L'écran Créer apparaît.

4. Dans l'onglet Evénement, mettez en surbrillance et sélectionnez le champ "Titre événement". L'écran Event Title et

le clavier apparaissent.

5. Utilisez la télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner des lettres. Si vous disposez d'un clavier USB ou Bluetooth connecté à votre téléviseur, utilisez-le pour saisir les lettres.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK sur l'écran Clavier et appuyez sur le bouton ↵. Si vous utilisez un clavier physique, appuyez sur sa touche ↵.

7. Mettez en surbrillance et sélectionnez

Terminé sur l'écran Event Title à l'aide de la télécommande. L'onglet Event réapparaît.

8. Utilisez la télécommande pour mettre en surbrillance et sélectionner le champ "Entrer description". L'écran Enter Description et le clavier apparaissent.

9. Entrez une description de l'événement de la même façon que vous avez entré le titre de l'événement à l'étape 5. Une fois terminé, fermez l'écran Enter Description

de la même façon que vous avez fermé l'écran Event Title aux étapes 6 et 7.

10. Mettez en surbrillance et sélectionnez le champ From. L'écran Param. temp. s'affiche. Utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas de votre télécommande pour modifier les valeurs de chaque champ. Utilisez les boutons fléchés vers la gauche et vers la droite pour passer d'un champ à l'autre. Appuyez sur Entrer une fois terminé.

11. Mettez le champ en surbrillance et sélectionnez-le. L'écran Time Settings s'affiche. Réglez l'heure Au de la même manière que l'heure Du à l'étape 10.

12. Pour définir Type d'événement, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Modifier. La liste Event Type apparaît.

13. Sur votre télécommande, utilisez les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour sélectionner un type d'événement. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur

le bouton . L'onglet Event réapparaît.

14. Pour ajouter des photos, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Ajouter. L'écran File Browser s'affiche.

15. Mettez en surbrillance et sélectionnez le périphérique USB. Le périphérique s'ouvre et affiche des dossiers ou des fichiers images.

16. Si des fichiers images sont affichés, mettez en surbrillance et sélectionnez chacun des fichiers que vous souhaitez

charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

17. Si des dossiers sont affichés, mettez en surbrillance celui qui contient les images que vous souhaitez charger et sélectionnez-le. Ensuite, sélectionnez chacun des fichiers que vous voulez charger. Une coche apparaît sur chaque fichier.

    Vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner le bouton Sélectionner

tout sur le côté droit si vous voulez sélectionner toutes les images affichées.

18. Une fois terminé, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton OK sur le côté droit. L'onglet Event réapparaît et affiche une partie des photos que vous vous voulez charger ou leur intégralité.

Pour supprimer une photo dans la file d'attente de chargement, sélectionnez Outils. Dans le menu

Outils, sélectionnez Supprimer les photos. Mettez en surbrillance et sélectionnez des photos individuelles ou sélectionnez Supprimer tout. Une fois terminé, sélectionnez le bouton Supprimer au bas de la page. Une fenêtre contextuelle vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît. Sélectionnez Oui.

19. Une fois que vous avez saisi toutes les informations et sélectionné toutes

les photos, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Terminé au bas de l'onglet Event. Family Story charge les photos que vous avez sélectionnées, puis affiche l'écran Story of the Day.

20. Sélectionnez ↩ Retour pour revenir à l'écran Family Story principal.

## Suppression d'un événement

Pour supprimer un événement, procédez

comme suit :

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez les événements en bas à droite de l'écran. L'écran Story of the Day apparaît.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'événement que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Supprimer. Un message vous

demandant de confirmer la suppression de l'événement apparaît.

5. Sélectionnez OK. L'événement est supprimé.

## Modification d'un événement

Pour modifier un événement, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez les

événements en bas à droite de l'écran. L'écran Story of the Day apparaît.

2. Mettez en surbrillance et sélectionnez l'événement que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Outils.
4. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Editer. L'écran Editer apparaît.
5. Modifiez les éléments de l'événement de la même façon que vous les avez saisis la première fois.
6. Pour supprimer une photo, mettez-la en

surbrillance et sélectionnez Outils.

7. Dans le menu Outils, sélectionnez la fonction Déconnecter photos.
8. Mettez en surbrillance et sélectionnez des photos individuelles, ou mettez en surbrillance et sélectionnez Sélectionner tout.
9. Mettez en surbrillance l'option Supprimer et sélectionnez-la. Un message vous demandant de confirmer la suppression des photos apparaît.

Sélectionnez Oui.

10. Une fois la modification effectuée, mettez en surbrillance et sélectionnez Terminé au bas de la page.

## Fonctions de l'écran Cover Story (Main)

Sur l'écran Cover Story, vous pouvez démarrer un diaporama, ainsi qu'afficher des images individuelles, des mémos et des événements.

Démarrage d'un diaporama

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez la zone Diaporama. Il s'agit de la portion d'écran qui affiche des images qui changent en permanence. Le diaporama démarre. Les commandes du diaporama s'affichent brièvement, puis disparaissent.

2. Pour arrêter ou démarrer le diaporama et réafficher ses commandes, appuyez sur Enter sur la télécommande.

3. Pour afficher des images individuelles,

arrêtez le diaporama, puis appuyez sur le bouton fléché vers la gauche ou vers la droite de votre télécommande.

4. Pour modifier la vitesse du diaporama, sélectionnez le bouton ◄◄ ou ►►.
5. Pour mettre un terme au diaporama, sélectionnez ↩ Retour.

## Affichage d'images individuelles

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez la série de

photos en bas à droite L'écran Story of the Day apparaît et affiche les photos individuelles.

2. Mettez une photo en surbrillance et sélectionnez-la. La photo individuelle est affichée.

- Pour ajouter des commentaires sur une photo, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Ajouter commentaire ou sélectionnez B Add Comment. L'écran Comment et le clavier

apparaissent.

- Pour regarder un diaporama qui inclut l'image, mettez la photo en surbrillance et sélectionnez-la. Le diaporama démarre.

- Pour regarder un diaporama avec un autre membre de votre groupe, sélectionnez C Regarder ensemble maintenant. Cette fonction permet à vous-même et à un autre membre de votre groupe de regarder le même

diaporama sur vos propres téléviseurs, malgré les milliers de kilomètres de distance qui vous séparent.

## Affichage de mémos individuels

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez les mémos affichés sur le côté droit. L'écran Story of the Day apparaît et affiche les mémos individuels.
2. Mettez en surbrillance un mémo et

sélectionnez-le. Le mémo individuel est affiché.

- Pour ajouter un commentaire sur un mémo, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Add Comment ou sélectionnez B Add Comment. L'écran Comment et le clavier apparaissent.

## Affichage d'événements individuels

1. Sur l'écran Cover Story, mettez en surbrillance et sélectionnez les

événements affichés sur le côté droit. L'écran Story of the Day apparaît et affiche les événements individuels.

2. Mettez en surbrillance un événement et sélectionnez-le. L'événement individuel est affiché.

- Pour ajouter un commentaire sur un événement, mettez en surbrillance et sélectionnez le bouton Add Comment ou sélectionnez B Add Comment. L'écran Comment et le clavier apparaissent.

- Pour regarder un diaporama des images enregistrées dans l'événement, mettez en surbrillance et sélectionnez ces images en bas à gauche de l'écran. Le diaporama démarre.

## Fonctions du menu Outils

Le menu Outils apparaît sur la plupart des écrans Family Story. Cette section propose un récapitulatif de toutes les fonctions du menu Outils écran par écran.

## Fonctions du menu Outils de l'écran Cover Story

**Membres du groupe** : répertorie les membres de groupe actuels et les membres potentiels actuels ayant reçu des invitations.

**Mes groupes** : répertorie les groupes dont vous êtes membre. Vous permet également d'accéder à vos groupes.

**Paramètres** :permet de modifier les informations du profil et d'indiquer si votre

groupe autorise de nouveaux contenus, membres et invitations, ainsi que l'envoi de rappels d'événements.

Déconnex. : vous déconnecte de Family Story et de votre compte Smart Hub. Vous renvoie vers l'écran Smart Hub.

Créer : vous renvoie vers l'écran Créer, dans lequel vous pouvez créer un album photos, un mémo ou un enregistrement d'événement.

Mises à jour : vous informe de l'existence

d'une mise à jour pour l'application Family Story et vous permet de la télécharger et de l'installer.

## Fonctions du menu Outils sur l'écran Story of the Day

**Filtrer** : vous permet de sélectionner les éléments à visualiser sur l'écran Story of the Day, par catégorie : **Tout**, **Album**, **Mémos**, **Evénement**.

**Afficher par membre** : permet de visualiser

les entrées (albums, mémos, événements) par membre.

Les autres fonctions (Membres du groupe, Mes groupes, Paramètres, Déconnex. et Mises à jour) sont identiques à celles de l'écran Cover Story.

## Autres fonctions de l'écran Story of the Day

L'écran Story of the Day inclut également une fonction de filtrage des dates au bas de l'écran.

Date de création / Date du chargement : vous pouvez trier les éléments sur l'écran Story of the Day avec les options Date de création ou Date du chargement en mettant en surbrillance et en sélectionnant le bouton curseur Date de création / Date du chargement.

Vous pouvez aussi déplacer rapidement sur le mois certains éléments qui ont eu lieu ou ont été chargés en sélectionnant un chiffre mis en surbrillance sur la barre numérique

du mois. Vous pouvez aussi sélectionner une année, puis un mois. Lorsque vous sélectionnez un mois, Family Story affiche les éléments qui ont été chargés ou ont eu lieu au cours de ce mois.

## Fitness

→ Fitness

Les instructions peuvent varier en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

**L'application Fitness fournie par Smart Hub vous permet de suivre et de gérer un programme de forme et d'exercices que vous créez.**

Pour utiliser la fonction Fitness, vous devez être connecté à Smart Hub.

## Lisez ces notes avant l'exercice physique...

- Veuillez vous échauffer et vous étirer avant l'exercice physique.
- Arrêtez l'exercice immédiatement si vous avez mal ou avez le souffle court, ou que vous êtes étourdi ou fatigué.

## Création de votre profil

Lorsque vous démarrez Fitness pour la première fois, vous devez créer votre

propre profil. Dans l'écran Fitness, sélectionnez Créer votre profil. Un message contextuel s'affiche. Sélectionnez Créer votre profil. L'écran Personal Trainer/ Create Profile apparaît.

1. Pour aller à l'étape suivante, appuyez sur la touche fléchée droite. La fenêtre contextuelle Nom apparaît.

2. Sélectionnez Nom naissance. L'écran Nom d'util. et le clavier apparaissent. Entrez votre prénom. Lorsque vous avez

terminé, sélectionnez OK.

3. Sélectionnez Nom. L'écran Username et le clavier apparaissent à nouveau. Entrez votre nom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

4. Appuyez sur la touche fléchée droite de votre télécommande. La fenêtre contextuelle Genre s'affiche.

5. Mettez en surbrillance et sélectionnez votre sexe. Lorsque vous sélectionnez votre sexe, vous voyez un point noir

apparaître dans votre sélection.

6. Appuyez sur la touche fléchée droite de votre télécommande jusqu'à ce que le fenêtre contextuelle Date naissance apparaisse.

7.  : entrez votre date de naissance à l'aide de la télécommande. Elle sera utilisée pour personnaliser certains paramètres vous concernant.

8. Appuyez sur la touche fléchée droite de votre télécommande. La fenêtre

contextuelle Units s'affiche.

9. Sélectionnez vos unités préférées. Les unités sélectionnées seront appliquées dans l'ensemble de l'application Fitness. Déplacez-vous à nouveau vers la droite. La fenêtre contextuelle Taille s'affiche.

10. Entrez votre taille. Ces données seront utilisées pour calculer votre indice de masse corporelle (IMC). Déplacez-vous à nouveau vers la droite. La fenêtre contextuelle Poids s'affiche.

11. Entrez votre poids. Ces données seront utilisées pour calculer votre indice de masse corporelle (IMC). Déplacez-vous à nouveau vers la droite. L'application calcule votre IMC.

12. La création de votre profil est terminée. Le téléviseur affiche les informations de votre profil et votre IMC. Pour démarrer l'application Fitness, sélectionnez Fitness.

## Utilisation de Fitness avec des catégories

- **Exercice**

  Fournit des informations sur votre objectif d'exercice, l'état actuel et le contenu recommandé.

- **Progrès**

  Fournit des informations sur votre profil corporel de base, la progression de l'exercice, la réalisation de vos objectifs, etc.

- **Tt parcourir**

Vous pouvez utiliser tous les exercices plus facilement car ils sont classés selon leur genre dans des groupes tels que Abdos, Force, Yoga, etc.

## Sélection des programmes d'exercices

Fitness affiche un certain nombre de programmes et de vidéos d'exercices que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs. L'ensemble de ces vidéos ou programmes doit être téléchargé depuis

Samsung Apps. Les vidéos signalées comme étant VOD (Video on Demand) font partie d'un ensemble de vidéos d'exercices gratuites. Nous vous conseillons de les télécharger en priorité.

Pour télécharger un programme ou une vidéo VOD, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Fitness, mettez en surbrillance un programme et sélectionnez-le. Le message qui s'affiche vous invite à

confirmer l'accès à Samsung Apps.

2. Sélectionnez Oui. L'écran Samsung Apps s'affiche.

   Cette opération peut prendre quelques minutes.

3. Si c'est la première fois que vous téléchargez un programme ou une vidéo VOD, vous êtes redirigé de façon à télécharger l'application de vidéo VOD qui permet de télécharger et de lire toutes les vidéos d'exercices VOD.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger l'application de vidéo VOD.

5. Une fois l'application de vidéo téléchargée, appuyez sur RETURN↩ à plusieurs reprises pour revenir à l'écran Fitness.

6. Vous pouvez désormais sélectionnez une vidéo VOD et la lire.

   Lorsque vous lisez ces vidéos, Fitness consigne celle que vous regardez et

calcule le nombre de calories brûlées en fonction de la vidéo.

# Kids

## → Kids

L'application Smart Hubs Kids propose un lanceur d'application rapide et une liste recommandée de contenus et d'applications éducatifs ou destinés aux enfants faciles et rapides à lancer. Elle propose aussi des outils de gestion qui vous permettent de contrôler ce que vos enfants peuvent consulter dans l'application et la durée de visionnage.

## Utilisation de Kids avec des catégories

- Récréation

  Affiche le contenu et les applications recommandées. Lorsque vous sélectionnez une application ou un contenu, le téléviseur l'exécute immédiatement.

  Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 éléments à la liste des recommandations. Reportez-vous à Mon choix" dans la présente section.

- Vous pouvez modifier la liste de contenu. Pour des informations détaillées, reportez-vous à "Mon choix" dans cette section.

- La majeure partie du contenu doit être téléchargée depuis les applications Samsung. Pour télécharger, suivez les instructions à l'écran. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur RETURN plusieurs fois jusqu'à ce que l'application Kids réapparaisse. Démarrez

le contenu ou l'application en les mettant en surbrillance, puis en les sélectionnant.

- Livre autocoll

  Affiche les Sticker Books avec les autocollants que vos enfants ont reçus. Il peut également être partagé avec votre Family Story.

  Vos enfants peuvent recevoir l'autocollant via ces méthodes :

  – **Par l'utilisateur (parent) : Vous pouvez**

offrir un autocollant avec la fonction Présenter autocoll dans le menu Parents.

– **Automatiquement :** L'application Kids offre un autocollant pendant que l'enfant regarde du contenu.

## Création d'un Sticker Book

1. Si vous voulez créer un Livre autocoll, sélectionnez Livre autocoll en haut de l'écran, puis Créer Nouv livre autocollants au bas de l'écran. L'écran

Créer Nouv livre autocollants s'affiche.

2. Entrez le nom du Sticker Book avec votre télécommande. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.

3. Sélectionnez une couleur pour le Sticker Book. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.

4. Vérifiez le Sticker Book créé. Pour modifier un nom, sélectionnez Editer. Pour modifier une couleur, sélectionnez Retour.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. Un Sticker Book est créé.

Vous pouvez créer un Sticker Book. Le nombre de Sticker Books est limité à 10.

Vous pouvez vérifier les autocollants reçus en mettant en surbrillance et en sélectionnant New Sticker. Seuls dix nouveaux types d'autocollants à la fois sont affichés dans New Sticker.

- Tt parcourir

Affiche la liste des applications pour enfants

ou éducatives et toute la liste de contenu.

- Lorsque vous sélectionnez une application ou du contenu qui n'ont pas été installés sur le téléviseur, ce dernier affiche l'écran de téléchargement correspondant dans l'écran Samsung Apps.

Pour utiliser Tt parcourir, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Tt parcourir, sélectionnez

un caractère. Le contenu associé à ce caractère apparaît sur la droite.

2. Sélectionnez le type de contenu de votre choix.
3. L'écran d'informations détaillées du contenu sélectionné apparaît. Vous pouvez lire le contenu, le partager avec votre Family Story, l'ajouter à Mon choix et l'évaluer.

   Si vous avez déjà acheté les contenus, vous pouvez les lire. Si vous ne les avez

pas achetés, vous pouvez télécharger les contenus dans le Samsung Apps.

- Parents

  Vous permet de modifier le Récréation, de donner des autocollants à vos enfants, de vérifier la durée d'utilisation et de régler l'alarme de limite de visionnage.

  Mon choix

  Vous pouvez ajouter ou supprimer du contenu dans le Récréation. Le Récréation affiche le contenu ajouté uniquement.

Pour ajouter ou supprimer du contenu dans Terr. de jeu, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Parents, sélectionnez Mon choix. L'écran Mon choix s'affiche.

   Mon choix inclut le contenu que vous avez ajouté au moyen de l'écran Tt parcourir.

2. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter ou supprimer dans la liste. Un message contextuel s'affiche.

3. Sélectionnez Oui.
4. Le contenu sélectionné est ajouté ou supprimé.

## Présenter autocoll

Lorsque vos enfants font du bon travail, vous pouvez les récompenser par un autocollant.

Pour offrir un autocollant à vos enfants, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Parents, sélectionnez Présenter autocoll. L'écran Présenter autocoll s'affiche.
2. Sélectionnez un autocollant que vous souhaitez offrir. Un message contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez Oui.
4. Sélectionnez un Sticker Book dans lequel placer l'autocollant, puis sélectionnez Présent.

Si vous souhaitez vérifier un Sticker

Book, sélectionnez Vérif maint.. Vous pouvez vérifier les autocollants dans le Sticker Book sélectionné.

5. L'autocollant est placé dans le Sticker Book que vous avez sélectionné.

## Affich historique

Permet de vérifier pendant combien de temps vos enfants ont utilisé l'application grâce à un graphique. Cette fonction vous permet aussi de vérifier la durée pendant

laquelle vos enfants ont utilisé chaque vidéo ou élément de contenu. Changez une date ou un titre de contenu à l'aide de la télécommande.

### Config. alarme

Permet de définir la durée de visionnage pour les enfants. Lorsque le délai imparti expire, la fenêtre d'alarme apparaît.

Pour définir la durée de visionnage autorisée pour vos enfants, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Parents, sélectionnez Config. alarme. L'écran Config. alarme apparaît.
2. Sélectionnez Programmateur.
3. Sélectionnez la durée. L'alarme est activée.

## Web Browser

→ Web Browser

Les instructions peuvent varier en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

**(Selon votre pays, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.)**

**Cette fonction fournie par Smart Hub vous permet de naviguer sur Internet via votre téléviseur.**

1. **Dans l'écran Smart Hub, sélectionnez**

Web Browser. L'écran Web Browser apparaît.

2. Naviguez sur Internet comme sur un ordinateur.

## Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec le Web Browser

- B Panneau config. :

  Affiche ou masque le panneau de configuration en haut de l'écran.

- C Navig. ac lien / Navig. avec pointeur

Vous pouvez modifier le curseur en mode Navig. ac lien ou en mode Navig. avec pointeur. En mode Navig. avec pointeur, vous utilisez un pointeur pour sélectionner des éléments à l'écran de la même façon que vous en utilisez un sur un ordinateur. En mode Navig. ac lien, vous déplacez un rectangle bleu d'un lien à l'autre sur l'écran en appuyant sur les flèches directionnelles de votre télécommande. Navig. avec pointeur est la meilleure solution si une

souris est connectée à votre téléviseur. Navig. ac lien fonctionne uniquement si vous naviguez à l'aide de votre télécommande.

- Lorsque vous sélectionnez Navig. avec pointeur, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour sélectionner des éléments dans le menu Outils.
- En mode Navig. avec pointeur, vous pouvez utiliser les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le pointeur.

- PIP

  Permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP. Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez regarder le téléviseur tout en utilisant le Web Browser.

- Outils

  Affiche le menu Outils.

  Panneau config. : affiche ou masque le panneau de configuration en haut de l'écran.

  Navig. ac lien / Navig. avec pointeur : vous

pouvez modifier le curseur en mode Navig. ac lien ou en mode Navig. avec pointeur

PIP: permet d'activer ou de désactiver la fonction PIP.

Paramètres PIP : permet de sélectionner l'emplacement d'affichage de la fenêtre ISI sur l'écran et de définir la source du son émis par le téléviseur, le son de l'écran principal (le navigateur) ou le son de l'écran secondaire (la fenêtre ISI).

Ajout. aux signets : permet d'ajouter la page

actuelle aux Signets.

Activer la saisie / Désactiver la saisie : permet de déplacer une page Web en cours dans la direction de votre choix. Pour déplacer une page Web, sélectionnez-la, puis déplacez-la dans la direction souhaitée à l'aide de la télécommande.

Disponible uniquement si le curseur est défini sur Navig. avec pointeur.

- ◄◄ ►► Défilement haut/bas

permet de faire défiler la page vers le haut

ou le bas.

- ↩ Retour :

  permet de fermer le Web Browser.

## Utilisation du panneau de configuration avec le navigateur Web

Dans la partie haute de l'écran, le Web Browser dispose d'une série d'icônes qui offrent des fonctions utiles. Celles-ci sont destinées à faciliter l'utilisation du Web Browser. Elles sont décrites ci-dessous, en

commençant par la première icône à gauche de l'écran.

- Retour

  permet d'accéder à la page Web précédente.

  S'il n'existe pas de page Web précédente, cette icône ne fonctionne pas.

- Transférer

  Permet d'accéder à la page Web suivante.

  S'il n'existe pas de page Web suivante, cette icône ne fonctionne pas.

- Rafraîchir / Arrêter

  permet de rafraîchir la page actuelle ou d'arrêter le chargement de la connexion actuelle.

- Page d'accueil

  permet d'accéder à l'URL spécifiée comme page d'accueil.

- Zoom

  Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom parmi 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% et Ajuster à écran.

- Signets

  Affiche l'écran Signets. Vous pouvez définir la page actuelle comme signet ou sélectionner une page favorite à consulter dans la liste de signets. Vous pouvez également trier par Date, Nom ou Nombre de visites. Pour trier, sélectionnez Trier. Lorsque vous sélectionnez Entrer une URL, vous pouvez entrer une nouvelle adresse URL directement en utilisant votre télécommande ou la souris, puis l'ajouter

aux signets. Lorsque vous mettez un signet en surbrillance, le bouton Option apparaît à droite. Dans la fenêtre contextuelle Option, vous pouvez modifier la page sélectionnée ou supprimer la page de la liste des signets.

## Utilisation du menu Outils avec Signet

- **Supprimer tout**

  Permet de supprimer la liste des signets.

- **Ajout. aux signets**

  Met la page active en signet.

- **Importer signets**

  Vous pouvez importer un fichier de signets enregistré sur un autre périphérique, tel qu'un PC.

- **Exporter signets**

  Vous pouvez exporter un fichier de signets de votre téléviseur vers un autre périphérique connecté à votre téléviseur.

- **Historique**

  Affiche l'écran Historique. Vous pouvez

sélectionner une page Web à visiter dans la liste Historique. Vous pouvez également trier par Date, Nom ou Nombre de visites. Pour trier, sélectionnez Trier. Lorsque vous sélectionnez Entrer une URL, vous pouvez entrer une nouvelle adresse URL directement en utilisant votre télécommande ou votre souris. Lorsque vous mettez une page en surbrillance, le bouton Option apparaît à droite. Dans la fenêtre contextuelle Option, vous pouvez

supprimer la page sélectionnée de la liste d'historique ou l'ajouter à la liste des signets.

Pour supprimer toutes les entrées des listes d'historique, ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Supprimer tout.

- **Champ URL**

  permet d'afficher l'URL de la page actuelle. Si vous sélectionnez le champ URL, la fenêtre contextuelle URL apparaît. Vous pouvez entrer une nouvelle URL

directement avec votre télécommande.

- Liste Fenêtres

  Permet d'afficher la liste ou les images des fenêtres ouvertes (la Liste Fenêtres). Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre à partir de la liste (via l'option Ouvrir une nouvelle fenêtre), sélectionner une fenêtre dans la liste et y accéder, sélectionner et fermer une fenêtre dans la liste, ou fermer toutes les fenêtres. Lorsque vous sélectionnez Entrer une URL, vous pouvez entrer une

nouvelle adresse URL directement en utilisant votre télécommande ou votre souris. En cliquant sur le bouton Text/Image dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez basculer la liste de fenêtres entre les descriptions textuelles des fenêtres ouvertes et les images de ces fenêtres.

## Utilisation du menu Outils avec Liste des fenêtres

- Ouvrir une nouvelle fenêtre

Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur Web. La nouvelle page de navigateur Web affiche automatiquement la page d'accueil.

- Fermer ttes fenêtres

  Permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes répertoriées dans Liste Fenêtres. Après avoir fermé toutes les fenêtres, le téléviseur ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre de navigateur Web. La nouvelle

fenêtre de navigateur Web affiche automatiquement la page d'accueil.

- Rech.

  permet d'effectuer une recherche sur le Web. Lorsque vous accédez au champ de saisie Rech., l'écran Rech. s'affiche.

  Pour rechercher le Web par saisie de mots, procédez comme suit :

  1. Sur l'écran Rech., sélectionnez le moteur de recherche.

2. Sélectionnez Saisir mot clé recherc.. L'écran du clavier apparaît.
3. Utilisez la souris ou la télécommande pour entrer le mot que vous souhaitez utiliser comme mot-clé. Le téléviseur effectue des recherches en utilisant le mot-clé et le moteur de recherche sélectionnés.

- Partag.

  Permet de partager la page Web actuelle

avec votre Family Story.

- Options

  Vous pouvez configurer les paramètres Web Browser.

## Configuration du navigateur à l'aide des options

Déplacez le curseur vers la partie supérieure de l'écran, puis sélectionnez l'icône Options.

- Outils lecture

  Permet d'agrandir le texte principal pour

faciliter la lecture. La fonctionOutils lecture n'est pas disponible pour toutes les pages.

- Sites approuvés

  Vous permet de limiter l'accès des enfants aux pages Web inappropriées. Par conséquent, cette fonction ne permet l'accès qu'aux sites Web enregistrés.

  Chaque fois que vous accédez aux Sites approuvés, l'écran NIP apparaît. La première fois que vous accédez aux Sites approuvés, entrez le NIP par défaut

0-0-0-0 à l'aide du pavé numérique de la télécommande. Vous pouvez modifier le NIP en utilisant le mot de passe de réinitialisation de la fonction Sites approuvés. Voir ci-dessous.

Fonction Sites approuvés : permet d'activer ou de désactiver la fonction Sites approuvés.

Réinit mot de passe pr sites approuvés. : permet de modifier le mot de passe Sites approuvés.

Aj. site actuel: permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des sites approuvés.

Gérer les sites approuvés : permet d'entrer les URL à ajouter à la liste des sites approuvés et de supprimer des sites de la liste des sites approuvés.

Si vous activez la fonction Sites approuvés sans ajouter de sites à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez accéder à aucun site Internet.

- Navigation privée

  Permet d'activer ou de désactiver le mode Confidentiel. Lorsque le mode Confidentiel est activé, le navigateur ne conserve pas les URL des sites visités. Si vous voulez activer Navigation privée, sélectionnez Oui.

  Si la fonction Navigation privée est en cours d'exécution, l'icône "Arrêt" apparaît devant l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver la fonction Navigation privée, sélectionnez de nouveau cette fonction lorsque Navigation

privée est activé.

- Paramètres PIP

  permet de configurer la fonction PIP.

  Position : permet de sélectionner la position de la sous-image PIP.

  Sélection du son : permet de sélectionner la source audio que vous entendrez (Principal ou Secondaire) lorsque la fonction PIP est activée.

- Param. navigateur Web

  Vous pouvez configurer les options du Web

Browser.

Déf. comme page acc.: permet de définir la page d'accueil.

- Sites les plus visités: permet de définir l'URL la plus visitée comme page d'accueil.
- Page actuelle : permet de définir la page actuelle comme page d'accueil.
- Signets: permet de définir l'URL des signets comme page d'accueil.
- Entrer une URL: permet d'entrer l'URL de

la page souhaitée comme page d'accueil

Le clavier fonctionne comme un clavier SMS de téléphone portable.

Bloquer pop-up : permet d'activer ou de désactiver la fonction Bloquer pop-up.

Blocage pub.: permet de définir le blocage des publicités et de sélectionner les URL pour lesquelles les publicités sont bloquées.

- Bloqueur de publicité: permet d'activer ou de désactiver la fonction Bloqueur de publicité.

- Bloquer page act.: permet d'ajouter la page actuelle à la liste des pages bloquées.
- Gérer les sites bloqués : vous pouvez ajouter un site Web, pour lequel les publicités seront bloquées en entrant directement l'URL, ou supprimer un site Web de la liste.

Général: permet de supprimer vos informations personnelles.

- Suppr. historique: permet de supprimer

l'historique des sites Web.

- Suppr. données de navigation: permet de supprimer les informations d'accès à Internet telles que les cookies.
- Réinit. param.: permet de réinitialiser les paramètres par défaut du navigateur Web.
- Masquer menu : permet d'activer ou de désactiver la fonction de masquage automatique du panneau de configuration. Si vous sélectionnez

l'activation, le panneau de configuration du dessus sera masqué et apparaîtra uniquement lorsque vous déplacez le pointeur vers le haut de l'écran.

Encodage : permet de définir le paramètre d'encodage des pages Web sur Automatique ou Manuel.

- Sélection auto : active ou désactive l'encodage automatique des pages Web. Le navigateur sélectionne automatiquement le format d'encodage

approprié.

- Paramètres : permet de sélectionner manuellement un format d'encodage dans une liste. Le format est appliqué à toutes les pages.

Curseur : permet de définir la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini sur Mode curseur.

- Vitesse curseur : permet de sélectionner la vitesse du pointeur.

Infos navigateur : permet d'afficher les

informations de version et de copyright du Web Browser.

## Skype

→ Skype

Les instructions peuvent varier en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

**Skype a développé un petit logiciel qui permet de communiquer facilement avec des correspondants situés de l'autre côté du globe.**

**Grâce à Skype, vous pouvez dire bonjour à un ami ou partager un moment de**

bonheur avec ceux que vous aimez. Si les deux correspondants utilisent Skype, la communication est gratuite ! Skype, c'est une invitation à communiquer avec le monde entier !

- Pour utiliser Skype, vous avez besoin de la caméra TV Samsung (vendue séparemment). Les caméras d'autres marques ne sont pas compatibles avec Skype sur votre téléviseur.

- Pour de plus amples informations, vous

pouvez télécharger le manuel utilisateur de Skype sur le site Web de Samsung, à l'adresse "www.samsung.com".

## [Déclaration juridique]

En raison des fonctionnalités diverses des produits proposant le service de contenu Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations quant au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctions et applications ne soient pas disponibles

sur tous les appareils ou dans toutes les régions.

Certaines fonctions proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires, qui sont vendus séparément. Pour en savoir plus sur les appareils spécifiques et la disponibilité de certains contenus, rendez-vous sur http://www.samsung.com. Les services et contenus disponibles par l'intermédiaire de

Smart Hub peuvent être modifiés de temps à autre sans préavis.

# Samsung Link

→ Samsung Link

Regardez les photos, écoutez la musique ou visionnez les films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC, un ordinateur ou un périphérique DLNA (tel qu'un téléphone portable) connecté à votre téléviseur.

Pour afficher les données stockées sur un périphérique USB, vous devez connecter ce dernier à un port USB du téléviseur.

- Si vous voulez utiliser un disque dur USB, il est recommandé d'en utiliser un disposant d'un adaptateur d'alimentation.
- Pour lire du contenu stocké sur votre PC ou sur un téléphone portable compatible DLNA, vous devez connecter le PC et le téléviseur à votre réseau, puis télécharger et installer le logiciel réseau AllShare sur votre ordinateur.

## Connexion d'un périphérique USB

1. Allumez votre téléviseur.
2. Connectez un périphérique USB contenant des photos, des fichiers musicaux et/ou des films au port USB du téléviseur.
3. Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, la fenêtre Périph. connecté s'ouvre. Sélectionnez une catégorie à lire parmi Vidéos, Photos et Musique.

Le téléviseur peut afficher les fichiers sur

le périphérique USB automatiquement si c'est le seul périphérique connecté.

4. L'écran Musique, photos ou vidéos Samsung Link s'affiche. Si le périphérique USB comporte des dossiers, le téléviseur affiche la liste de ces derniers. Mettez en surbrillance un dossier, puis sélectionnez-le. Si le périphérique USB ne comporte pas de dossiers, le téléviseur affiche les fichiers ou les miniatures.

5. Mettez en surbrillance un fichier à

afficher ou lire, puis sélectionnez-le.

- Pour sélectionner un autre type de contenu ou de périphérique, appuyez sur le bouton RETURN à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran principal Samsung Link s'affiche.
- Pour plus d'informations sur la lecture des fichiers, reportez-vous à la section de ce manuel commençant par "Contrôle de la lecture des vidéos".

## Lisez ces informations avant d'utiliser Samsung Link avec un périphérique USB.

### Restrictions et avertissements

- Avant de connecter votre périphérique au téléviseur, sauvegardez vos fichiers pour éviter tout risque d'altération de ces derniers ou de perte de données. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de

données.

- Connectez un disque dur USB au port dédié, le port USB 1 (HDD 5 V, 1A).
- Ne déconnectez jamais un périphérique USB alors que le téléviseur est en train de lire son contenu.
- Si vous connectez un périphérique USB à l'aide d'un câble d'extension USB, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés.

- Si vous constatez qu'un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, que les fichiers qui y sont stockés sont altérés ou qu'un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à un ordinateur, formatez-le, recopiez-y les fichiers, puis renouvelez l'opération de lecture.

- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore lors de l'exécution de Smart Hub, utilisez la fonction "Vider

la Corbeille" du PC pour supprimer définitivement ce fichier.

- Si votre ordinateur ne parvient pas à construire de base de données fonctionnelle des fichiers enregistrés sur un périphérique USB par manque de place sur ce dernier, vous ne pourrez peut-être pas afficher les nouveaux fichiers ajoutés, même si vous les avez enregistrés sur le périphérique.

## Périphériques pris en charge

- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
- Samsung Link ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC. Cette dernière est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB, des lecteurs de

cartes Flash et des disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.

Les modèles LED4500 et LED5400 ne prennent pas en charge les disques durs USB.

- Les disques durs HDD de plus de 2 To ne sont pas pris en charge.
- Si plus de 2 périphériques PTP (Picture

Transfer Protocol) sont connectés, vous pouvez seulement en utiliser un à la fois.

- Si plus de 2 périphériques MSC sont connectés, certains d'entre eux peuvent ne pas être reconnus.
- Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si aucune entrée n'a été reçue au cours de la période définie dans le paramètre

Temps protection auto, l'économiseur d'écran s'active.

- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement lorsque vous les connectez au téléviseur.

## Système et formats de fichiers

- La fonction USB peut ne pas fonctionner correctement avec des fichiers multimédia sans licence.

- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Samsung Link ne prend en charge que le format jpeg séquentiel. Il ne prend pas en charge le format jpeg progressif.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
- La résolution JPEG maximale prise en

charge est de 15 360 x 8 640 pixels.

- Si un fichier est corrompu ou que le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message Format de fichier inconnu apparaît.
- Si les fichiers sont triés par Aperçu dossier, le téléviseur peut afficher les noms de jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier.
- Si le nombre de fichiers et de dossiers enregistrés sur un périphérique de

stockage USB est supérieur à environ 8 000, certains peuvent ne pas apparaître. Vous risquez par ailleurs de ne pas pouvoir ouvrir certains dossiers.

- Le téléviseur ne peut pas lire de fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu numérique

(par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.

- Même si le format d'encodage d'un fichier à lire est pris en charge, un message d'erreur peut s'afficher en raison d'un problème lié au sous-conteneur ou au profil.

## Connexion à un ordinateur par le biais d'un réseau

Vous pouvez lire les images, la musique et les vidéos enregistrées sur votre ordinateur par le biais d'une connexion réseau avec Samsung Link.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléviseur et sa connexion à votre réseau, reportez-vous à la section "Configuration du réseau" de ce manuel.

- Pour afficher e contenu situé sur votre ordinateur, vous devez avoir connecté votre téléviseur et votre ordinateur à votre réseau local et téléchargé et installé le logiciel AllShare PC sur votre ordinateur.

- Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les adresses IP ont quatre parties, séparées par des points (111.222.333.444). Si votre téléviseur

et l'ordinateur sont dans le même sous-réseau, les 3 premières parties de l'adresse IP du téléviseur et l'adresse IP de l'ordinateur (111.222.333) sera la même et seule la dernière partie (adresse de l'hôte) sera différente.

Les fonctions Samsung Link suivantes ne sont pas prises en charge lors de la lecture multimédia à partir d'un ordinateur connecté via un réseau :

Les fonctions Fond musical et Paramètres

de musique de fond.

- Tri des fichiers par préférence dans les dossiers Photos, Musique et Vidéos.
  - La fonction ◀◀ (REW) ou ▶▶ (FF) pendant la lecture d'un film.

## Remarques supplémentaires

- La gestion des droits numériques DivX n'est pas prise en charge.
- Configurez votre programme de pare-feu d'ordinateur afin que le logiciel

AllShare soit un programme autorisé.

Selon le serveur Internet, lorsque vous utilisez Samsung Link sur une connexion réseau :

- La méthode de tri peut varier.
- Il se peut que la fonction Rech. scène ne soit pas prise en charge.
- Il se peut que la fonction Reprendre, qui permet de reprendre la lecture d'une vidéo, ne soit pas prise en charge.

– La fonction Reprendre ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle mémorise uniquement l'endroit auquel l'utilisateur le plus récent a arrêté la lecture d'une vidéo.)

– La fonction de recherche risque de ne pas fonctionner avec certaines informations de contenu.

Il est possible que la lecture d'un fichier vidéo dans Samsung Link via une connexion réseau soit saccadée.

Vous pouvez lire le contenu de l'emplacement de stockage Web sur le téléviseur. Procédez comme suit :

- Sélectionnez le service Samsung Link sur le téléviseur → Sélectionnez un type de contenu :Musique, Photos et Vidéos → Sélectionnez SugarSync → Sélectionnez un fichier à lire
- Rendez-vous sur www.sugarsync.com pour charger du contenu du PC

vers l'emplacement de stockage Web (SugarSync). Vous pouvez, cependant, uniquement utiliser le téléviseur pour lire du contenu sur le PC lorsque le chemin de chargement est Web Archive -Samsung Link - Musique / Photos / Vidéos.

– Vous pouvez également utiliser le téléviseur pour lire le contenu sur un appareil mobile compatible Samsung Link lorsque le chemin de chargement est spécifié comme ci-dessus.

## Utilisation de Samsung Link

Samsung Link vous permet de bénéficier des services suivants. Pour accéder aux services de réseaux sociaux et de stockage Web, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Samsung Link permet de lire du contenu de trois manières différentes :

- A l'aide d'un périphérique USB : vous pouvez lire des vidéos, des photos ou de la musique à partir d'un périphérique

USB.

– Au départ d'un emplacement de stockage Web ou d'un DLNA : vous pouvez lire du contenu à partir de périphériques connectés à votre réseau domestique ou votre emplacement de stockage Web.

– A l'aide des services de réseaux sociaux : vous pouvez lire du contenu à partir de services de réseaux sociaux, tels que Family Story, Facebook ou Picasa.

Avant d'utiliser Facebook ou Picasa,

une installation préalable du contenu correspondant sur le Smart Hub est nécessaire.

- Pour pouvoir utiliser SugarSync, Facebook ou Picasa, vous devez vous connecter à l'application correspondante. Il vous est également possible d'enregistrer votre compte sur l'une de ces applications sur votre compte Samsung. Pour enregistrer votre compte, reportez-vous à "Configuration

de Smart Hub avec Paramètres" dans la section Smart Hub.

- Pour utiliser Family Story, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Avant de pouvoir utiliser Family Story, vous devez rejoindre au moins un groupe.

- Il vous est possible de transférer du contenu vers d'autres périphériques connectés à votre téléviseur.

| Type de contenu | Périphériques de transfert pris en charge |
| --- | --- |
| USB | DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook |
| Caméra | DLNA |
| DLNA | USB |
| SugarSync | USB |
| Family Story | USB |
| Picasa | USB |
| Facebook | USB |
| Périphérique mobile | USB |

## Ma List (dans Samsung Link)

→ Samsung Link → Ma List

A l'aide de cette fonction, vous pouvez accéder au contenu facilement et rapidement.

- Lecture récente

  Affiche la liste des fichiers (vidéo, photo ou musicaux) lus récemment. Si vous souhaitez lire à nouveau un fichier, utilisez cette liste.

  Lorsque vous lisez un fichier de la liste Lecture récente et que le périphérique

USB n'est pas connecté ou que le fichier est introuvable, le message "Le fichier recherché est introuvable." s'affiche.

- La liste Lecture récente peut comporter jusqu'à 48 fichiers. Les fichiers sont classés de sorte que les plus fréquemment utilisés figurent en haut de la liste.

- Vous risquez de ne pas pouvoir lire les fichiers Lecture récente enregistrés sur un téléphone portable.

- Nouveautés

  Affiche les fichiers vidéo, photo ou musicaux récemment enregistrés sur un périphérique USB connecté ou votre ordinateur. Si vous avez un fichier nouvellement mis à jour que vous souhaitez lire, utilisez cette catégorie.

- Liste lect

  Affiche les fichiers de liste de lecteur enregistrés sur le périphérique USB ou votre ordinateur. Si vous souhaitez lire une liste de lecture, sélectionnez la liste

d'écoute. La liste d'écoute sélectionnée est lue immédiatement.

- Vous pouvez créer jusqu'à 12 listes d'écoute.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers à une même liste d'écoute.
- Vous ne pouvez ajouter qu'un seul type de contenu à une même liste d'écoute. Par exemple, vous pouvez ajouter des fichiers musicaux à une liste d'écoute qui comprend des fichiers musicaux.

## Création d'une liste de lecture

1. Sur l'écran principal Samsung Link, sélectionnez Vidéos, Photos ou Musique dans la partie gauche de l'écran.
2. Dans la partie droite de l'écran, mettez en surbrillance le périphérique comportant les fichiers à inclure dans la liste d'écoute et sélectionnez-le. Samsung Link affiche les dossiers et/ou les fichiers présents sur le périphérique.

3. Si le logiciel Samsung Link affiche des dossiers, mettez en surbrillance celui qui contient les fichiers de votre choix et sélectionnez-le. S'il affiche uniquement des fichiers, passez à l'étape 4.
4. Mettez en surbrillance un fichier, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
5. Mettez en surbrillance l'option Aj. Liste lect. et sélectionnez-la.
6. Mettez en surbrillance un fichier à

ajouter et sélectionnez-le. La marque ✓ apparaît dans la case à cocher.

7. Répétez l'étape 6 pour sélectionner d'autres fichiers.

   Pour sélectionner tous les fichiers de la liste, choisissez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter. L'écran Aj. Liste lect. s'affiche.

9. Sélectionnez Créer nouv. L'écran Créez

une nouv. liste lect. s'affiche.

10. Entrez le nom de la liste d'écoute à l'aide de votre télécommande ou acceptez le nom par défaut.

11. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé. La nouvelle liste d'écoute est créée. La fenêtre contextuelle Ajouté apparaît.

12. Sélectionnez Lecture pour lancer la lecture ou OK pour la remettre à plus tard.

Pour ajouter des fichiers musicaux à une liste d'écoute, procédez comme suit :

1. Sur l'écran principal Samsung Link, sélectionnez Vidéos, Photos ou Musique dans la partie gauche de l'écran.

   Vous devez sélectionner le type de contenu déjà présent dans la liste d'écoute. Par exemple, pour ajouter des fichiers à une liste d'écoute musicale, vous devez sélectionner

Musique.

2. Dans la partie droite de l'écran, mettez en surbrillance le périphérique comportant les fichiers à inclure dans la liste d'écoute et sélectionnez-le. Samsung Link affiche les dossiers et/ou les fichiers présents sur le périphérique.

3. Si le logiciel Samsung Link affiche des dossiers, mettez en surbrillance celui qui contient les fichiers de votre choix et sélectionnez-le. S'il affiche uniquement

des fichiers, passez à l'étape 4.

4. Mettez en surbrillance un fichier, puis ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande.
5. Mettez en surbrillance l'option Aj. Liste lect. et sélectionnez-la.
6. Mettez en surbrillance un fichier à ajouter et sélectionnez-le. La marque ✓ apparaît dans la case à cocher.
7. Répétez l'étape 6 pour sélectionner d'autres fichiers.

Pour sélectionner tous les fichiers de la liste, utilisez l'option Choisir tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter. L'écran Aj. Liste lect. s'affiche.
9. Mettez en surbrillance la liste d'écoute à laquelle vous souhaitez ajouter les fichiers et sélectionnez-la. La fenêtre contextuelle Ajouté apparaît.
10. Sélectionnez Lecture pour lancer la

lecture ou OK pour la remettre à plus tard.

## Utilisation de la fonction Lecture sélection avec les fichiers musicaux

1. Mettez en surbrillance un fichier musical dans la liste des fichiers.
2. Ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez Lire sélection.
3. Sélectionnez la piste à ajouter. La

marque ✓ apparaît dans la case à cocher située sur la gauche.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

   Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

5. Sélectionnez Lecture. La lecture des fichiers audio sélectionnés démarre.

## Utilisation de la fonction Afficher avec les fichiers musicaux

Lorsque vous utilisez la fonction Samsung Link avec votre stockage Web plutôt qu'un périphérique USB, la fonction Afficher n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez D avec la télécommande. L'écran Afficher apparaît.
2. Sélectionnez le critère de tri désiré.

- Aperçu dossier

Affiche les dossiers du périphérique dans l'ordre alphabétique. Pour afficher les miniatures et les noms des fichiers, sélectionnez un dossier.

- Titre

  Trie et affiche les fichiers par titre dans un certain ordre (symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre spécial).

- Artiste

  Trie les fichiers musicaux par artiste dans l'ordre alphabétique.

- Album

  Trie les fichiers musicaux par album dans l'ordre alphabétique.

- Genre

  Trie les fichiers audio par genre.

## Envoi de vos fichiers audio

Vous permet d'envoyer vos fichiers musicaux vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.

Pour utiliser la fonction d'envoi, vous

devez être connecté à Smart Hub.

1. Pour envoyer les fichiers musicaux de la liste, ouvrez le menu Outils avec la télécommande, puis sélectionnez Envoyer.
2. Sélectionnez un fichier musical à envoyer. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher.
3. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

Pour sélectionner tous les fichiers

dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer. L'écran Envoyer s'affiche.
5. Choisissez le périphérique de destination, puis sélectionnez Envoyer.
6. A partir de là, suivez les instructions à l'écran.

Pour supprimer un ou plusieurs fichiers dans

la liste de lecture, procédez comme suit :

1. Sur l'écran principal Samsung Link, sélectionnez Ma List.
2. Dans la zone Liste d'écoute située au bas de l'écran, mettez en surbrillance la liste d'écoute à modifier.
3. Ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez Modif liste lec. L'écran Modif liste lec apparaît.
4. Sélectionnez un fichier que vous souhaitez supprimer. Le symbole ✓

apparaît dans la case à cocher.

5. Répétez l'étape 5 pour sélectionner d'autres fichiers.

   Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Supprimer. Un message contextuel s'affiche.

7. Sélectionnez Oui. Les fichiers

sélectionnés sont supprimés de la liste d'écoute.

## Vidéos (dans Samsung Link)

→ Samsung Link → Vidéos

Vous pouvez lire les fichiers vidéo enregistrés sur le périphérique USB et/ou votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur les formats de sous-titres et les formats de codecs, reportez-vous à "Formats de sous-titres et Samsung Link pris en charge" dans la section Autres informations.

## Lecture d'une vidéo

1. Dans l'écran Samsung Link, sélectionnez Vidéos.
2. Mettez en surbrillance le périphérique dont vous souhaitez lire les données et sélectionnez-le.
3. Si Samsung Link affiche des dossiers, mettez en surbrillance et sélectionnez celui contenant le fichier de votre choix, puis passez à l'étape 4. Si Samsung Link affiche uniquement des fichiers, passez

directement à l'étape 4.

4. Mettez en surbrillance la vidéo souhaitée sur l'écran de la liste des fichiers et sélectionnez-la.

   - Si vous arrêtez la lecture de la vidéo, vous pourrez la reprendre ultérieurement au stade où vous l'avez interrompue.
   - Le nom du fichier s'affiche en haut de l'écran avec le temps de lecture de la vidéo.

- Si les informations sur la durée de la vidéo sont inconnues, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
- Maintenez enfoncé le bouton de d'avance ou de retour rapide pendant 3 secondes pendant la lecture d'une vidéo pour passer à la vidéo suivante.

## Boutons de contrôle de la lecture des vidéos

- ◀◀, ▶▶

Chaque fois que vous sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture change comme suit. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Décrément ou incrément par rapport à la position actuelle

- ⏸

  Permet de mettre en pause la scène.

  – Dans le cas d'une lecture au ralenti :

    En mode pause, sélectionnez ▶▶.

Chaque fois que vous sélectionnez ⏩ avec votre télécommande, la vitesse de lecture est réduite dans les proportions suivantes : ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. La valeur de la vitesse est indiquée dans le coin supérieur gauche.

– Pour le mode Step : En mode pause, sélectionnez ⏸. Chaque fois que vous sélectionnez ⏸ avec votre télécommande, une nouvelle trame

apparaîtra.

- Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez ▶ avec votre télécommande.
- Le produit n'émet aucun son en mode Step ou lors d'une lecture au ralenti.
- La fonction de ralenti et le mode Step ne fonctionnent que si la lecture s'effectue vers l'avant.

## Utilisation du menu Outils avec Vidéos

- Dans l'écran de liste de fichiers, vous pouvez utiliser les options suivantes :
  - Afficher

    Vous permet de trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.
  - Lire sélection

    Vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers devant être lus immédiatement.
  - Envoyer

    Vous permet d'envoyer vos fichiers vidéo

vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.

Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à Smart Hub.

– Login / Déconnex.

Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter de votre compte Samsung.

– Aj. Liste lect.

Vous permet de créer des listes d'écoute. Lorsque vous créez

des listes d'écoute, vous pouvez visionner facilement et rapidement une série de vidéos.

- Accéder à la liste de lecture

  Permet d'accéder à l'écran des listes d'écoute.

- Information

  Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- Lors de la lecture, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu Outils :

– Liste des vidéos

  Arrête la vidéo et affiche l'écran de la liste des fichiers.

– Lire depuis le début

  Vous pouvez redémarrer un fichier vidéo depuis le début.

– Rech. scène

  Vous pouvez utiliser la fonction Rech. scène pendant la lecture pour lire ou lancer un film à partir de la scène de votre choix.

Si les informations d'index du fichier sont altérées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexation, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Rech. scène**.

– **Recherche titre**

Vous pouvez effectuer des recherches dans la vidéo à l'aide des flèches vers la gauche et vers la droite, ou entrer directement un temps de lecture au moyen de votre télécommande.

- **Recher. temps**

  Recherchez la vidéo ou entrée directement la durée de lecture avec votre télécommande.

- **Mode Répétition**

  Vous avez la possibilité de lire un seul fichier vidéo ou tous les fichiers de l'écran de la liste d'écoute en boucle.

- **Format de l'image**

  Vous permet de régler le format de l'image selon vos besoins.

– **Mode Image**

  Vous pouvez modifier le **Mode Image**.

– **Mode Son**

  Vous pouvez modifier le **Mode Son**.

– **Langue audio**

  Vous pouvez regarder la vidéo dans une des langues prises en charge. Cette fonction n'est active que lors de la lecture de fichiers de type streaming prenant en charge plusieurs formats audio.

- **Sous-titres**

  Vous permet d'afficher les sous-titres multilingues. Vous pouvez sélectionner une langue si le fichier de sous-titres en contient plusieurs.

- **Param. de sous-titre**

  Affiche les **Param. de sous-titre**. Vous pouvez sélectionner des options de sous-titrage telles que la couleur et la transparence.

- **Information**

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

Les fonctions disponibles en même temps dans le menu Outils dépendent des caractéristiques de la vidéo que vous visionnez. Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement disponibles pour chaque vidéo.

## Utilisation de la fonction Afficher avec les fichiers vidéo

Lorsque vous utilisez la fonction Samsung Link avec votre stockage Web plutôt qu'un périphérique USB, la fonction Afficher n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez D avec la télécommande. L'écran Afficher apparaît.
2. Sélectionnez des critères de tri.

- Aperçu dossier

  Affiche les dossiers du périphérique dans l'ordre alphabétique. Pour afficher

les miniatures et les noms des fichiers, sélectionnez un dossier.

- **Titre**

  Trie et affiche les fichiers par titre dans un certain ordre (symbole/numéro/ ordre alphabétique/ordre spécial).

- **Date + récente**

  Trie et affiche les fichiers selon la date de création la plus récente.

- **Date + ancienne**

  Trie et affiche les fichiers selon la date de

création la plus ancienne.

## Envoi de vos fichiers vidéo

Vous permet d'envoyer vos fichiers vidéo vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.

Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à Smart Hub.

1. Pour envoyer les fichiers vidéo de la liste, ouvrez le menu Outils avec la télécommande, puis sélectionnez

Envoyer.

2. Sélectionnez un fichier vidéo que vous souhaitez envoyer. Le symbole ✓ apparaît dans la case à cocher.
3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner des fichiers supplémentaires.

   Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

Envoyer. L'écran Envoyer s'affiche.

5. Choisissez le périphérique de destination, puis sélectionnez Envoyer.
6. A partir de là, suivez les instructions à l'écran.

## Photos (dans Samsung Link)

→ Samsung Link → Photos

### Visualisation d'une photo (ou d'un diaporama)

Pour plus d'informations sur les formats d'images pris en charge, reportez-vous à "Formats de fichiers de sous-titres et Samsung Link pris en charge" dans la section Autres informations.

1. Dans l'écran Samsung Link, sélectionnez Photos.

2. Dans la partie droite de l'écran, sélectionnez le périphérique sur lequel se trouvent les photos que vous souhaitez regarder.

3. Si Samsung Link affiche des dossiers, sélectionnez celui contenant les photos souhaitées, puis passez à l'étape 4. Si Samsung Link affiche les miniatures des photos, passez directement à l'étape 4.

4. Pour démarrer un diaporama, sélectionnez ► avec votre

télécommande.

- Pour afficher une autre photo manuellement, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.
- Pendant le diaporama, tous les fichiers de la liste sont affichés dans l'ordre, en commençant par le fichier sélectionné.
- Lorsque vous regardez un fichier photo ou un diaporama, vous pouvez ajouter une musique de fond si vous

disposez de fichiers musicaux sur le même périphérique.

Si la musique de fond (BGM) sélectionnée ne vous convient pas, vous ne pourrez pas en changer tant qu'elle n'aura pas fini de se charger.

## Boutons de contrôle de la lecture des photos

- ◀◀ / ▶▶

  La vitesse de diaporama change comme

suit (Lent, Normal, Rapide). La vitesse est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran.

- ◀, ▶

  Passez à la photo précédente ou suivante.

- ■

  Permet de revenir à l'écran de liste des fichiers.

- ►

  Permet de démarrer le diaporama.

- II

  Permet de mettre en pause le diaporama.

## Utilisation du menu Outils avec Photos

- Pour utiliser le menu Outils avec des photos, vous devez d'abord mettre en surbrillance un fichier photo sur l'écran de la liste des fichiers. Après avoir mis en surbrillance une photo sur cet écran, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu Outils :

  – Afficher

Vous permet de trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.

– Lire sélection

Vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers devant être lus immédiatement.

– Envoyer

Vous permet d'envoyer vos photos avec votre compte Family Story ou une autre application photo.

Pour utiliser la fonction d'envoi, vous

devez être connecté à Smart Hub.

– Login / Déconnex.

  Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter de votre compte Samsung.

– Aj. Liste lect.

  Vous permet de créer des listes d'écoute. Ces listes vous permettent de visionner facilement et rapidement une série de photos.

– Accéder à la liste de lecture

  Permet d'accéder à l'écran des listes

d'écoute.

- Information

  Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- Lors de la lecture d'un fichier photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :
  - Liste des photos

    Permet de passer à l'écran de liste des fichiers.

  - Lancer le diaporama / Arrêter le diaporama

Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama. Vous avez également la possibilité de sélectionner ► pour lancer un diaporama ou ıı pour arrêter un diaporama à l'aide de votre télécommande.

– Vit. diaporama

Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant sa diffusion. Vous pouvez aussi sélectionner ◄◄ or ►► avec votre télécommande.

- Musique de fond activ. / Musique de fond désac.

  Vous pouvez activer ou désactiver la musique de fond.

- Paramètres de musique de fond

  Vous pouvez définir et sélectionner la musique de fond lors de l'affichage d'une photo ou d'un diaporama.

- Mode Image

  Vous pouvez modifier le Mode Image.

- Mode Son

Vous pouvez modifier le Mode Son.

Disponible uniquement lorsque la musique de fond est activée.

– Zoom

Vous pouvez effectuer un zoom sur des images lorsque vous êtes en mode Plein écran.

– Pivoter

Vous pouvez faire pivoter les images.

– Information

Affiche des informations détaillées sur le

fichier sélectionné.

## Utilisation de la fonction Afficher avec les fichiers photo

Lorsque vous utilisez Samsung Link avec Family Story, Facebook ou Picasa plutôt qu'avec un périphérique USB, la fonction Afficher n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers de la liste, sélectionnez D avec la télécommande. L'écran Afficher apparaît.

2. Sélectionnez des critères de tri.

- **Aperçu dossier**

  Affiche les dossiers du périphérique dans l'ordre alphabétique. Pour afficher les miniatures et les noms des fichiers, sélectionnez un dossier.

- **Titre**

  Trie et affiche les fichiers par titre dans un certain ordre (symbole/numéro/ ordre alphabétique/ordre spécial).

- **Date + récente**

Trie et affiche les fichiers selon la date de création la plus récente.

- **Date + ancienne**

  Trie et affiche les fichiers selon la date de création la plus ancienne.

- **Mensuel**

  Trie et affiche les photos par mois.

## Envoi de vos photos

Vous permet d'envoyer vos photos avec votre compte Family Story ou à d'autres

périphériques.

Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à Smart Hub.

1. Si, par exemple, vous voulez procéder à l'envoi avec votre Family Story.
2. Pour envoyer les fichiers photo de la liste, mettez en surbrillance un fichier, ouvrez le menu Outils avec la télécommande, puis sélectionnez Envoyer.
3. Sélectionnez un fichier photo que vous souhaitez envoyer. La marque ✓

apparaît dans la case à cocher située sur la gauche.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des pistes supplémentaires.

   Pour sélectionner tous les fichiers dans la liste, sélectionnez Sélectionner tout. Pour annuler une sélection, sélectionnez à nouveau le fichier.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Envoyer. L'écran Envoyer apparaît.

6. Choisissez le périphérique de destination

auquel les fichiers doivent être envoyés.

7. Choisissez le groupe familial avec lequel vous allez les partager. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
8. Entrez le message à envoyer au groupe familial sélectionné.

   Si le clavier QWERTY est affiché à l'écran, vous pouvez utiliser un clavier connecté au téléviseur pour saisir le message.

9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez

Envoyer.

## Musique (dans Samsung Link)

→ Samsung Link → Musique

### Lecture d'un fichier musical

Pour plus d'informations sur les formats de fichiers musicaux pris en charge, reportez-vous à "Formats de fichiers de sous-titres et de fichiers Samsung Link pris en charge" dans la section Autres informations.

1. Dans l'écran Samsung Link, appuyez sur

la flèche pour sélectionner Musique.

2. Sélectionnez le périphérique contenant les fichiers que vous souhaitez lire.

3. Si Samsung Link affiche des dossiers, mettez en surbrillance et sélectionnez celui contenant les fichiers musicaux de votre choix, puis passez à l'étape 4. Si AllShare affiche uniquement des fichiers, passez directement à l'étape 4.

4. Sélectionnez le fichier audio désiré dans la liste de fichiers ou sélectionnez ► avec

votre télécommande.

- Pour accéder à une page précédente, sélectionnez B avec votre télécommande. Pour passer à la page suivante, sélectionnez C avec votre télécommande.

- Pendant la lecture de la musique, vous pouvez parcourir le fichier musical en avance ou retour rapide en sélectionnant ◀◀ ou ▶▶ avec votre télécommande.

- Si un son anormal est émis lors de la lecture de fichiers MP3, réglez l'option **Egaliseur** dans le menu **Son**. (Un fichier MP3 sur modulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)
- Maintenez enfoncé le bouton de d'avance ou de retour rapide pendant 3 secondes pendant la lecture d'un fichier musical pour passer au fichier suivant.

## Boutons de contrôle de la lecture des fichiers musicaux

Durant la lecture, vous pouvez utiliser des fonctions supplémentaires en bas à droite de l'écran.

- **Lecture / Pause**

  Vous pouvez lancer ou suspendre un fichier audio. Vous pouvez aussi sélectionner ► or ıı avec votre télécommande.

- **Mode Répétition**

Vous pouvez lire tous les fichiers musicaux de la liste ou l'un d'eux en boucle.

- Mode aléatoire

  Vous pouvez lire les fichiers musicaux dans l'ordre ou de manière aléatoire.

- Mode Son

  Vous pouvez modifier le Mode Son.

## Utilisation du menu Outils avec Musique

- Pour utiliser le menu Outils avec des fichiers

musicaux, vous devez d'abord mettre en surbrillance un fichier musical sur l'écran de la liste des fichiers. Après avoir mis en surbrillance un fichier musical sur cet écran, vous pouvez utiliser les options suivantes du menu Outils :

- Afficher

  Vous pouvez trier la liste des fichiers selon l'un des quatre critères de tri.

- Lire sélection

  Vous permet de sélectionner un ou

plusieurs fichiers devant être lus immédiatement.

– Envoyer

Vous permet d'envoyer vos fichiers musicaux vers votre stockage Web ou d'autres périphériques.

Pour utiliser la fonction d'envoi, vous devez être connecté à Smart Hub.

– Login / Déconnex.

Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter de votre compte Samsung.

- **Aj. Liste lect.**

  Vous permet de créer des listes d'écoute. Ces listes vous permettent de lire facilement et rapidement une série de fichiers musicaux.

- **Accéder à la liste de lecture**

  Permet d'accéder à l'écran des listes d'écoute.

- **Encodage**

  Vous pouvez sélectionner un format d'encodage dans la liste des formats

d'encodage.

– Information

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

## Progr. TV enreg. (dans Samsung Link)

pour la série LED 4500 et 5400: Cette fonction n'est pas prise en charge.

→ Samsung Link → Progr. TV enreg.

Pour utiliser la fonction d'enregistrement ou Timeshift, le périphérique USB connecté doit être disponible pour l'enregistrement. L'option Formatage périph. est conseillée pour utiliser un disque dur USB.

Ne déconnectez pas le périphérique alors que le formatage est en cours. Si

vous formatez, tous les fichiers seront supprimés.

- Avant de formater l'appareil connecté au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.

## Pour enregistrer une émission en cours de diffusion

Vous permet d'enregistrer une émission actuellement diffusée.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure.

1. Pour enregistrer une émission, appuyez sur le bouton ● de la télécommande. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

   Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min.

minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

Une unité de stockage USB ne peut pas enregistrer avant d'avoir réalisé le Test de perf. du périph..

2. Sélectionnez Durée pour définir la durée d'enregistrement, puis sélectionnez OK.

## Lecture d'un programme TV enregistré

1. Dans l'écran Samsung Link, sélectionnez

Progr. TV enreg..

2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez lire.
3. Sélectionnez le fichier TV enregistré désiré dans la liste de fichiers.

   Pour accéder à une page précédente, sélectionnez ◄◄ avec votre télécommande. Pour accéder à une page suivante, sélectionnez ►►.

4. Sélectionnez ►.

- Le fichier sélectionné s'affiche en haut de

l'écran, avec le temps de lecture.

## Bouton de contrôle de la lecture avec la fonction Progr. TV enreg.

- ◀◀, ▶▶

  Chaque fois que vous sélectionnez ◀◀, ▶▶ avec votre télécommande, la vitesse de lecture change comme suit. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7 )

- ◀, ▶

Décrément ou incrément par rapport à la position actuelle

- ⏸

  Permet de mettre en pause la scène.

  – En mode pause, sélectionnez ⏩ avec votre télécommande. Chaque fois que vous sélectionnez ⏩ avec votre télécommande, la vitesse de lecture est réduite de ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2.

  – En mode pause, sélectionnez ⏸ avec votre télécommande. Chaque fois que

vous sélectionnez la fonction ıı, une nouvelle trame apparaîtra.

- Pour revenir à une vitesse de lecture normale, sélectionnez sur ▶ avec votre télécommande.
- Aucun son n'est émis en mode Stop.
- Le mode Stop n'est possible que vers l'avant.

## Utilisation du menu Outils avec TV enregistrée

- Dans l'écran de liste de fichiers, vous pouvez

utiliser les options suivantes :

– Lire groupe

  Lira le contenu des groupes sélectionnés.

– Afficher

  Vous pouvez trier la liste de fichiers en sélectionnant le critère de tri désiré.

– Lire sélection

  Vous pouvez lire le fichier TV enregistré désiré en le sélectionnant dans la liste de fichiers.

– Supprimer

Supprime le fichier de la liste.

– Aj. Liste lect.

  Vous permet de créer votre propre liste de lecture. Lorsque vous utilisez la liste de lecture, vous pouvez lire facilement et rapidement le fichier TV enregistré désiré.

– Accéder à la liste de lecture

  Permet d'accéder à l'écran de liste de lecture.

– Verrouil. / Déverr.

Pour activer ou désactiver le verrou.

- Gestion périphérique

  Peut analyser et formater le périphérique.

- Les fonctions suivantes ne sont disponibles que dans l'élément de contenu sélectionné.

  - Renommer

    Permet de modifier le nom du contenu.

  - Information

    Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- Durant la lecture, vous pouvez utiliser les options suivantes :
  - Liste enregistrée

    Permet de passer à l'écran de liste des fichiers.
  - Lire depuis le début

    Vous pouvez redémarrer un fichier TV enregistré depuis le début.
  - Recherche titre

    Vous permet de passer directement à un autre titre.

– **Recher. temps**

  Recherchez la vidéo ou entrée directement la durée de lecture avec votre télécommande.

– **Mode Répétition**

  Vous pouvez lire le fichier TV enregistré à plusieurs reprises.

– **Format de l'image**

  Vous pouvez régler le format de l'image selon vos besoins.

– **Mode Image**

Vous pouvez modifier le Mode Image.

– Mode Son

Vous pouvez modifier le Mode Son.

– Information

Affiche des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

## Timeshift

pour la série LED 4500 et 5400 : Cette fonction n'est pas prise en charge.

### Utilisation de la fonction Timeshift

Si vous avez manqué une émission en direct, cette fonction vous permet de regarder son enregistrement.

1. Pendant l'enregistrement d'une émission, sélectionnez ► avec la télécommande pour démarrer la fonction Timeshift.

2. Pour arrêter la fonction Timeshift, sélectionnez ■ avec votre télécommande.

- Le mode Timeshift fonctionne pendant 90 minutes au maximum.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes analogiques.
- Les fonctions Timeshift sont désactivées pour les chaînes verrouillées par Verr. chaîne

## Avant d'utiliser le mode Timeshift et une fonction d'enregistrement...

Les vidéos enregistrées sont protégées par DRM (gestion des droits numériques) et ne peuvent pas être lues sur un PC ni un téléviseur. Notez que les fichiers enregistrés sur le téléviseur ne pourront plus être utilisés après le remplacement de la carte mère.

REMARQUE

- Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- La disponibilité des fonctions d'enregistrement et de Timeshift peuvent varier en fonction de la qualité d'image et de l'espace libre sur le disque dur.
- Une clé USB n'est pas compatible.
- Lorsque la fonction Timeshift est utilisée au

maximum, la pause peut être annulée.

- Si l'enregistrement est effectué à la fois à partir de la fonction d'enregistreur numérique individuel (PVR) et d'un appareil prenant en charge la fonctionnalité HDMI-CEC, la première méthode d'enregistrement sera prioritaire.

- Si le périphérique USB échoue au Test de perf. du périph., il devra faire l'objet d'un Formatage périph., puis de nouveau d'un Test de perf. du périph. avant de procéder à

l'enregistrement avec le Guide ou le Canal.

- Les fonctions Timeshift ne peuvent être utilisées qu'avec une unité de stockage USB qui a effectué le Test de perf. du périph..
- Si vous essayez d'enregistrer ou d'utiliser la fonction Timeshift avec un périphérique qui n'a pas passé le Test de perf. du périph., la fonction ne démarrera pas.
- Si toute fonction qui met le téléviseur hors tension (Veille, Progr. désact., etc.) est réglé pour une heure qui entre en conflit avec

l'enregistrement, le téléviseur sera mis hors tension une fois l'enregistrement terminé.

- Pour exécuter l'opération Timeshift, le périphérique USB doit disposer de 1,5 Go d'espace libre.
- La fonction Programmer enregistrement nécessite 100 Mo d'espace libre sur le périphérique USB.
- Si l'espace libre du périphérique USB devient inférieur à 50 Mo au cours d'un Programmer enregistrement, la

fonction Programmer enregistrement est automatiquement avortée.

- Lorsque les fonctions Programmer enregistrement et Timeshift sont en cours d'exécution et que l'espace libre sur le périphérique USB devient inférieur à 500 Mo, seule la fonction Programmer enregistrement est automatiquement avortée.

- La fonction Timeshift n'est pas interrompue même après le changement de chaîne

numérique, et les utilisateurs peuvent visionner des programmes antérieurs à l'aide des données Timeshift enregistrées.

  - Si le téléviseur passe dans un mode dans lequel la fonction Timeshift n'est pas prise en charge (exécution de l'application, basculement du signal d'entrée, changement de chaîne analogique, etc.), les données Timeshift ne sont pas enregistrées.

- Si le téléviseur passe dans un mode dans

lequel la fonction Timeshift n'est pas prise en charge (exécution de l'application, basculement du signal d'entrée, changement de chaîne analogique, etc.) au cours de l'exécution de la fonction Timeshift, celle-ci est automatiquement avortée sans aucun message supplémentaire.

- Si un utilisateur se connecte à une chaîne numérique, la fonction suspendue Timeshift est automatiquement réactivée.

## Utilisation de la fonction DLNA

→ Samsung Link

Vous pouvez lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant sur le téléviseur via le réseau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.samsung.com ou contactez le centre d'appel Samsung. Il peut être nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur

l'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné.

- Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA d'une autre marque, une erreur de compatibilité peut survenir lors de la lecture de vidéos.

- La connexion de votre téléviseur Samsung à un réseau via Samsung Link vous permet d'utiliser les fonctions originales de Samsung suivantes :

- Lecture de différents formats vidéos (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV, etc.)
- Fonction de vidéo miniature
- Fonction de signet (pour la reprise de la lecture d'une vidéo)
- Chapitrage automatique (navigation entre les scènes)
- Gestion de contenu numérique
- Compatibilité avec différents formats de sous-titres (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

– Recherche sur le nom de fichier

– Et plus encore

## Paramètres AllShare

Menu → Réseau → Paramètres AllShare

Affiche la liste des téléphones portables ou appareils connectés qui ont été configurés en vue d'utiliser la fonction Paramètres AllShare avec ce téléviseur.

La fonction Paramètres AllShare est disponible sur tous les appareils prenant

en charge la fonction DLNA DMC.

- **Autor.** / **Refusé**: autorise / bloque les appareils.
- **Supprimer**: supprime les appareils de la liste.

  Cette fonction efface simplement le nom de l'appareil de la liste. Si l'appareil effacé s'allume ou tente de se reconnecter au téléviseur, il est possible qu'il s'affiche à nouveau.

Pour lire le contenu multimédia des

périphériques connectés à la fonction DLAN, procédez comme suit :

1. Sur l'écran Samsung Link, sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire : Vidéos, Photos, Musique.
2. Sur le côté droit de l'écran, sélectionnez DLNA. Le téléviseur affiche la liste des périphériques connectés au moyen de la fonction DLNA.
3. Sélectionnez un périphérique. AllShare affiche les dossiers ou fichiers accessibles

sur le périphérique.

4. Sélectionnez un fichier dans la liste des fichiers. Le fichier sélectionné sera lu.

## Lecture de contenu multimédia enregistré sur des périphériques DLNA

1. Connectez le téléphone portable ou les autres périphériques prenant en charge la fonction Samsung Link.
2. Lisez le contenu multimédia du périphérique. Un écran contextuel

apparaît au bas de votre téléviseur.

3. Sélectionnez Autor. pour accepter le périphérique connecté. Le contenu multimédia du périphérique peut désormais être lu sur votre téléviseur.

   Les périphériques autorisés sont indiqués dans Paramètres AllShare.

Une fenêtre d'alarme informe que le contenu multimédia (vidéos, photos, musique) provenant du téléphone portable va s'afficher sur le téléviseur.

Le contenu est lu automatiquement 3 secondes après l'affichage de la fenêtre d'alarme.

- Si vous fermez la fenêtre d'alarme avec votre télécommande lorsque la fenêtre s'affiche, le contenu multimédia n'est pas lu.

La première fois qu'un périphérique accède à votre téléviseur à travers la fonction multimédia, une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affiche.

Sélectionnez Autor.. Ceci permet au téléphone d'accéder au téléviseur librement et d'utiliser la fonction Média pour lire le contenu.

- Pour désactiver les transmissions de contenu multimédia en provenance d'un téléphone portable, définissez le périphérique sur Refusé dans Paramètres AllShare.

- En fonction de sa résolution et de son format, le contenu peut ne pas être lu sur

le téléviseur.

- Certains boutons peuvent ne pas fonctionner selon le type de contenu multimédia utilisé.
- Il est possible de contrôler la lecture à l'aide de l'appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet+. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le

logo Anynet+.

- Vous pouvez commander n'importe quel périphérique Anynet+ à l'aide de la télécommande, et non des boutons du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne sont pas

opérationnelles sur les produits d'autres fabricants.

- Pour des instructions expliquant le branchement des appareils externes Anynet+, consultez le manuel de l'utilisateur de l'appareil. Vous devez connecter un appareil Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.

- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil

AV compatible est en mode Veille ou en mode Marche.

- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.
- Cependant, vous ne pouvez connecter qu'un seul système home cinéma Anynet+. Pour connecter un système home cinéma Anynet+, connectez-le au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI puis :
  - Pour écouter le son des haut-parleurs

avant, gauche et droit et le caisson de basses du système home cinéma uniquement, branchez un câble optique numérique entre le port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) sur votre téléviseur et l'entrée audio numérique sur le système home cinéma.

– Pour écouter du contenu audio 5.1, branchez les câbles HDMI à votre lecteur DVD, décodeur satellite

Anynet+ etc. Puis, branchez le port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du lecteur DVD ou du décodeur satellite Anynet+, etc. (c'est-à-dire, le périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur le système home cinéma, et non sur le téléviseur.

## Anynet+ (HDMI-CEC) Menu

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Le menu Anynet+ varie selon le type et

l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

- Voir télévision

  Permet de passer du mode Anynet+ au mode de diffusion TV.

- Liste d'appareils

  Affiche la liste des périphériques Anynet+.

- (nom_périphérique) Menu

  Affiche le menu de l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est

connecté, son menu de disque s'affiche.

- (nom_appareil) Outils

  Affiche le menu des outils de l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, son menu des outils s'affiche.

  En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.

- (nom_périphérique) Menu titre

  Affiche le menu de titres du disque dans

l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est connecté, le menu de titres du film dans le lecteur DVD s'affiche.

> En fonction du type d'appareil, il se peut que ce menu ne soit pas disponible.

- Récepteur

  Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

## Configuration d'Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être définie sur **Activé**.

  Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles

- **Arrêt automatique**

  configurez l'arrêt automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est

mis hors tension.

- Si la fonction **Arrêt automatique** est définie sur **Oui**, les périphériques externes en cours d'exécution s'éteindront en même temps que le téléviseur.
- N'est peut-être pas pris en charge en fonction du périphérique.

- **Récepteur**

  Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système

home cinéma) au lieu du haut-parleur du téléviseur.

## Basculement entre des appareils Anynet+

1. Ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Sélectionnez Liste d'appareils. L'écran Liste d'appareils apparaît.

   Si l'appareil de votre choix est introuvable, sélectionnez Rafraîchir

pour actualiser la liste.

3. Sélectionnez un périphérique, puis attendez que le basculement vers le périphérique sélectionné soit terminé.

   - Le menu Liste d'appareils apparaît uniquement lorsque vous configurez Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé dans le menu Système.
   - Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération

de basculement en cours.

Si vous avez sélectionné un appareil Anynet+ via la fonction Source, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ à l'aide de la fonction Liste d'appareils. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Liste d'appareils)

## Écoute via un récepteur

Vous pouvez écouter du son via un récepteur (c'est-à-dire un système home cinéma) au lieu du haut-parleur du téléviseur. Pour écouter le son au moyen d'un récepteur, accédez à l'écran Récepteur (Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → Récepteur). Puis sélectionnez Récepteur et définissez sur Activé.

Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il peut ne pas apparaître dans la liste des appareils.

- Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la prise d'entrée optique du récepteur au port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.

- Lorsque le récepteur (p. ex. Home cinéma) est activé, vous pouvez écouter le son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (hertzien), il envoie un son 5.1 canaux

au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique (p. ex. lecteur DVD) connecté au téléviseur TV via HDMI, seul des sons 2 voies seront diffusés par le récepteur.

## Utilisation de la fonction ARC

à partir de la série LED 6500, pour les téléviseurs plasma

Vous pouvez écouter le son de la télévision au moyen d'un récepteur branché à l'aide d'un câble HDMI sans brancher de câble

optique distinct. Pour écouter le son au moyen d'un récepteur avec la fonction ARC, accédez à l'écran Récepteur (Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → Récepteur). Puis sélectionnez Récepteur et définissez sur Activé.

- Pour utiliser la fonction ARC, un récepteur qui prend en charge les fonctionnalités HDMI-CEC et ARC doit être connecté au port HDMI IN 2 (ARC).

- Pour désactiver la fonction ARC,

définissez le Récepteur sur Arrêt. Même si le téléviseur transmet le signal ARC de manière continue, le récepteur sera bloqué et ne recevra pas le signal.

## Résolution des problèmes

Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Résolution des problèmes

Pour consulter une liste de tous les appareils de dépannage, accédez à l'écran d'accueil du manuel électronique (Menu → Assistance → e-Manual→ Autres informations) ou appuyez sur le bouton SUPPORT et cherchez l'élément souhaité en sélectionnant un chapitre.

## Qualité de l'image (Résolution des problèmes)

Exécutez tout d'abord le Test de l'image pour vérifier si le téléviseur affiche correctement l'image de test.

(Accédez à Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Test de l'image)

Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.

**La qualité de l'image sur le téléviseur n'est pas**

aussi bonne que dans le magasin.

- Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/ boîtier décodeur analogique, procédez à une mise à niveau. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition).
- De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir de contenu SD (Standard Definition).
- Abonnés câble/satellite : essayez les

chaînes HD dans la liste des canaux.

- Connexion avec antenne : essayez les chaînes HD après avoir procédé à une syntonisation automatique.
- Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.
- Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).

## L'image est déformée : erreur macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.

- La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides tels que ceux des événements sportifs et des films d'action.
- Un signal faible ou de qualité médiocre peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

- L'utilisation d'un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques.

## Couleur incorrecte ou manquante.

- Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez que les câbles sont connectés aux prises adéquates. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au

niveau de la couleur ou un écran vide.

## Couleur ou luminosité de qualité médiocre.

- Ajustez les options Image dans le menu du téléviseur (accédez au mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté)
- Réglez l'option Mode éco. dans le menu du téléviseur (accédez à Menu → Système → Solution Eco → Mode éco.).
- Essayez de réinitialiser l'image pour afficher ses paramètres par défaut

(accédez à Menu → Image → Réinit. param. img)

## Ligne pointillée sur le bord de l'écran.

- Si l'option Format de l'image est définie sur Adapter à l'écran, réglez-la sur 16:9.
- Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.

## L'image est affichée en noir et blanc.

- Si vous utilisez une entrée AV composite,

connectez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de la composante du téléviseur.

## Lors du changement de chaîne, l'image se fige ou est déformée lorsque vous changez de chaînes ou l'image s'affiche avec un décalage.

- Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. (Déconnectez, puis reconnectez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au

redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.)

- Réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.

## Qualité sonore (Résolution des problèmes)

Exécutez tout d'abord le Test du son pour vérifier si le système audio du téléviseur fonctionne correctement. (Accédez à Menu → Assistance → Diagnost. auto. → Test du son)

Si le système audio fonctionne correctement OK, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.

### Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau

du volume est au maximum.

- Vérifiez le paramètre de volume du périphérique (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.

Image correcte mais absence de son.

- Définissez l'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV dans le menu Son.
- Si vous utilisez un appareil externe,

assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.

- Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si ce dernier est connecté à votre téléviseur par le biais d'un câble HDMI).

- Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un

câble audio distinct est requis.

- Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.
- Redémarrez le périphérique connecté en déconnectant, puis en reconnectant son câble d'alimentation.

## Les haut-parleurs émettent un son indésirable.

- Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est

raccordé à une entrée audio.

- Pour les connexions avec câble ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.
- Exécutez un Test du son. (Assistance → Diagnost. auto. → Test du son)

## Pas d'image, pas de vidéo (Résolution des problèmes)

### Le téléviseur ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.
- Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.
- Essayez d'appuyer sur le bouton ⏻ du téléviseur pour vous assurer que le

problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.

## Le téléviseur s'éteint automatiquement.

- Vérifiez que la fonction Veille est définie sur Arrêt dans le menu Configuration.
- Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.
- Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion avec câble ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.

## Aucune image/vidéo n'est affichée.

- Vérifiez le raccordement des câbles

(retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).

- Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/ boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions avec l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.

- Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.
- Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en sélectionnant Source avec votre télécommande.

## Connexion Antenne (Hertzien / Câble) (Résolution des problèmes)

### Le téléviseur ne reçoit aucune chaîne.

- Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.
- Essayez la fonction Configuration pour ajouter les chaînes disponibles à la liste correspondante. Accédez à Menu → Système → Configuration et attendez que toutes les chaînes disponibles soient

mémorisées.

- Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.

**L'image est déformée : erreur macro bloc, petit bloc, points, pixellisation.**

- La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides tels que ceux des événements sportifs et des films d'action.

- Un signal faible peut déformer l'image.

  Ce problème n'est pas lié au téléviseur.

## Connexion PC (Résolution des problèmes)

**Le message "Mode non pris en charge" est affiché.**

- Réglez la résolution de sortie de votre PC pour qu'elle corresponde à celle prise en charge par le téléviseur.

**La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.**

- Si vous utilisez une connexion HDMI,

vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.

# Connexion réseau (Résolution des problèmes)

## La connexion au réseau sans fil a échoué.

- L'adaptateur LAN sans fil Samsung est nécessaire pour utiliser un réseau sans fil. pour les téléviseurs des séries LED 5300, 5500 et 5800 et PDP 550 et 570
- Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un routeur IP sans fil.

## Enregistrement / fonction Timeshift (Résolution des problèmes)

### Le périphérique USB n'est pas reconnu ou unFormatage périph., Vérif. périphérique ou Test de perf. du périph. échoue.

- Reportez-vous au manuel du périphérique USB pour vérifier si celui-ci prend en charge l'enregistrement.
- Si le périphérique USB est équipé d'un verrou, veillez à ce qu'il soit désactivé.

- Vérifiez si le périphérique USB peut être formaté lorsqu'il est connecté au PC. Connectez le périphérique USB au téléviseur et formatez-le (le formatage peut échouer par intermittence).
- Si un Test de perf. du périph. ou le formatage a échoué, cela signifie qu'un problème est survenu au niveau du matériel USB ou que les performances du matériel USB sont trop faibles.

## Un message m'invite à formater un périphérique USB qui fonctionne correctement.

- Si le périphérique USB est équipé d'un verrou, veillez à ce qu'il soit désactivé.
- Récupérez le périphérique USB à l'aide de la fonction de récupération dans Vérif. périphérique.

## La fonction d'enregistrement ne fonctionne pas.

- Assurez-vous qu'un périphérique USB est connecté.

- Assurez-vous que la chaîne est une chaîne numérique pouvant être enregistrée.
- Si le signal est faible ou inexistant, la fonction d'enregistrement se ferme automatiquement.
- Si la mémoire du périphérique USB est pleine, le téléviseur n'enregistre pas. Assurez-vous que ce n'est pas le cas.

## La fonction Mode Timeshift ne fonctionne pas.

- Assurez-vous qu'un périphérique USB est connecté.
- Les stations de radio et les programmes analogiques ne sont pas pris en charge.
- Les canaux de diffusion de données ne sont pas pris en charge.
- Si le signal est faible ou inexistant, la fonction Mode Timeshift se ferme automatiquement.
- La fonction Mode Timeshift ne peut pas être utilisée si la mémoire du

périphérique USB est pleine. Assurez-vous que ce n'est pas le cas.

- La clé USB n'est pas prise en charge. Veuillez utiliser un disque dur USB.

**Un message indique qu'un problème est survenu lors du test de performance, et les fonctions d'enregistrement et Mode Timeshift ne fonctionnent pas.**

- Vous pouvez rencontrer ces problèmes si vous utilisez un périphérique USB

de faible performance qui ne prend pas en charge l'enregistrement. Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB de 5 400 tr/min. minimum. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

## Un enregistrement programmé a échoué.

- Les enregistrements programmés sont désactivés pour certaines opérations (formatage, test de performance,

vérification d'erreur, suppression) qui accèdent au système de fichiers d'un périphérique USB.

- Si aucun périphérique USB n'est connecté, le téléviseur n'enregistre pas à l'heure de début programmée.
- Si la mémoire du périphérique USB est pleine, le téléviseur n'enregistre pas. Assurez-vous que ce n'est pas le cas.
- Si vous enregistrez un programme sur une chaîne verrouillée à l'aide du

Contrôle Parental, la fenêtre de saisie du code PIN apparaît lorsque vous essayez de lire l'enregistrement.

## Le téléviseur arrête d'enregistrer alors que plusieurs périphériques d'enregistrement sont connectés.

- Si plusieurs périphériques d'enregistrement sont connectés et que la mémoire du périphérique défini en tant que "Périph. enregistr. défaut" est

pleine, l'enregistrement est interrompu. Réessayez d'enregistrer. Le périphérique disposant du plus d'espace disponible est alors automatiquement défini en tant que "Périph. enregistr. défaut" et le téléviseur reprend l'enregistrement.

## Autres (Résolution des problèmes)

### L'image ne s'affiche pas en plein écran

- Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.
- Des barres noires s'affichent en haut et en bas de l'écran lorsque vous visionnez des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.
- Réglez les options de taille d'image de

votre périphérique externe ou définissez la taille de l'image du téléviseur sur Plein écran.

## La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée.
- Nettoyez la lentille de la télécommande.
- Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.

**La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.**

- Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

**Le message "Mode non pris en charge" est affiché.**

- Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués dans le guide d'utilisation.

**Une odeur de plastique est émise par le téléviseur.**

- Cette odeur est normale et disparaîtra rapidement.

## L'option Informations de signal du téléviseur n'est pas disponible dans le menu Diagnost. auto.

- Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques diffusées sur une connexion d'antenne / RF / coaxiale.

## Le téléviseur penche sur le côté.

- Retirez la base du support du téléviseur

et réassemblez le support.

## Le montage du support de base s'effectue difficilement.

- Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Utilisez un tournevis aimanté si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur.

## Le menu des chaînes est grisé (Indisponible)

- Le menu Canal est disponible uniquement

si vous sélectionnez la source TV.

**Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.**

- Si le téléviseur est en mode Util. magasin, les paramètres de l'image et audio sont rétablis toutes les 30 minutes. Passez du mode Util. magasin au mode Util. domicile dans le cadre de la procédure Configuration afin de modifier ces paramètres. Sélectionnez TV dans la

Source à l'aide de votre télécommande, puis accédez à Menu → Système → Configuration.

Il est également possible de désactiver l'Util. magasin via Outils. (Outils → Démo → Arrêt)

## Perte intermittente du signal audio ou vidéo.

- Vérifiez les connexions des câbles, puis reconnectez-vous.
- Cette perte peut être provoquée par

l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.

Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de

l'écran du téléviseur.

- Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.

Le menu PIP n'est pas disponible.

- La fonctionnalité PIP est disponible uniquement si vous utilisez une source HDMI ou Composantes.

Le message "Signal brouillé" ou "Signal faible/ Pas de signal" s'affiche.

- Si vous utilisez une CARTE CAM (CI/CI+), vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface commune.
- Si le problème persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.

## Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.

- Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison

radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.

**Problème récurrent lié à l'image/au son.**

- Vérifiez et modifiez le signal/la source.

**Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.**

- Pour éviter que cela ne se produise,

utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.

Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micro logiciel (samsung.com → Support → Downloads) par le biais d'un périphérique USB.

POP (le bandeau publicitaire interne du

téléviseur) s'affiche à l'écran.

Sélectionnez Util. domicile sous le mode Configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction Configuration.

## Le téléviseur à écran plasma émet un bourdonnement.

pour les téléviseurs plasma Généralement, les téléviseurs à écran plasma émettent un léger bourdonnement. Ce phénomène est normal. Ce bruit résulte des charges

électriques qui sont utilisées pour créer les images sur l'écran.

Si le bourdonnement est fort, il se peut que la luminosité que vous avez réglée soit trop élevée. Essayez de réduire la luminosité.

Le bourdonnement peut également être provoqué par une trop grande proximité entre un mur ou une autre surface dure et l'arrière de votre téléviseur à écran plasma. Vous pouvez également essayer de réacheminer vos câbles de connexion.

Une installation incorrecte du support mural peut également être à l'origine d'un bruit excessif.

## Problème de rémanence de l'image (brûlures).

pour les téléviseurs plasma Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de réduction des brûlures Modif. pixel. La fonction Modif. pixel permet de régler l'image afin qu'elle se déplace légèrement de bas en haut (ligne verticale)

et de gauche à droite (point horizontal). Le léger mouvement régulier de l'image réduit la brûlure d'écran.

## Anynet+ (HDMI-CEC) (Résolution des problèmes)

### Anynet+ ne fonctionne pas.

Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+.

Vous ne pouvez connecter qu'un seul récepteur (système home cinéma).

Vérifiez que le cordon d'alimentation de

l'appareil Anynet+ est bien connecté.

Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI du périphérique Anynet+.

Vérifiez si la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé dans le menu de configuration d'Anynet+.

Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.

Vérifiez que la télécommande est compatible avec Anynet+.

Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes

les conditions. (Recherche de chaînes, utilisation de la fonction Smart Hub ou Configuration, etc.)

Si vous avez retiré puis rebranché le câble HDMI, veillez à relancer une recherche de périphériques ou à éteindre et rallumer votre téléviseur.

## Je veux démarrer Anynet+.

Assurez-vous que l'appareil AV est correctement connecté au téléviseur et

vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé. (Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC))

Ouvrez le menu Outils à l'aide de la télécommande, puis sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC). Sélectionnez ensuite le menu souhaité.

## Je veux quitter Anynet+.

Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+.

Accédez à l'écran Source avec la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+.

## Le message Connexion à Anynet+... apparaît à l'écran.

Il est impossible d'utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage.

La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du

basculement à Anynet+.

## La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Configuration est en cours.

## L'appareil connecté n'est pas affiché.

Vérifiez que l'appareil est compatible avec les fonctions d'Anynet+.

Vérifiez que le câble HDMI est bien

connecté.

Vérifiez si la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé. (Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC))

Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.

Anynet+ nécessite une connexion HDMI. Vérifiez que le périphérique est branché à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.

En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.

## Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

Connectez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

La fonction ARC permet une sortie numérique du son à l'aide du port HDMI IN 2(ARC) et ne peut être pilotée que lorsque

le téléviseur est connecté à un récepteur audio compatible.

# Samsung Link (Résolution des problèmes)

## Le fichier peut ne pas être lu correctement.

Ce problème peut se produire si le débit binaire du contenu est élevé. Le contenu peut généralement être lu, mais des problèmes de lisibilité risquent de se produire.

## Smart Hub (Résolution des problèmes)

### Le contenu de certaines applications est disponible uniquement en anglais. Comment puis-je en modifier la langue ?

La langue du contenu des applications peut être différente de celle de l'interface utilisateur.

La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend de l'opérateur.

## Certains services d'application ne fonctionnent pas.

Contactez l'opérateur.

Consultez le site Web d'assistance pour connaître les coordonnées du fournisseur de l'application.

## Lorsqu'une erreur réseau se produit, seul le menu des paramètres est utilisable.

Si votre connexion réseau ne fonctionne pas, il se peut que l'accès aux services

soit limité. En effet, toutes les fonctions, à l'exception du menu des paramètres, requièrent une connexion à Internet.

## Web Browser (Résolution des problèmes)

1. Pour ouvrir Web Browser, sélectionnez Web Browser. L'apparence de Web Browser peut être différente avec un PC.
2. Le Web Browser n'est pas compatible avec une application Java.
3. J'ai essayé de télécharger un fichier, mais il n'a pas pu être enregistré et un message d'erreur s'est affiché.
4. L'accès à certains sites Web ou navigateurs gérés par certaines

entreprises peut être bloqué.

5. La lecture de vidéos Flash est peut-être restreinte.
6. Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
7. Faire défiler une page Web dont une seule partie (et non la totalité) peut être parcourue peut entraîner l'altération de certains caractères.
8. ActiveX n'est pas pris en charge.

9. Certaines options sont inaccessibles en mode Onglet. (Pour accéder à ces options, passez en mode Curseur.)
10. Une partie du texte peut être altérée parce que le nombre de polices pris en charge est limité.
11. La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'écran peut être temporairement retardée si une page Web est en cours de chargement.
12. Sur certains systèmes d'exploitation, le

chargement d'une page Web peut être lent ou ne pas s'effectuer.

13. La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.

14. Lorsque vous rédigez des e-mails ou publiez des messages, il se peut que certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne soient pas prises en charge.

15. Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être sauvegardés est

limité.

16. Le nombre maximum de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps, peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du téléviseur.

17. La vitesse de navigation sur le Web dépend de la situation du réseau.

18. La fonction PIP se désactivera automatiquement si une vidéo est lue sur le navigateur. Il se peut que la lecture des vidéos ne démarre pas après une

interruption PIP et que vous deviez actualiser la page.

19. Web Browser ne lit que des fichiers audio MP3.
20. La fonction d'importation ou d'exportation de signets n'est compatible qu'avec un format de fichier de signets spécifique. (Format compatible: Netscape-bookmark-file-1)
21. Lorsque vous importez ou exportez le signet, l'arborescence n'est pas incluse.

22. Si vous importez le fichier de signet vers un ordinateur depuis un téléviseur, il sera enregistré dans le dossier « Samsung Smart TV Bookmark ».

23. Si l'heure n'est pas définie dans le menu (Menu → Système → Heure → Horloge), les informations de l'historique sont susceptibles de ne pas être enregistrées.

24. L'historique des sites Web visités est enregistré dans l'ordre chronologique. Les pages les plus anciennes en seront

supprimées en premier.

25. Selon les codecs vidéo/audio pris en charge, certains contenus vidéo ou audio sont susceptibles de ne pas être lus par la lecture Flash.

26. Une modification subite de la luminosité de l'image dans la fenêtre vidéo peut avoir un effet sur celle de l'image fixe qui l'entoure. pour les téléviseurs plasma

27. Le contenu vidéo nécessitant Flash Player, version 10.2 ou ultérieure n'est

pas pris en charge.

28. Les sources vidéo provenant de fournisseurs de service de streaming optimisés pour PC sont susceptibles de ne pas être lues correctement sur notre navigateur Web propriétaire.

## Formats de sous-titres et de fichiers Samsung Link pris en charge

### Sous-titres

**Externe**

- Texte MPEG-4 synchronisé (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub ou .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interne

- **Xsub**

  Conteneur : AVI
- **SubStation Alpha**

  Conteneur : MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

Conteneur : MKV

- **SubRip**

  Conteneur : MKV

- **Texte MPEG-4 synchronisé**

  Conteneur : MKV

## Résolutions d'image prises en charge

| Extension de fichier | Type | Résolution |
|---|---|---|
| *.jpg<br>*.jpeg | JPEG | 15360 x 8640 |
| *.png | PNG | 1920 x 1080 |
| *.bmp | BMP | 1920 x 1080 |
| *.mpo | MPO | 15360 x 8640 |

# Formats de fichier audio pris en charge

| Extension de fichier | Type | Codec | Commentaires |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | La fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.<br>Prend en charge jusqu'à 2 canaux |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Prend en charge jusqu'à 2 canaux |
| *.wma | WMA | WMA | WMA 9, 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux et profil M2 (sauf mode LBR de M0). |

# Codec vidéo

| Extension de fichier | Conteneur | Codec vidéo | Résolution | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codec audio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *.avi<br>*.mkv<br>*.asf<br>*.wmv<br>*.mp4<br>*.3gp<br>*.vro<br>*.mpg<br>*.mpeg<br>*.ts<br>*.tp<br>*.trp<br>*.mov<br>*.flv<br>*.vob<br>*.svi<br>*.m2ts<br>*.mts<br>*.divx | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS | Divx 3.11/4.x/5.x/6.x | 1920 x 1080 | 6 – 30 | 30 | AC3<br>LPCM<br>ADMPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>DD+<br>MPEG(MP3)<br>DTS Core<br>G.711(A-Law, μ-Law) |
| | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| | | H.264 BP/MP/HP | | | | |
| | | Motion JPEG | 640 x 480 | | 8 | |
| | | Window Media Video v9 | 1920 x 1080 | | 30 | |
| | | MPEG2 | | | | |
| | | MPEG1 | | | | |
| | | VP6 | 640 x 480 | | 4 | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920x1080 | 6~30 | 8 | Vorbis |

## Autre restriction

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur

est présente dans le contenu ou sur le support.

- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur aux taux d'images par seconde repris dans le tableau ci-dessus.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Si vous lisez une vidéo sur une

connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.

- Le menu peut mettre plus longtemps à apparaître si le débit binaire dépasse 10 Mbit/s.
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.

## Décodeur vidéo

- Prise en charge jusqu'à H.264 niveau 4.1.

- Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ne sont pas prises en charge.
- Pour tous les codecs vidéo, sauf VP8, VP6 :
  - Inférieur à 1280 x 720 : 60 images max.
  - Supérieur à 1280 x 720 : 30 images max.
- GMC n'est pas pris en charge.
- Prend uniquement en charge SVAF Top/ Bottom (Haut et Bas) et Side by Side (Côte à côte).

## Décodeur audio

- WMA 9, 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux et profil M2 (sauf mode LBR de M0).
- L'audio sans perte WMA n'est pas prise en charge.
- Si Vorbis se trouve uniquement dans le conteneur Webm, prend en charge jusqu'à 2 canaux.

## Service de diffusion de données

Permet à l'utilisateur d'utiliser les informations (texte, images fixes, illustrations, documents, logiciels, etc.) transmises via un média de diffusion.

## Service données auto (Marche/Arrêt) pour l'Italie

Menu → Système → Service données auto

Indique s'il convient ou non d'exécuter automatiquement le service de diffusion de données.Service données auto exécute

automatiquement le service de diffusion de données sans intervention de l'utilisateur.

Si une autre fonction secondaire est en cours, Service données auto risque de ne pas fonctionner.

## Utilisation du Service de diffusion de données

Si la chaîne que vous regardez offre des services de diffusion de données, vous pouvez profiter de tout un éventail de ces services en sélectionnant A avec votre

télécommande.

- Les informations de service de diffusion de données fournies peuvent varier selon le programme.
- Pendant l'utilisation du service de diffusion de données, le changement de chaîne à l'aide des fonctions numériques peut ne pas être possible selon le service.

1. Utilisez votre télécommande pour sélectionner A. Sélectionnez un service désiré.

Si **Service données auto** est défini sur **Activé**, le service de diffusion de données exécutera automatiquement la bannière de chargement. Dans ce cas, la fonction A n'est pas disponible.

2. Utilisez votre télécommande pour sélectionner A. L'écran du service de diffusion de données s'affiche.

3. Passez à une option souhaitée avec votre télécommande sur l'écran de service de diffusion de données puis sélectionnez

OK. Le service sélectionné démarre.

Si la fonction de couleur d'une fonction donnée s'affiche à l'écran, il est possible d'exécuter cette fonction en sélectionnant la fonction correspondante.

4. Si vous sélectionnez EXIT, le service de diffusion de données se ferme.

## Principaux boutons du Service de diffusion de données et leurs fonctions

- A (Service de diffusion de données)

  Affiche la liste Service de diffusion de données et démarre immédiatement le Service de diffusion de données.

- BACK

  Revient à l'écran précédent.

- Bouton de couleur

  Exécute les fonctions correspondant à chaque image de bouton de couleur affichée à l'écran pendant l'utilisation du Service de diffusion de données.

Les opérations peuvent varier selon le fournisseur de services.

- **Symboles**

  Il est possible d'entrer du texte en utilisant les chiffres et les lettres imprimés sur et au-dessus des touches numériques de la télécommande. Si vous utilisez les touches numériques de la télécommande une à une dans l'espace vierge où se situe le curseur dans l'écran de saisie de texte, les lettres, chiffres ou caractères spéciaux

correspondants s'affichent. Par ex., si vous appuyez à plusieurs reprises et rapidement sur la touche 3, les lettres affectées (D, E et F) et le chiffre 3 apparaissent en alternance.

- **TEXT**

  Bascule en mode télétexte ou revient à l'écran précédent.

  Les opérations peuvent varier selon le fournisseur de services.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Déplace vers le haut, le bas, la gauche et la

droite dans le menu Service de diffusion de données.

- **OK**

  Exécute une option sélectionnée.

- **EXIT**

  Arrête un Service de diffusion de données en cours d'exécution.

## HbbTV

(En fonction du pays)

Vous pourrez accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE par le biais du HbbTV.

- Dans certains pays, HbbTV est un service de données.
- Ce service est peut-être pris en charge dans d'autres pays.
- Certaines stations de diffusion ne

prennent pas en charge la fonction HbbTV.

1. HbbTV est désactivé par défaut. Pour l'utiliser, accédez à Système → Service de diffusion de données et activez-le en le définissant sur Activer. (En fonction du pays)

2. HbbTV n'est pas disponible lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution ou qu'une vidéo enregistrée est en lecture.

3. En fonction de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application, une application sur le HbbTV pourrait temporairement ne pas fonctionner correctement.

4. Une application est peut uniquement être utilisée sur le HbbTV lorsque le réseau de télévision est connecté à un réseau externe. L'état du réseau pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'application.

5. Si la chaîne actuelle est compatible avec les modes de saisie de texte HbbTV et non-HbbTV, activez le TTX en sélectionnant le bouton TTX deux fois.

- Lorsque l'écran indique (avec A, etc.) que le HbbTV est en cours d'accès.
- Sélectionnez TTX avec votre télécommande une fois pour choisir le mode de saisie de texte HbbTV.
- Sélectionnez TTX avec votre télécommande deux fois pour choisir le mode de saisie de

texte non-HbbTV.

# Connexion à une fente de carte de visionnement TV

**Pour connecter l'adaptateur de carte CI, procédez comme suit :** pour les téléviseurs LED des séries 4500~6300 et les téléviseurs plasma

## Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

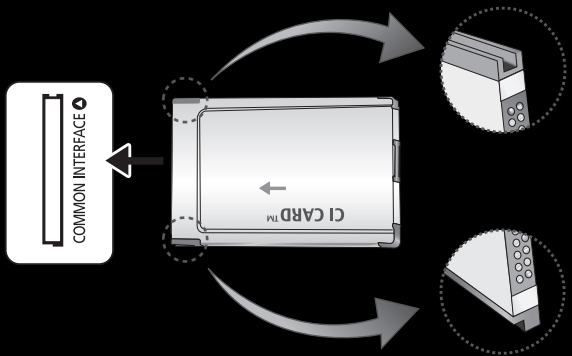


Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune (CI ou CI+), l'ID de

l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur d'accès.

- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

REMARQUE

– Vous devez vous procurer une carte

d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.

- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI ou CI+), tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du

modèle.

- La carte d'interface commune CI ou CI+ n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte CI ou CI+, qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

## Pour connecter l'adaptateur de carte CI, procédez comme suit : à partir de la série LED 6500

- Il est conseillé de connecter l'adaptateur avant l'installation du montage mural ou d'insérer la carte CI ou CI+.

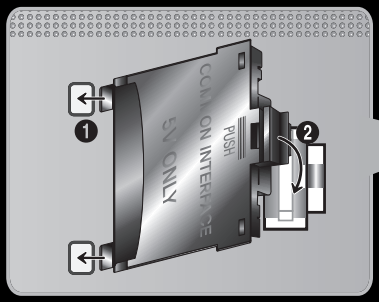


<Arrière du téléviseur>

1. Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous du produit 1.

   - Deux trous sont présents à l'arrière du

téléviseur. Ils sont situés à proximité du port COMMON INTERFACE.

2. Insérez l'adaptateur de carte CI dans le port COMMON INTERFACE du produit 2.
3. Insérez la CARTE CI ou CI+.

Avertissement

Il est conseillé d'insérer la carte CI avant de fixer le téléviseur en position murale. L'insertion peut, en effet, se révéler difficile après le montage. Insérez la carte après

avoir connecté le module CI au téléviseur. Il est difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.

## Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

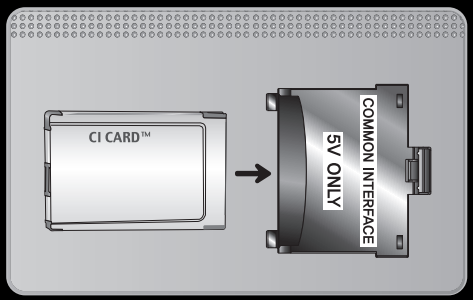


Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes

afficheront le message "Signal brouillé".

- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune (CI ou CI+), l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur d'accès.

- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant

que la liste des chaînes est mise à jour.

REMARQUE

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI ou CI+), tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.

- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.

## Fonction Télétexte

(En fonction du pays)

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons

numériques de la télécommande.

**Télétexte activé / mixte / désactivé:** active le mode télétexte pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le Télétexte.

**Mémoriser :** Permet d'enregistrer les pages de télétexte.

**Taille:** Permet d'afficher la moitié

supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

**En attente :** Arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu):** si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour

afficher la page précédente ou la page suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

**Mode :** Permet de sélectionner le mode Télétexte (<LIST>/<FLOF>). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode <LIST> est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton 8 (mémoriser).

**Page secondaire :** Permet d'afficher une page secondaire.

**Page haut :** Permet d'afficher la page suivante du télétexte.

**Page bas :** Permet d'afficher la page précédente du Télétexte.

**Index :** Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

**Afficher :** affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple).

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

**Annuler :** Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.

## Page de Télétexte type

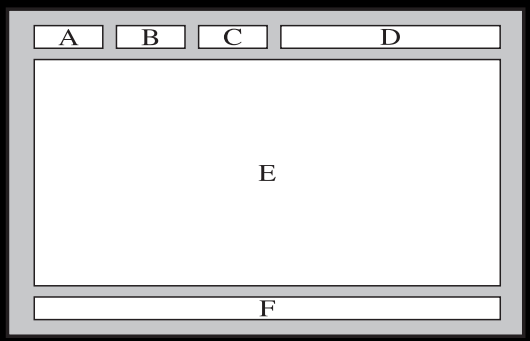

| Catégorie | Contenu |
| --- | --- |
| A | Numéro de la page sélectionnée. |
| B | Identité de la chaîne émettrice. |
| C | Numéro de la page actuelle ou indications de recherche. |
| D | Date et heure. |
| E | Texte. |
| F | Informations sur l'état. Informations FASTEXT. |

# Verrou antivol Kensington

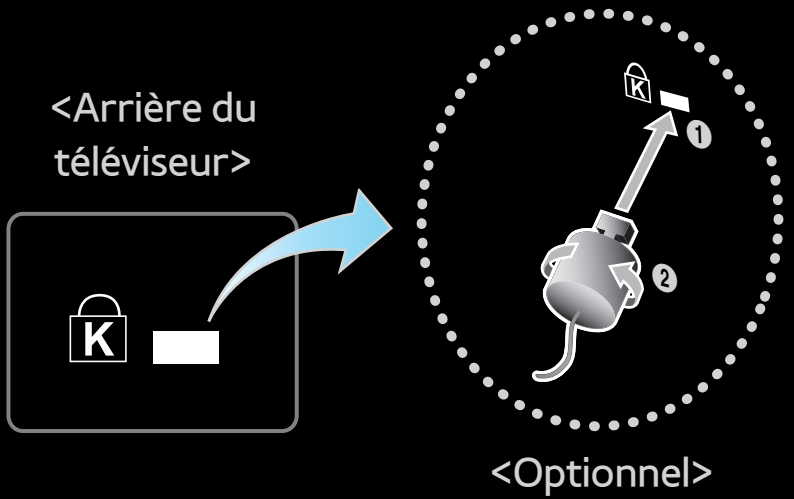


Un antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement votre téléviseur lorsqu'il est utilisé dans un endroit public.

Vous enroulez le câble antivol Kensington autour d'un grand objet immobile puis attachez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du téléviseur.

L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration ci-dessous en fonction du fabricant.

Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires. Le verrou

antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung.

Une icône "" est présente à l'arrière du téléviseur. Le verrou Kensington se trouve à côté de l'icône .

**Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :**

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.

2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
4. Fermez le verrou.

Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

Le dispositif de verrouillage est vendu

séparément.

- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

# Licence

**Avis concernant les Licences libres**

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.

L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

**Marque commerciale** : Rovi et Rovi Guide sont des marques commerciales de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

**Licence** : Le système Rovi Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

**Brevet** : Le système Rovi Guide est protégé par des brevets et demandes de brevet déposées aux États-Unis, Europe et d'autres pays y compris un ou plusieurs des brevets des États-Unis 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 émis à Rovi Corporation et/ou ses filiales.

**Déni de responsabilité** : Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront être tenus responsable de l'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le système Rovi Guide et ne peuvent garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront être tenus responsable des dommages liés à l'exactitude ou la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le système Rovi Guide.